Panasonic

Instruções Operacionais

Solução de Convergência de Celular
Link para Celular

Modelo N° **KX-TG7841LB**

DECT 6.0

Bluetooth®

Antes de utilizar o aparelho, consulte a seção "Início" na página 9.

Agradecemos por adquirir um produto Panasonic.

Leia estas instruções antes de utilizar a unidade e guarde-as para referências futuras.

Conteúdo

Introdução
Informações sobre acessórios 3

Informações importantes
Para sua segurança 5
Importantes instruções de segurança 6
Para obter o melhor desempenho 7
Outras informações 7
Especificações 8

Início
Instalação 9
Modo ecológico inteligente 10
Controles 11
Visor/Indicadores 12
Ajustes iniciais 14

Link para celular
Recurso Link para celular 16
Emparelhamento de um telefone celular 16
Configurações de Link to Cell 17

Realização/Atendimento de chamadas usando o monofone
Realização de chamadas de celular 20
Realização de chamadas da linha fixa 20
Atendimento de chamadas 21
Recursos úteis durante uma chamada 22
Operação de backup de alimentação 25

Realização/Atendimento de chamadas usando a base
Realização de chamadas de celular 27
Realização de chamadas da linha fixa 27
Atendimento de chamadas 28
Recursos úteis durante uma chamada 28

Agenda telefônica compartilhada
Agenda telefônica compartilhada 31

Discagem rápida
Discagem rápida 35

Programação
Funções programáveis 36
Programação especial 43
Registro de uma base 46

Serviço de identificação de chamadas
Uso do serviço de identificação de Chamadas 47
Lista de chamadores 48

Uso de dispositivos com Bluetooth
Cópia de uma agenda telefônica de um celular (transferência de agenda telefônica) 51
Uso de um fone de ouvido sem fio com Bluetooth (opcional) para chamadas de linha fixa 52

Secretária eletrônica para a linha fixa
Secretária eletrônica para a linha fixa 54
Ativação/desativação da Secretária Eletrônica 54
Mensagem de saudação 54
Ouvindo mensagens utilizando a base 55
Ouvindo mensagens usando o monofone 56
Recursos avançados de alertas de nova mensagem 57
Operação remota 58
Ajustes da Secretária Eletrônica 60

Serviço de correio de voz para linha fixa
Serviço de correio de voz para linha fixa 61

Intercomunicação/Localizador
Intercomunicação 63
Localizador de monofone 63
Transferência de chamadas, chamadas em conferência 63

Informações úteis
Montagem na parede 65
Mensagens de erro 66
Solução de problemas 67
Garantia 73
Relação de Serviços Autorizados 74

Indice remessivo
Indice remessivo.....83

TG7841LB(pt-pt)_0625_ver021.pdf 2 2013/06/25 14:28:14

Informações sobre acessórios

Acessórios fornecidos

Nº	Acessório/Código da peça	Quantidade
①	Adaptador CA/PNLV226LB	1
②	Fio telefônico	1
③	Adaptador para montagem na parede/mesa*1	1
④	Baterias recarregáveis*2	2
⑤	Tampa do monofone*3	1
⑥	Prendedor de Cinto	1

*1 O adaptador para montagem na parede/mesa é fornecido acoplado à unidade base.
*2 Consulte página 3 para obter informações sobre a substituição da bateria.
*3 A tampa da bateria do monofone vem acoplada ao monofone.

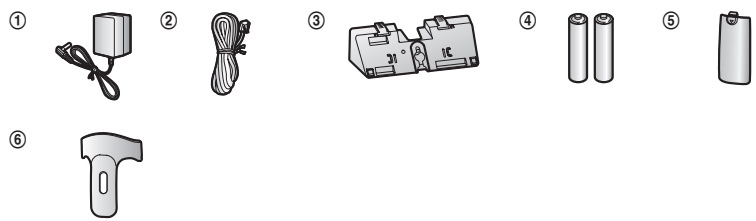

Acessórios adicionais/de reposição

Entre em contato com seu revendedor Panasonic mais próximo para obter informações de vendas.

Acessórios	Descrição do acessório
Baterias recarregáveis	Tipo de bateria: – Níquel-metal-hidreto (Ni-MH) – 2 baterias tamanho AAA (R03) para cada monofone – 1,2 V – Amperagem mínima de 400 mAh
Fone de ouvido	RP-TCA430

Nota:

- As baterias de substituição poderão possuir uma capacidade diferente das baterias fornecidas.

TG7841LB(pt-pt)_0625_ver021.pdf 3 2013/06/25 14:28:14

Expansão de seu sistema de telefonia

Monofone (opcional): KX-TGA680LB	
É possível ampliar o sistema telefônico registrando ramais (monofones) opcionais (máx. de 6) em uma única base. ● Os ramais (monofones) opcionais podem ser de cores diferentes dos ramais (monofones) fornecidos.	

Dispositivos com Bluetooth®

É possível ampliar o sistema telefônico registrando as unidades a seguir em uma única base.

Seu telefone celular com Bluetooth*1: 2 máx. (para chamadas de celular: página 16)	
Seu fone de ouvido com Bluetooth*1: 1 máx. (para uma conversa sem fio, que dispensa o uso das mãos: página 52)	

*1 Seu telefone celular e seu fone de ouvido devem ser compatíveis com a tecnologia sem fio Bluetooth.

Marcas comerciais

● A marca com a palavra e a logo da Bluetooth® são de propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e o uso dessas marcas pela Panasonic Corporation é feito sob licença. Todas as outras marcas comerciais identificadas neste documento pertencem a seus respectivos proprietários.

TG7841LB(pt-pt)_0625_ver021.pdf 4 2013/06/25 14:28:14

Para sua segurança

Para evitar ferimentos sérios ou risco de vida/de propriedade, leia esta seção com atenção antes de usar o produto para assegurar uma operação segura e apropriada do produto.

ADVERTÊNCIA

Conexão de alimentação

- Use somente a tensão de alimentação elétrica indicada no produto.
- Não sobrecarregue as tomadas elétricas nem as extensões. Isso poderá resultar em risco de incêndio ou choque elétrico.
- Insira completamente o plugue/adaptador CA na tomada elétrica. Se isso não for feito, poderá ocorrer choque elétrico e/ou superaquecimento, resultando em incêndio.
- Remova regularmente toda poeira etc. do plugue/adaptador CA, puxando-o da tomada elétrica e limpando-o com um pano seco. A poeira acumulada pode causar falha de isolamento por umidade etc., resultando em incêndio.
- Desconecte o produto das tomadas elétricas caso ocorra fumaça, odor anormal ou ruído incomum. Estas condições podem causar incêndio ou choque elétrico. Certifique-se de que o aparelho não esteja exalando fumaça e entre em contato com um centro de serviço autorizado.
- Desconecte-o das tomadas elétricas e nunca toque na parte interna do produto se a embalagem estiver violada.
- Nunca toque no plugue com as mãos molhadas. Existe o perigo de choque elétrico.

Instalação

- Para prevenir incêndio ou choque elétrico, não exponha o produto a chuva nem a nenhum tipo de umidade.
- Não coloque nem utilize este produto próximo a equipamentos controlados automaticamente, como portas automáticas e alarmes de incêndio. As ondas de rádio emitidas por este produto podem causar defeitos ao equipamento, resultando em um acidente.
- Não permita que o adaptador CA ou o fio telefônico sejam excessivamente puxados, curvados ou colocados sob objetos pesados.

Segurança de operação

- Desconecte o produto das tomadas elétricas antes de limpá-lo. Não use produtos de limpeza líquidos ou em aerosol.
- Não desmonte o produto.
- Não derrame líquidos (detergentes, produtos de limpeza etc.) no plugue do fio telefônico nem deixe que entre em contato com algum tipo de umidade. Isso pode causar um incêndio. Se o plugue do fio telefônico for molhado, desconecte-o imediatamente da tomada de telefone da parede e não utilize-o.

Médico

- Consulte o fabricante de quaisquer dispositivos médicos pessoais, como marca-passos ou aparelhos auditivos, para determinar se eles estão blindados adequadamente em relação a energia de RF (radiofrequência) externa. (O produto opera no intervalo de frequência de 1,91 GHz a 1,92 GHz e a energia de transmissão de RF é 115 mW (máx.).)
- Não use o produto em ambientes hospitalares se houver alguma instrução na área informando que você não deve fazer isso. Pode haver em hospitais ou instalações médicas equipamentos sensíveis à energia de radiofrequência externa.

CUIDADO

Instalação e localização

- Nunca conecte fios telefônicos durante uma tempestade elétrica.
- Nunca instale tomadas de linha telefônica em locais úmidos, a menos que a tomada seja especificamente projetada para esse tipo de local.
- Nunca toque em fios telefônicos ou terminais não isolados, a menos que a linha telefônica tenha sido desconectada da interface da rede.
- Tenha cuidado ao instalar ou modificar linhas telefônicas.
- O adaptador CA é usado como o dispositivo de desconexão principal. Certifique-se de que a tomada de energia elétrica CA está instalada próxima ao produto e facilmente acessível.

TG7841LB(pt-pt)_0625_ver021.pdf 5 2013/06/25 14:28:14

- Este produto não pode realizar chamadas quando:
  – as baterias do monofone estiverem descarregadas, neste caso elas necessitam ser recarregadas.
  – houver uma falta de energia.

Bateria

- Recomendamos o uso das baterias mostradas em página 3. **USE APENAS baterias recarregáveis de níquel-metal-hidreto (Ni-MH), tamanho AAA (R03).**
- Não misture baterias usadas com baterias novas.
- Não abra nem fure as baterias. O eletrólito liberado pelas baterias é corrosivo e pode causar queimaduras ou ferimentos aos olhos ou à pele. O eletrólito pode ser tóxico, se ingerido.
- Tenha cuidado ao manusear as baterias. Não permita que materiais condutores (como anéis, braceletes ou chaves) toquem nas baterias. Caso isso não seja observado, poderá ocorrer curto-circuito nas baterias e/ou o material condutor poderá superaquecer e causar queimaduras.
- Carregue as baterias recomendadas para este produto ou fornecidas com ele seguindo as instruções e limitações especificadas neste manual.
- Use apenas uma base (ou um carregador) compatível para carregar as baterias. Não utilize uma base não compatível (ou com o carregador). Se essas instruções não forem seguidas, as baterias poderão inchar ou explodir.

Manuseio de baterias usadas

BRASIL
Após o uso, as pilhas e/ou baterias deverão ser entregues ao estabelecimento comercial ou rede de assistência técnica autorizada.

Cobrir os terminais positivo (⊕) e negativo (⊖) com uma fita isolante adesiva, antes de depositar numa caixa destinada para o recolhimento. O contato entre partes metálicas pode causar vazamentos, gerar calor, romper a blindagem e produzir fogo. (Fig. 1)

Fig. 1 Como isolar os terminais

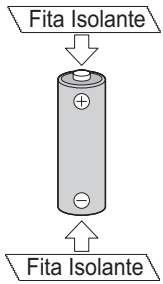

Não desmonte, não remova o invólucro, nem amasse a bateria. O gás liberado pela bateria pode irritar a garganta, danificar o lacre do invólucro ou o vazamento provocar calor, ruptura da blindagem e produzir fogo devido ao curto circuito dos terminais. Não incinere nem aqueça as baterias, elas não podem ficar expostas a temperaturas superiores a 100 °C (212 °F). O gás liberado pela bateria pode irritar a garganta, danificar o lacre do invólucro ou o vazamento provocar calor, ruptura da blindagem e produzir fogo devido ao curto circuito dos terminais provocado internamente.
Evite o contato com o liquido que vazar das baterias. Caso isto ocorra, lave bem a parte afetada com bastante água. Caso haja irritação, consulte um médico.

Importantes instruções de segurança

Quando usar este produto, siga sempre as precauções básicas de segurança para reduzir o risco de incêndio, choque elétrico, ferimentos pessoais e danos ao produto, incluindo o seguinte:

1. Não use este produto próximo à água, por exemplo, próximo de uma banheira, de pias ou de tanques, em um porão úmido ou perto de uma piscina.
2. Evite usar um telefone (que não seja sem fio) durante uma tempestade elétrica. Há um risco remoto de ocorrer choque elétrico causado pelos relâmpagos.
3. Não use o telefone para informar vazamento de gás se estiver nas adjacências do vazamento.

TG7841LB(pt-pt)_0625_ver021.pdf 6 2013/06/25 14:28:15

4. Use somente o cabo de alimentação e as baterias indicadas neste manual. Não incinere as pilhas. Elas podem explodir. Consulte os códigos locais para saber se há instruções especiais de descarte.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

Para obter o melhor desempenho

Localização da base/prevenção de ruído

A base e outras unidades compatíveis da Panasonic usam ondas de rádio para se comunicar.

- Para obter cobertura máxima e comunicações sem ruídos, coloque a base:
  - em um local prático, alto e central, sem obstruções entre o monofone e a base, em ambiente interno.
  - longe de aparelhos eletrônicos, como TVs, rádios, computadores, dispositivos sem fio ou outros telefones.
  - de costas para transmissores de radiofrequência, por exemplo, antenas externas de estações de telefonia móvel. (Evite colocar a base em uma varanda ou próxima a janelas.)
- A cobertura e a qualidade da voz dependem das condições ambientais locais.
- Caso a recepção do local da base não seja satisfatória, mova a base para outro local para obter uma melhor recepção.

Ambiente

- Mantenha o produto distante de dispositivos elétricos que gerem ruídos, como lâmpadas fluorescentes e motores.
- O produto não deve ficar exposto a excesso de fumaça, poeira, alta temperatura e vibração.
- O produto não deve ficar exposto à luz solar direta.
- Não coloque objetos pesados sobre o produto.
- Quando não for usar o produto por um longo período, desconecte-o da tomada elétrica e retire as baterias.
- O produto deve ser mantido longe de fontes de calor, como aquecedores, fogões etc. O aparelho não deve ser colocado em locais com temperatura inferior a 0 °C ou superior a 40 °C. Porões úmidos também devem ser evitados.
- A distância máxima para ligações poderá ser diminuída quando o produto for usado: perto de obstáculos como montanhas, em túneis, no metrô, parte de objetos metálicos como cercas elétricas, concretos, etc.
- A operação do produto próxima a equipamentos elétricos pode causar interferência. Mantenha a unidade afastada de equipamentos elétricos.

Manutenção de rotina

- **Limpe a superfície externa do produto com um pano macio e úmido.**
- Não use gasolina, tíner e nem pó abrasivo.

Outras informações

CUIDADO: há risco de explosão se a bateria for substituída por um tipo incorreto. Descarte as baterias usadas de acordo com as instruções.

Aviso sobre descarte, transferência ou devolução do produto

- Este produto é capaz de armazenar suas informações particulares/confidenciais. Para proteger sua privacidade/confidencialidade, recomendamos que você apague da memória informações como entradas da agenda telefônica ou da lista de identificação de chamadas antes de descartar, transferir ou devolver o produto.

Informações sobre o descarte em outros países fora da União Européia

Estes símbolos são válidos apenas na União Européia. Caso queira descartar estes itens, entre em contato com o fornecedor ou com as autoridades locais e obtenha informações sobre o método adequado de descarte.

TG7841LB(pt-pt)_0625_ver021.pdf 7 2013/06/25 14:28:15

Especificações

- **Padrão:**
  DECT 6.0 (Digital Enhanced Cordless Telecommunications 6.0: Telecomunicações sem fio digitais aprimoradas 6,0)
  Tecnologia sem fio Bluetooth 2,1
- **Número de canais:**
  60 Canais Duplos
- **Intervalo da frequência:**
  1,91 GHz a 1,92 GHz (DECT)
  2,402 GHz a 2,48 GHz (Bluetooth)
- **Potência de transmissão RF:**
  115 mW (máx.)
- **Fonte de energia:**
  100 – 240 V CA, 50/60 Hz
- **Consumo de energia:**
  Base:
  Standby: Aprox. 1,2 W
  Máximo: Aprox. 4,5 W
- **Condições de operação:**
  0 °C – 40 °C, 20 % – 80 % umidade relativa do ar (seco)
- **Dimensões (altura x largura x profundidade):**
  Base: Aprox. 101 mm × 178 mm × 115 mm
  Monofone: Aprox. 168 mm × 48 mm × 31 mm
- **Massa (peso):**
  Base: Aprox. 350 g
  Monofone: Aprox. 132 g
- **Códigos de segurança:**
  1.000.000

Nota:

- O design e as especificações estão sujeitos a alteração sem prévia notificação.
- As ilustrações das instruções podem variar um pouco em relação ao produto real.

TG7841LB(pt-pt)_0625_ver021.pdf 8 2013/06/25 14:28:15

Instalação

Conexões

- Use apenas o adaptador CA Panasonic PNLV226LB fornecido.
- Se você não conectar o fio telefônico e usar apenas linhas celulares, defina o modo Somente linha celular para usar essa unidade com mais conveniência (página 18).

■ **Base**

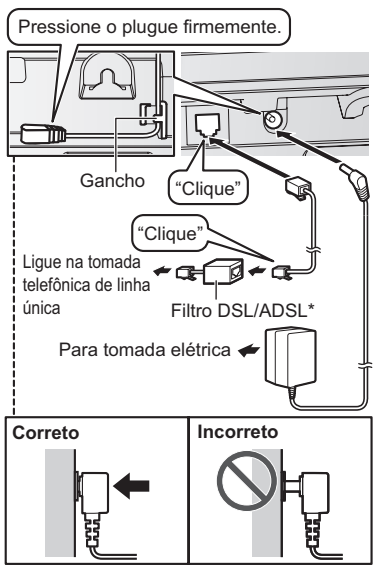

*O filtro DSL/ADSL (não fornecido) é necessário se possuir o serviço DSL/ADSL.

Instalação da bateria

- USE APENAS baterias de níquel-metal-hidreto (Ni-MH), tamanho AAA (R03).
- NÃO use baterias alcalinas/de manganês/Ni-Cd.
- Verifique as polaridades corretas (⊕, ⊖).

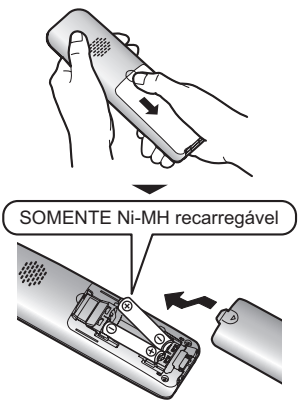

- Quando a configuração de data e hora for exibida, consulte página 14.

Carga da bateria

Carregue por cerca de 7 horas.

- Quando as baterias estiverem totalmente carregadas, a indicação "**`Carga compl.`**" será exibida.

TG7841LB(pt-pt)_0625_ver021.pdf 9 2013/06/25 14:28:15

Observação ao instalar

Observações para conexões

- O adaptador CA deve permanecer conectado o tempo todo. No entanto, deverá ser desconectado em caso de raios ou inundação (é normal que o adaptador esquente durante o uso).
- O adaptador CA deve estar conectado a uma tomada de energia elétrica (CA) de parede (vertical) ou de chão. Não conecte o adaptador CA a uma tomada de teto, já que o peso do adaptador pode fazer com que ele se desconecte da tomada.

Observação para instalação da bateria

- Use as baterias recarregáveis fornecidas. Para a substituição, recomendamos o uso das baterias recarregáveis Panasonic mostradas na página 3, 6.
- Limpe as extremidades da bateria (⊕, ⊖) com um pano seco.
- Evite tocar nas extremidades da bateria (⊕, ⊖) ou nos contatos da unidade.

Observação para carga da bateria

- É normal que o monofone esquente durante a carga.
- Limpe os contatos de carga do monofone, da base e do carregador com um pano macio e seco uma vez por mês. Antes de limpar a unidade, desconecte-a da tomada e de linhas telefônicas. Limpe com mais frequência se a unidade estiver exposta a gordura, poeira ou alta umidade.

Nível da bateria

Ícone	Nível da bateria
	Alto
	Média
	Baixa
	Precisa de carga.
	Vazia

Desempenho da bateria Ni-MH Panasonic (baterias fornecidas)

Operação	Tempo de operação
Em uso contínuo	10 horas máx.*1
Sem uso (standby)	8 dias máx.*1

*1 Se o modo ecológico estiver ativado.

Nota:

- O desempenho real da bateria depende do ambiente de armazenamento e utilização.
- Mesmo depois que as baterias estiverem totalmente carregadas, o monofone poderá permanecer na base ou no carregador sem qualquer efeito prejudicial para as baterias.
- O nível da bateria pode não ser exibido corretamente depois da substituição das baterias. Nesse caso, coloque o monofone na base ou no carregador por pelo menos 7 horas.

Modo ecológico inteligente

Esse recurso automaticamente reduz o consumo de energia do monofone suprimindo a energia de transmissão do monofone quando ele estiver próximo à base.

- Quando esse recurso estiver ativado, **ECO** será exibido. Entretanto, durante uma chamada de celular, **ECO** não é exibido, mesmo se o recurso estiver ativado.
- O modo ecológico será desligado quando redutor de ruídos (booster) estiver ativado (página 23).

TG7841LB(pt-pt)_0625_ver021.pdf 10 2013/06/25 14:28:15

Controles

Monofone

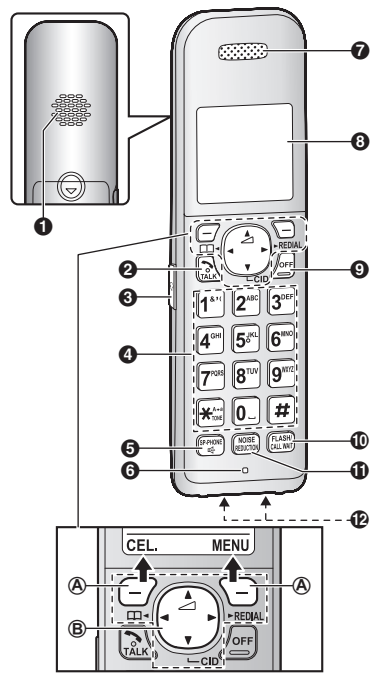

❶ **Alto-falante**
❷ **【 】(TALK: Falar)**
❸ **Entrada para fone de ouvido**
❹ **Teclado de discagem**
(TONE: Tom)
❺ **【 】(SP-PHONE: Viva-voz)**
❻ **Microfone**
❼ **Receptor**
❽ **Visor**
❾ **【OFF】(Desligado)**
❿ **【FLASH】**
【CALL WAIT】(Chamada em espera)
⓫ **【NOISE REDUCTION】(Redução de ruído)**
⓬ **Contatos de carga**

■ **Tipo de controle**

Ⓐ Teclas de função

O monofone possui 2 teclas de função. Ao pressionar uma tecla de função, você pode selecionar o recurso exibido imediatamente acima dela no visor. Depois que um telefone celular é emparelhado, **【CEL.】** é exibido.

Ⓑ Tecla de navegação

– **【▲】**, **【▼】**, **【◄】** ou **【►】**: Examine várias listas e itens.
– (Volume: **【▲】** ou **【▼】**): Ajuste o volume do receptor ou do alto-falante durante a conversa.
– **【◄】** : Exibir a entrada do catálogo de endereços.
– **【►】** REDIAL (Rediscagem): Visualize a lista de rediscagem.
– **【▼】** CID (Identificação de chamadas): Visualize a lista de chamadas.

TG7841LB(pt-pt)_0625_ver021.pdf 11 2013/06/25 14:28:15

Base

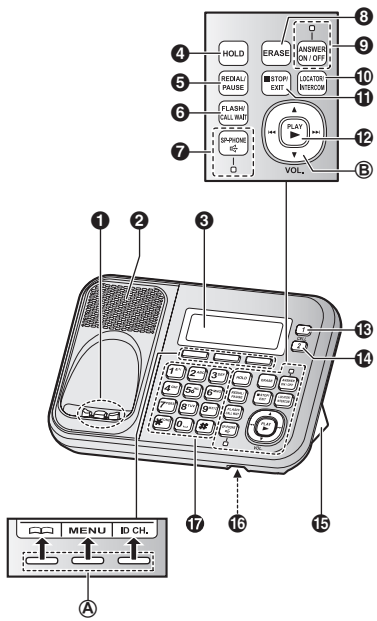

❶ **Contatos de carga**
❷ **Alto-falante**
❸ **Visor**
❹ **【HOLD】(Espera)**
❺ **【REDIAL】(Rediscagem)**
【PAUSE】(Pausa)
❻ **【FLASH】**
【CALL WAIT】(Chamada em espera)
❼ **【🔊】(SP-PHONE: Viva-voz)**
Indicador de SP-PHONE
❽ **【ERASE】(Apagar)**
❾ **【ANSWER ON/OFF】**
Indicador de ANSWER ON/OFF (Atendimento ligado/desligado)
❿ **【LOCATOR】(Localizador)**
【INTERCOM】(Intercomunicação)
⓫ **【■】(STOP: Parar) (EXIT: Sair)**
⓬ **【►】(PLAY: Reproduzir)**
Indicador de mensagem
⓭ **【CELL 1】**
Indicador de CELL 1
⓮ **【CELL 2】**
Indicador de CELL 2
⓯ **Adaptador para montagem na parede/mesa**
- O adaptador é um acessório removível para uso na montagem na parede ou mesa (página 65).

⓰ **Microfone**
⓱ **Teclado de discagem**
⊠ (TONE: Tom)

■ **Tipo de controle**
Ⓐ Teclas de função
A unidade base contém 3 teclas de função. Ao pressionar uma tecla de função, você pode selecionar o recurso exibido imediatamente acima dela no visor.
Ⓑ Tecla de navegação
– **【▲】**, **【▼】**, **【I◄◄】**, ou **【►►I】**: Percorra as várias listas e itens.
– VOL. (Volume: **【▲】** ou **【▼】**): Ajuste o volume do receptor ou do alto-falante durante a conversa.
– **【I◄◄】/【►►I】**: Repetir/ignorar mensagens durante a reprodução.

Prendedor de Cinto

■ **Para prender**

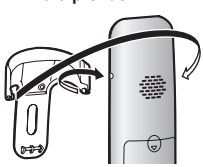

■ **Para remover**



Visor/Indicadores

Itens do visor do monofone

Item	Significado
Y	Dentro do alcance da base
Y	Fora do alcance da base

TG7841LB(pt-pt)_0625_ver021.pdf 12 2013/06/25 14:28:15

Item	Significado
	A linha está em uso. ● Quando está piscando: Essa chamada será colocada em retenção. ● Quando estiver piscando rapidamente: recebendo chamada.
	Uma linha de celular está em uso. ● Quando está piscando: A chamada de celular será colocada em retenção. ● Quando está piscando rapidamente: Uma chamada de celular está sendo recebida.
1 2	Um telefone celular está conectado.*1 Pronto para fazer/receber chamadas de celulares. ● Quando desligado: Um telefone celular não está conectado à unidade base. (página 18)
C1 C2	– A linha de celular está selecionada para a configuração da campainha. – Uma chamada de celular está sendo recebida nesta linha.
ECO	O modo ecológico está ativado.*2 (página 10)
NR	A redução de ruído foi definida. (página 23)
EQ	O equalizador está configurado. (página 23)
	O viva-voz está ativado. (página 20)
1 L	O volume da campainha foi desativado.*3 (página 21, 38)
	O modo noturno está ativado. (página 43)
PRIV	O modo de compartilhamento de chamada está desativado. (página 40)
	O alarme está ativado. (página 43)

Item	Significado
1	Número do monofone
	Nível da bateria
	Chamada bloqueada (página 44)
BOOT	O redutor de ruídos está ativado.*2 (página 23)
`Em uso`	A secretária eletrônica está sendo usada por outro monofone ou pela base.
`Cel1 em uso`	Alguém está usando a linha do celular.
`Cel2 em uso`	
`Linha em uso`	Alguém está usando a linha fixa.

*1 As linhas de celular correspondentes foram indicadas ao lado do item.
*2 Durante uma chamada de celular, o item não é exibido, mesmo com o recurso ativado.
*3 As linhas correspondentes (1, 2: linha de celular, L: linha fixa) são indicadas ao lado do item. Se todas as linhas estiverem desativadas, nenhuma linha será indicada.

Ítens do visor da base

Item	Significado
1 L	O volume da campainha foi desativado.*1 (página 28, 41)
	O modo noturno está ativado. (página 44)
PRIV	O modo de compartilhamento de chamada está desativado. (página 40)
`Em uso`	A secretária eletrônica está sendo usada por um monofone.
`Cel1 em uso`	Alguém está usando a linha do celular.
`Cel2 em uso`	
`Linha em uso`	Alguém está usando a linha fixa.

TG7841LB(pt-pt)_0625_ver021.pdf 13 2013/06/25 14:28:15

Item	Significado
SD	**"Saudação"** é selecionado como o tempo de gravação do chamador. Neste caso, a secretária eletrônica atende chamadas com uma saudação e as mensagens do chamador não são gravadas. (página 60)
BT	Um fone de ouvido Bluetooth está conectado à unidade base. Pronto para usá-lo.
BT	Um fone de ouvido Bluetooth está em uso.

*1 As linhas correspondentes (1, 2: linha de celular, L: linha fixa) são indicadas ao lado do item. Se todas as linhas estiverem desativadas, nenhuma linha será indicada.

Indicadores CELL 1/CELL 2 na unidade base

Os indicadores CELL 1/CELL 2 mostram o estado de cada linha de celular.

Estado	Significado
Acesa	Um telefone celular está conectado. Pronto para fazer/receber chamadas.
Piscando	– A linha de celular está em uso. – As entradas da Agenda Telefônica estão sendo copiadas de um telefone celular (página 51). – A unidade base está procurando o telefone celular emparelhado. – A unidade base está emparelhando um telefone celular. – Uma chamada de celular está em retenção.
Piscando rapidamente	Uma chamada de celular está sendo recebida.
Luz apagada	– Um telefone celular não está emparelhado à unidade base. – Um telefone celular não está conectado à unidade base (página 18).

Ajustes iniciais

■ **Código de comando direto:**
As configurações programáveis podem ser acessadas pressionando-se **【MENU】**, #, e o código correspondente no teclado de discagem (página 36).
Exemplo: Pressione **【MENU】**#101.
■ **Significado do símbolo:**
Exemplo: 【▲▼】: "Desligado"
Pressione **【▼】** ou **【▲】** para selecionar as palavras entre aspas.

Data e hora

Importante:

- Quando você instalar as baterias pela primeira vez, o monofone poderá solicitar a definição de data e hora. Primeiro, pressione **【SELEC.】**, em seguida, prossiga para a etapa 2.

Monofone

1 **【MENU】**#101
2 Insira o dia, o mês e o ano atuais selecionando 2 dígitos para cada.
Exemplo: 15 de julho de 2013
15 07 13
3 **【OK】**
4 Digite a hora e os minutos (formato 24 horas) selecionando 2 dígitos para cada item.
Exemplo: 21:30
21 30
5 **【SALVA】** → **【OFF】**

Nota:

- A data e a hora podem ficar incorretas após uma falta de energia. Nesse caso, ajuste a data e a hora novamente.

Modo de discagem

Caso não seja possível fazer ligações, altere esta configuração de acordo com os seus serviços de linha telefônica. A configuração padrão é **"Tom"**.
"Tom": Para o serviço de discagem de tom.
"Pulso":Para o serviço de discagem de pulso/retroativo.

TG7841LB(pt-pt)_0625_ver021.pdf 14 2013/06/25 14:28:15

Importante:

- Verifique se a sua linha telefônica aceita discagem de tom ou pulso/rotativo. Se você tem uma linha com sistema de pulso, configure o modo de discagem do telefone como "**Pulso**".

Monofone

1 **[MENU]**#120

2 **[▲▼]**: Selecione a configuração desejada.

3 **[SALVA]** → **[OFF]**

TG7841LB(pt-pt)_0625_ver021.pdf 15 2013/06/25 14:28:15

Recurso Link para celular

Para usar esse recurso, primeiro você deve emparelhar seus telefones celulares com a unidade base (página 16).
Seus telefones celulares devem ter uma tecnologia sem fio Bluetooth compatível com este produto.
Essa facilidade permite-lhe:
– fazer ou receber chamadas de celular usando seu telefone fixo (monofone ou base) com melhor recepção.
– maximizar os benefícios dos serviços de celulares (como chamadas gratuitas noturnas e de fins semana ou planos de chamadas de celular para celular) com o uso de minutos de pico não utilizados com seu telefone fixo.
– economize a bateria do celular enquanto este telefone estiver utilizando a linha do mesmo. (Nós recomendamos que recarregue o celular enquanto este telefone estiver usando a linha do mesmo.)

Importante:

- Você pode emparelhar, no máximo, 2 telefones celulares e 1 fone de ouvido. Entretanto, a base só permite que um Bluetooth fique ativo por vez.
- Posicione o telefone celular perto da base. Se o telefone celular estiver muito perto da base durante uma chamada de celular, talvez você ouça ruído. Para obter um desempenho melhor, recomendamos colocar o telefone celular entre 0,6 m e 3 m de distância da base.

Emparelhamento de um telefone celular

Importante:

- Antes de emparelhar um telefone celular ativado para Bluetooth com a base, verifique se nenhum outro dispositivo, como um fone de ouvido com Bluetooth, está conectado ao telefone celular.

1 **Monofone:**
Para CELL 1: **[MENU]**#6241
Para CELL 2: **[MENU]**#6242
- Quando o indicador CELL 1 ou CELL 2 da unidade base começar a piscar, o restante do procedimento deverá ser concluído em 5 minutos.

2 **Seu telefone celular:**
Enquanto o indicador CELL 1 ou CELL 2 estiver piscando, siga as instruções do telefone celular para entrar no modo de emparelhamento.
- Dependendo do seu telefone celular, talvez seja necessário inserir o PIN da base (padrão: "0000").

3 **Monofone:**
Aguarde até soar um bipe longo.
- O emparelhamento deve demorar 10 segundos para ser concluído.
- Quando o indicador CELL 1 ou CELL 2 for aceso, o telefone celular estará conectado à base. Você está pronto para fazer chamadas de celular.

4 **[OFF]**

Nota:

- Confira se seu telefone celular está definido para se conectar a este produto automaticamente. Consulte as instruções de operação do telefone celular.
- Se você desejar emparelhar o telefone celular com outra linha, confira se cancelou o emparelhamento atual (página 16).

Cancelamento do emparelhamento de um celular

É possível cancelar o emparelhamento de um telefone celular que esteja armazenado na base.

Monofone

1 Para CELL 1: **[MENU]**#6111
Para CELL 2: **[MENU]**#6112

2 **[▲▼]**: "Sim" → **[SELEC.]**
- Quando o emparelhamento do celular for cancelado, o indicador CELL 1 ou CELL 2 será desativado.

3 **[OFF]**

TG7841LB(pt-pt)_0625_ver021.pdf 16 2013/06/25 14:28:15

Configurações de Link to Cell

Seleção da unidade que recebe chamadas de celular

É possível selecionar qual unidade tocará e receberá chamadas de uma linha de celular. Quando **"Tudo"** for selecionado, todos os monofones e a unidade base tocarão.

Monofone

1 Para CELL 1: **[MENU]**#621
Para CELL 2: **[MENU]**#622

2 **[▲▼]**: Selecione o monofone desejado ou **"Tudo"**. → **[SALVA]**

3 **[OFF]**

Nota:

- Quando você seleciona um monofone específico para receber chamadas de uma linha de celular:
  - outros monofones não podem receber as chamadas.
  - a base pode responder as chamadas, mesmo se ela não tocar. No entanto, você pode fazer com que a base toque ajustando o volume da campainha (página 38).
- Quando você altera a configuração para **"Tudo"**, o volume da campainha da base também volta para o nível mais baixo, mesmo se o volume do toque tiver sido alterado.

Modo Tocar como celular

Quando esse recurso estiver ativado, o monofone e a base usarão o mesmo toque que seu celular.
As seguintes configurações estão disponíveis:
– **"Desligado"**: Desative esse recurso para usar as campainhas do monofone e da base.
– **"Ligado"** (padrão): O monofone e a base usam o toque de seu celular.

Importante:

- Para você usar esse recurso, seu celular deve ter suporte para toques em banda em Bluetooth. Consulte as instruções de operação do telefone celular.

Monofone

1 Para CELL 1: **[MENU]**#614
Para CELL 2: **[MENU]**#624

2 **[▲▼]**: Selecione a configuração desejada.

3 **[SALVA]** → **[OFF]**

Nota:

- Quando uma chamada do celular é recebida, as unidades usam os tipos de toques predefinidos (página 39), em vez de usarem os toques de seu celular, se:
  - seu telefone celular estiver em modo noturno (dependendo do celular).
  - a base estiver em uso.
  - 2 monofones estiverem compartilhando uma chamada da linha fixa.

Para usar a campainha do monofone, em vez de usar a campainha do seu telefone celular

Selecione **"Desligado"** na etapa 2, "Modo Tocar como celular", página 17.
Para alterar a campainha do monofone para uma linha de celular, consulte página 38.

Conexão automática com o telefone celular

Depois do emparelhamento, o celular ficará conectado à base. Se você mover o celular para longe do alcance da base, ele será desconectado. Com esse recurso, a base tentará reconectar o celular em intervalos regulares quando ele voltar para o alcance. Você pode definir o intervalo. A configuração padrão é **"1 min"**.

Importante:

- Quando você estiver usando uma linha de celular ou fone de ouvido com Bluetooth, a base perderá conexão de outros dispositivos com Bluetooth (celulares ou fones de ouvido). Para retomar automaticamente a conexão com celulares, deixe a conexão automática ativada.
- Alguns celulares perdem a conexão depois do uso. Verifique as especificações do seu telefone celular para obter mais detalhes.

TG7841LB(pt-pt)_0625_ver021.pdf 17 2013/06/25 14:28:15

Monofone

1 **[MENU]**#6632

2 **[▲▼]**: Selecione a configuração desejada.

3 **[SALVA]** → **[OFF]**

Nota:

- Alguns celulares podem perguntar se você aceita o requisito de conexão da base. Nesse caso, selecione **"Desligado"** na etapa 2. Verifique as especificações do seu celular.

Conexão/desconexão manual do celular

Se você não for usar temporariamente o recurso link para celular de um celular emparelhado (por exemplo, você não quer que a unidade toque quando o celular receber uma chamada), poderá desconectar o celular da base. Para usá-lo novamente, reconecte o celular à base.

Nota:

- Mesmo que um celular tenha sido desconectado da base, se ele estiver dentro do alcance da base durante o intervalo de conexão automática, poderá ser automaticamente conectado a ela (página 17).
- Um celular desconectado não deixa de ficar emparelhado com a base, portanto é desnecessário emparelhá-lo novamente.

Monofone

1 **Para conectar/desconectar:**
Para CELL 1: **[MENU]**#6251
Para CELL 2: **[MENU]**#6252
- Um bipe longo soará.

2 **[OFF]**

Modo Somente linha de celular (se você não usar a linha fixa)

Se você não usa a linha fixa, recomendamos definir a unidade no modo somente linha de celular.

Importante:

- Se você ativar o **"Modo só linha do celular"**, desconecte o fio telefônico da base. Caso contrário, não será possível ativar o **"Modo só linha do celular"**.

Monofone

1 **[MENU]**#157

2 **Para ativar:**
[▲▼]: **"Ligado"** → **[SELEC.]** →
[▲▼]: **"Sim"** → **[SELEC.]**
Para desativar:
[▲▼]: **"Desligado"** → **[SELEC.]**

Nota:

- Quando você definir este modo, poderá usar os botões a seguir para fazer chamadas de celular:
  - para o monofone, pressione **[ ]** ou **[ ]** em vez de **[CEL.]** (página 20).
  - para a base, pressione **[ ]** em vez de pressionar o botão (**[CELL 1]** ou **[CELL 2]**) definido para a seleção da linha do celular (página 18, 27).
- Quando você definir esse modo, os seguintes recursos não poderão ser usados:
  - Recursos da linha fixa (página 42)
  - Sistema de Secretária Eletrônica (página 54)
    Não será possível receber mensagens.
  - Recursos de caixa postal (página 61)
- Depois que esse modo for ativado ou desativado, a base será reinicializada.
  - As conexões de bluetooth de celulares ou fones de ouvido serão desfeitas. Se a conexão automática estiver ativada (página 17), os celulares serão reconectados.
  - será exibido no monofone momentaneamente. O monofone poderá ser usado quando for exibido.

Quando você usar a linha fixa novamente

Antes de conectar a linha telefônica à base, selecione **"Desligado"** na etapa 2, "Modo Somente linha de celular (se você não usar a linha fixa)", página 18.

Seleção de linha de celular

Esse recurso determina qual linha de celular será selecionada para fazer chamadas de celular quando:
- você pressionar **[CEL.]** no monofone.
- você pressionar **[ ]** ou **[ ]** no monofone enquanto o modo somente linha de celular estiver ativado.

TG7841LB(pt-pt)_0625_ver021.pdf 18 2013/06/25 14:28:15

– você pressionar **[🔇]** na base enquanto o modo somente linha de celular estiver ativado.

As seguintes configurações estão disponíveis:

– **"Manual"** (somente monofone: padrão): Você pode selecionar a linha de celular desejada quando fizer uma chamada.
– "Celular 1" (padrão da base): CELL 1 está selecionado.
– "Celular 2": CELL 2 está selecionado.

Monofone

1 Para monofone: **[MENU]**#634
Para base: **[MENU]**#*634

2 **[▲▼]**: Selecione a configuração desejada.

3 **[SALVA]** → **[OFF]**

Base

1 **[MENU]**#634

2 **[▲▼]**: Selecione a configuração desejada.

3 **[SALVA]** → **[EXIT]**

Armazenamento do código de área (para uma chamada local)

É necessário inserir o código de área para fazer ligações de celulares para um número de telefone da sua área. Quando você armazenar o código de área, ele será adicionado automaticamente ao início do número do telefone local (máximo de 9 dígitos) nas chamadas de celular.

Base

1 **[MENU]**#633

2 Insira o código de área de 5 dígitos. → **[OK]**
- Para corrigir um dígito, pressione **[LIMP]**.

3 Insira o número de dígitos do número de telefone local (1 a 9).

4 **[SALVA]** → **[EXIT]**

Alteração do PIN (Número de Identificação Pessoal) do Bluetooth

O PIN é usado para emparelhar celulares com a base. O PIN padrão é **"0000"**. Para evitar o acesso não autorizado a esse produto, recomendamos que altere regularmente o PIN e mantenha-o confidencial.

Importante:

- Tome nota do novo PIN. O aparelho não revelará o PIN a você. Se você esquecer o PIN, consulte página 72.

Monofone

1 **[MENU]**#619
- Se a unidade solicitar que você insira o PIN antigo (quando o padrão tiver sido alterado), insira o PIN atual de 4 dígitos.

2 Insira o novo PIN de 4 dígitos. → **[OK]**

3 Insira o novo PIN de 4 dígitos novamente. → **[SALVA]**

4 **[OFF]**

TG7841LB(pt-pt)_0625_ver021.pdf 19 2013/06/25 14:28:15

Realização de chamadas de celular

Importante:

- Só é possível usar 1 linha de celular por vez.
- Antes de fazer chamadas, confirme se o indicador CELL 1 ou CELL 2 está aceso (página 14).

1 Levante o monofone e disque o número do telefone.
- Para corrigir um dígito, pressione **[LIMP]**.

2 **[CEL.]**
- A unidade começa a discar quando:
  – somente 1 celular está emparelhado.
  – uma linha específica está definida para fazer chamadas de celular (página 18).

Siga para a etapa 4.

3 **[▲▼]**: Selecione o telefone celular desejado. → **[SELEC.]**

4 Quando você terminar a conversa, pressione **[OFF]** ou coloque o monofone na base ou no carregador.

Nota:

- Para retornar para o alto-falante, pressione **[🔊]**. Para retornar para o receptor, pressione **[🔊]**/**[📞]**.

Ajuste do volume do receptor/alto-falante

Pressione **[▲]** ou **[▼]** repetidamente quando estiver conversando.

Realização de uma chamada de celular usando a lista de rediscagem

Os 5 últimos números de telefones discados ficam armazenados na lista de rediscagem (no máx. 48 dígitos para cada).

1 **[►]** REDIAL

2 **[▲▼]**: Selecione o número de telefone desejado.

3 **[CEL.]**
- A unidade começa a discar quando:
  – somente 1 celular está emparelhado.
  – uma linha específica está definida para fazer chamadas de celular (página 18).

4 **[▲▼]**: Selecione o telefone celular desejado. → **[SELEC.]**

Eliminação de um número na lista de rediscagem

■ **Quando um celular estiver emparelhado:**

1 **[►]** REDIAL

2 **[▲▼]**: Selecione o número do telefone desejado. → **[MENU]**

3 **[▲▼]**: **"Apagar"** → **[SELEC.]**

4 **[▲▼]**: **"Sim"** → **[SELEC.]**

5 **[OFF]**

■ **Quando um celular não estiver emparelhado:**

1 **[►]** REDIAL

2 **[▲▼]**: Selecione o número do telefone desejado. → **[APAG]**

3 **[▲▼]**: **"Sim"** → **[SELEC.]**

4 **[OFF]**

Realização de chamadas da linha fixa

1 Levante o monofone e disque o número do telefone.
- Para corrigir um dígito, pressione **[LIMP]**.

2 **[📞]**

3 Quando você terminar a conversa, pressione **[OFF]** ou coloque o monofone na base ou no carregador.

Uso do viva-voz

1 Disque o número do telefone e pressione **[🔊]**.
- Fale de forma alternada com a outra pessoa.

2 Quando você terminar de conversar, pressione **[OFF]**.

Nota:

- Para obter um melhor desempenho, use o viva-voz em um ambiente silencioso.
- Para retornar para o receptor, pressione **[🔊]**/**[📞]**.

TG7841LB(pt-pt)_0625_ver021.pdf 20 2013/06/25 14:28:15

Realização de uma chamada usando a lista de rediscagem

Os 5 últimos números de telefones discados ficam armazenados na lista de rediscagem (no máx. 48 dígitos para cada).

1 **[►]** REDIAL

2 **[▲]**/**[▼]**: Selecione o número de telefone desejado.

3 **[ ]**

Armazenamento de um número na agenda telefônica

É possível armazenar números de telefone de até 24 dígitos na agenda telefônica.

■ **Quando um celular estiver emparelhado:**

1 **[►]** REDIAL

2 **[▲]**/**[▼]**: Selecione o número do telefone desejado. → **[MENU]**

3 **[▲]**/**[▼]**: **"Salvar"** → **[SELEC.]**

4 Para armazenar o nome, continue a partir da etapa 3, "Edição de entradas", página 33.

■ **Quando um celular não estiver emparelhado:**

1 **[►]** REDIAL

2 **[▲]**/**[▼]**: Selecione o número do telefone desejado. → **[SALVA]**

3 Para armazenar o nome, continue a partir da etapa 3, "Edição de entradas", página 33.

Pause (para usuários de serviço de chamada interurbana/PBX)

Algumas vezes uma pausa é necessária para efetuar chamadas usando o serviço de chamada interurbana/PBX. Quando for armazenar um número de acesso de cartão e/ou PIN na agenda telefônica, também será necessária uma pausa (página 33).

Exemplo: Se você precisar discar o número "9" para obter uma linha ao efetuar chamadas externas em um PBX:

1 9 → **[▲]** (Pause)

2 Disque o número de telefone. → **[ ]**

Nota:

- Uma pausa de 3,5 segundos é inserida sempre que **[▲]** (Pause) é pressionado.

Atendimento de chamadas

1 Levante o monofone e pressione **[ ]** ou **[ ]** quando a unidade tocar.
- Para atender uma chamada de celular, você também pode pressionar **[CEL.]**.
- Também é possível atender a chamada pressionando qualquer tecla de discagem de 0 a 9, * ou #. **(Qualquer recurso de tecla de atendimento)**

2 Quando você terminar a conversa, pressione **[OFF]** ou coloque o monofone na base ou no carregador.

Atendimento automático

Você pode atender chamadas apenas retirando o monofone da base ou do carregador. Não é necessário pressionar **[ ]**. Para ativar este recurso, consulte a página 40.

Ajuste do volume da campainha do monofone

■ **Quando o monofone estiver tocando com uma ligação recebida:**
Pressione **[▲]** ou **[▼]** repetidamente para selecionar o volume desejado.

■ **Programação antecipada do volume:**

1 **Para alterar o volume da campainha do celular:**
Para CELL 1: **[MENU]**#621
Para CELL 2: **[MENU]**#622
Para alterar o volume da campainha da linha fixa:
[MENU]#160

2 **[▲]**/**[▼]**: Selecione o volume desejado. → **[SALVA]**

3 **[OFF]**

TG7841LB(pt-pt)_0625_ver021.pdf 21 2013/06/25 14:28:15

Toque de chamada temporariamente desativado

Quando a unidade estiver tocando para indicar uma chamada, você pode desativar a campainha temporariamente pressionando **[🔕]**.

Recursos úteis durante uma chamada

Espera

Este recurso permite colocar uma chamada externa em espera.

1 Pressione **[MENU]** durante uma chamada externa.

2 **[▲▼]**: "**Reter**" → **[SELEC.]**

3 **Para liberar a espera na linha do celular:**
Pressione **[CEL.]**.
- Outro usuário do monofone pode atender a chamada pressionando: **[CEL.]***1 → **[SELEC.]**
  *1 A chamada é atendida quando:
  – somente 1 celular está emparelhado.
  – uma linha específica está definida para fazer chamadas de celular (página 18).
- O usuário da base pode atender a chamada pressionando **[CELL 1]** ou **[CELL 2]**.

Para liberar a espera na linha fixa:
Pressione **[📞]**.
- Outro usuário do monofone pode atender a chamada pressionando **[📞]**.
- O usuário da base pode atender a chamada pressionando **[🔊]**.

Nota:
- Se a chamada for mantida em espera por mais de 9 minutos, um sinal de alarme começará a soar. Após 1 minuto adicional em retenção, a chamada é desligada.
- Se outro aparelho estiver conectado à mesma linha, você também poderá atender a chamada levantando seu monofone.

Mudo

Enquanto este recurso estiver ativado, você poderá ouvir a outra pessoa, mas ela não conseguirá ouvi-lo.

1 Pressione **[MUDO]** durante a conversa.
- **[MUDO]** piscará.

2 Para retornar à conversa, pressione **[MUDO]** novamente.

Nota:
- **[MUDO]** é uma tecla de função visível no visor do monofone durante uma chamada.

Recurso Flash nas chamadas da linha fixa

[FLASH] permite que você use os recursos especiais de seu PBX principal, por exemplo, a transferência da chamada de um monofone ou o acesso a serviços opcionais do telefone.

Nota:
- Para alterar o tempo de flash, consulte a página 40.

Para usuários de chamada em espera ou chamada em espera com identificação de chamadas

Para usar a Chamada em Espera ou Chamada em Espera com Identificação de Chamada, você deve primeiro assinar o serviço na companhia telefônica. Esse recurso permite receber chamadas mesmo que você já esteja falando ao telefone. Caso você receba uma chamada enquanto estiver ao telefone, ouvirá um sinal de chamada em espera.
Se você assinar os serviços de Identificação de Chamadas e Chamada em Espera com Identificação de Chamadas, as informações da 2a chamada serão exibidas depois que você ouvir o sinal de chamada em espera no monofone. Pressione **[CALL WAIT]** para atender a 2a chamada.
- Talvez também seja necessário pressionar teclas de discagem após pressionar **[CALL WAIT]** dependendo do seu serviço.

TG7841LB(pt-pt)_0625_ver021.pdf 22 2013/06/25 14:28:15

Nota:

- Entre em contato com sua operadora de telefonia para obter detalhes e saber a disponibilidade desse serviço em sua área.

Discagem temporária por tom (para usuários de serviços de pulso/ rotativo)

Você pode retornar temporariamente o modo de discagem para tom quando precisar acessar os serviços de sinal multifrequencial (DTMF); por exemplo, serviços de secretária eletrônica, serviços bancários por telefone etc.
Pressione ✳ (TONE) antes de digitar os números de acesso que requerem a discagem de tom.

Redutor de ruído do monofone

Este recurso pode melhorar a nitidez do som quando o monofone é usado em uma área onde pode haver interferência. Durante uma chamada externa, este recurso é ativado automaticamente quando necessário.

- Quando esse recurso for ativado, **BOOT** será exibido. No entanto, durante uma chamada de celular, **BOOT** não é exibido mesmo se o recurso estiver ativado.

Redução de ruído no monofone

Esse recurso permite ouvir claramente a voz da pessoa com quem você está conversando, reduzindo o ruído do ambiente vindo do telefone do interlocutor.
Pressione **[NOISE REDUCTION]** para ativar/ desativar o recurso durante a conversa.

Nota:

- Quando esse recurso está ativado, **NR** é exibido durante a conversa.
- Dependendo do ambiente em que o monofone é usado, esse recurso talvez não seja eficiente.
- Esse recurso não está disponível com o viva-voz.
- Quando a configuração **"Equalizar"** e a redução de ruído estão ativados, **NR** é mostrado no visor.

Equalizador de monofone

Este recurso deixa mais clara a voz da pessoa com quem você está conversando, produzindo a voz de forma mais natural para facilitar o entendimento da conversa.

1 Pressione **[MENU]** durante uma conversa.
2 **[▲▼]**: **"Equalizar"** → **[SELEC.]**
3 **[▲▼]**: Selecione a configuração desejada.
4 Pressione **[OK]** para sair.

Nota:

- Quando esse recurso estiver ativado, **EQ** será exibido durante uma conversa.
- Dependendo da condição e da qualidade de sua linha telefônica, este recurso pode enfatizar algum ruído já existente na linha. Caso o recurso dificulte a conversa, desative-o.
- Esse recurso não está disponível com o viva-voz.

Compartilhamento de chamada

Você pode se juntar a uma chamada externa.

■ **Enquanto outra unidade estiver em uma chamada de celular:**

1 Para ingressar na conversa, pressione **[CEL.]**.
- Você pode entrar na conversa quando:
  - somente 1 celular está emparelhado.
  - uma linha específica está definida para fazer chamadas de celular (página 18).

2 **[▲▼]**: Selecione o telefone celular desejado. → **[SELEC.]**

■ **Enquanto outra unidade estiver em uma chamada de linha fixa:**
Para ingressar na conversa, pressione **[ ]**.

Nota:

- Conferência de No máximo 3 pessoas (incluindo 1 pessoa externa) podem ingressar em uma conversa usando 2 extensões. **(Conferência de 3 pessoas)**
- Para impedir que outros usuários entrem nas suas conversas externas, desative o modo de compartilhamento (página 40).

TG7841LB(pt-pt)_0625_ver021.pdf 23 2013/06/25 14:28:15

Transferência de uma chamada de celular entre o monofone e um celular

Transferência de uma chamada de celular entre o monofone e um celular

1 Pressione **[MENU]** durante uma chamada de celular.

2 **[▲▼]**: **"Transferir para cel"** → **[SELEC.]**
- A chamada de celular será transferida para o telefone celular.

Nota:

- Dependendo do seu tipo de celular, talvez seja preciso confiigurá-lo para que fique pronto para a conversa antes da transferência. Por exemplo, se seu telefone celular tiver uma tampa superior, abra-a antes.

Transferência de uma chamada de celular do celular para o monofone

Durante uma conversa com celular, não é possível transferir a chamada para o monofone pelo celular. Execute os passos a seguir com o monofone.

1 Durante uma conversa usando um celular, pressione **[CEL.]**.
- A chamada externa é transferida para o monofone quando:
  – somente 1 celular está emparelhado.
  – uma linha específica está definida para fazer chamadas de celular (página 18).

2 **[▲▼]**: Selecione o telefone celular desejado. → **[SELEC.]**
- A chamada será encaminhada para o monofone.

Uso de outra linha durante uma conversa

Você pode manipular uma chamada de celular e outra da linha fixa ao mesmo tempo. Quando outra chamada é recebida durante uma conversa, o tom de interrupção soa (página 39) e as informações da 2a chamada são exibidas, caso você tenha a Identificação do Chamador (página 47). Você pode atender a 2a chamada enquanto coloca a 1a em espera.

Realização/atendimento de uma chamada de celular durante uma conversa na linha fixa

1 Pressione **[MENU]** durante uma chamada na linha fixa.

2 **[▲▼]**: **"Reter"** → **[SELEC.]**

3 **Para fazer uma 2a chamada:**
Disque o número do telefone. → **[CEL.]***1 → **[▲▼]**: Selecione o celular desejado. → **[SELEC.]**
*1 A unidade começa a discar quando:
  – somente 1 celular está emparelhado.
  – uma linha específica está definida para fazer chamadas de celular (página 18).

Para atender uma 2a chamada:
[CEL.]
- Para colocar a 2a chamada em espera: **[MENU]** → **[▲▼]**: **"Reter"** → **[SELEC.]**

4 Para desligar a 2a chamada e voltar para a 1a chamada (linha fixa), pressione **[OFF]**, e **[ ]**.

Realização/atendimento de uma chamada de linha fixa durante uma conversa em uma linha de celular

1 Pressione **[MENU]** durante uma chamada de celular.

2 **[▲▼]**: **"Reter"** → **[SELEC.]**

3 **Para fazer uma 2a chamada:**
Disque o número de telefone. → **[ ]**
Para atender uma 2a chamada:
[ ]
- Para colocar a 2a chamada em espera: **[MENU]** → **[▲▼]**: **"Reter"** → **[SELEC.]**

4 Para desligar a 2a chamada e retornar para a 1a chamada (chamada de celular), pressione **[OFF]**, e **[CEL.]**.

TG7841LB(pt-pt)_0625_ver021.pdf 24 2013/06/25 14:28:15

Operação de backup de alimentação

Quando acontece uma falha de alimentação, o monofone carregado fornece alimentação temporariamente para a base (modo de backup de alimentação). Isso permite que você faça e receba chamadas da linha fixa usando um monofone durante uma falha de alimentação. A base não realizará nenhuma outra função. Entretanto, algumas funções, como Identificação de Chamada e agenda telefônica compartilhada, só ficam disponíveis quando você usa um monofone diferente daquele que fornece alimentação para a base. Você pode programar **"Sem energia"** e a configuração padrão é **"Auto"** (página 41).

Importante:

- Se um monofone não for colocado na base quando acontecer uma falha de alimentação, **"Sem energia Press. OFF"** será exibido. Depois de pressionar **[OFF]** no monofone, coloque-o na base para iniciar o modo de backup de alimentação.
- O modo de backup de alimentação não funcionará se o nível de bateria do monofone que está fornecendo a alimentação for ou .
- Não levante o monofone que está fornecendo alimentação da base durante o modo de backup de alimentação.
- Não toque nos contatos de carga do monofone durante o modo de backup de alimentação.
- Se o nível de bateria estiver baixo, a base não funcionará o suficiente durante o modo de backup de alimentação. Além disso, no caso de a energia da bateria do monofone terminar, recomendamos conectar um telefone com fio (sem o adaptador CA) à mesma linha telefônica ou tomada de linha telefônica usando um adaptador T.

Desempenho da bateria Ni-MH Panasonic (baterias fornecidas) durante o modo de backup de alimentação

Quando as baterias estiverem totalmente carregadas, o tempo de operação do monofone no modo de backup de alimentação varia dependendo da utilização.

- Uso contínuo do monofone no modo de backup de alimentação: máx. de 1,5 horas.
- Uso contínuo de um monofone diferente de um monofone no modo de backup de alimentação: máx. 2 horas.
- Sem uso no modo de backup de alimentação: máx. 2 horas.

Nota:

- O desempenho real da bateria depende do ambiente de armazenamento e utilização.

Realizar chamadas durante uma falha de alimentação

■ **Quando apenas 1 monofone está registrado:**

1. Levante o monofone e disque o número do telefone.
2. Coloque o monofone na base em 1 minuto.
   - Aguarde até que o viva-voz seja ligado automaticamente e a chamada seja feita.
3. Quando a outra parte atender a chamada, mantenha o monofone na base e fale usando o viva-voz.
4. Quando você terminar de conversar, pressione **[OFF]**.

Nota:

- Na etapa 2, se você não colocar o monofone na base em 1 minuto, o modo de backup de alimentação é desativado. Nesse caso, pressione **[OFF]** no monofone e disque o número de telefone. Em seguida, tente novamente a partir da etapa 2.

■ **Quando 2 ou mais monofones estiverem registrados:**
Você deve deixar um monofone na base para fornecer energia e usar outro monofone para realizar chamadas. Para saber sobre a operação, consulte "Realização de chamadas da linha fixa", página 20.

Nota:

- Durante uma chamada com o monofone na base (modo de backup de alimentação), a chamada poderá ser encerrada se você tocar no monofone. Nesse caso, tente fazer a chamada novamente.

TG7841LB(pt-pt)_0625_ver021.pdf 25 2013/06/25 14:28:16

- O alcance da base fica limitado durante uma falha de alimentação. Use o monofone próximo da base.

Realização de uma chamada usando a lista de rediscagem

■ **Quando apenas 1 monofone está registrado:**

1 Levante o monofone.

2 **[►]** REDIAL

3 **[▲▼]**: Selecione o número de telefone desejado.

4 Coloque o monofone na base em 1 minuto.
- Aguarde até que o viva-voz seja ligado automaticamente e a chamada seja feita.

■ **Quando 2 ou mais monofones estiverem registrados:**
Você deve deixar um monofone na base para fornecer energia e usar outro monofone para realizar chamadas. Para saber sobre a operação, consulte "Realização de uma chamada usando a lista de rediscagem", página 21.

Realização de uma chamada usando a agenda telefônica compartilhada

Deve haver pelo menos 2 monofones registrados na base para que o recurso agenda telefônica compartilhada seja usado durante uma falha de alimentação.
Você deve deixar um monofone na base para fornecer energia e usar outro monofone para realizar chamadas.
Para saber sobre a operação, consulte "Localização e chamada de uma entrada da agenda telefônica", página 32.

Atendimento de chamadas durante uma falha de alimentação

■ **Quando apenas 1 monofone está registrado:**

1 Quando a unidade tocar, mantenha o monofone na base e pressione **[ ]** ou **[ ]**.
- O viva-voz está ativado.

2 Quando você terminar de conversar, pressione **[OFF]**.

■ **Quando 2 ou mais monofones estiverem registrados:**
Quanto a unidade tocar, use um monofone que não esteja fornecendo alimentação para a base. Para saber sobre a operação, consulte "Atendimento de chamadas", página 21.
- Não use ou levante o monofone colocado na base durante o modo de backup de alimentação.

Nota:

- Durante uma chamada com o monofone na base (modo de backup de alimentação), a chamada poderá ser encerrada se você tocar no monofone. Nesse caso, tente fazer a chamada novamente.
- O alcance da base fica limitado durante uma falha de alimentação. Use o monofone próximo da base.

TG7841LB(pt-pt)_0625_ver021.pdf 26 2013/06/25 14:28:16

Realização de chamadas de celular

1 Disque o número de telefone.

2 Pressione **[CELL 1]** ou **[CELL 2]**.

3 Quando a chamada for atendida, fale no microfone.
- Fale de forma alternada com a outra pessoa.

4 Quando você terminar de conversar, pressione **[ ]**.

Nota:

- Para obter um melhor desempenho, use o viva-voz em um ambiente silencioso.
- Durante uma chamada, é possível passar da base para o monofone:
  Com o modo de compartilhamento de chamada ativado, (página 29), pressione **[CEL.]** no monofone. → **[ ]**: Selecione o telefone celular desejado. → **[SELEC.]** → Pressione **[ ]** na unidade base.
  – Quando apenas o telefone celular 1 estiver emparelhado ou a linha estiver definida para realizar chamadas de celular (página 18), pressione **[CEL.]** no monofone e pressione **[ ]** na base.

  Se o monofone estiver na base, basta levantá-lo.

Ajuste do volume do alto-falante

Pressione **[▲]** ou **[▼]** repetidamente quando estiver conversando.

Realização de uma chamada de celular usando a lista de rediscagem

Os 10 últimos números de telefones discados ficam armazenados na lista de rediscagem (no máx. 48 dígitos para cada).

1 **[REDIAL]**

2 **[ ]**: Selecione o número de telefone desejado.

3 Pressione **[CELL 1]** ou **[CELL 2]**.

Realização de chamadas da linha fixa

1 Disque o número de telefone.

2 **[ ]**

3 Quando a chamada for atendida, fale no microfone.

4 Quando você terminar de conversar, pressione **[ ]**.

Nota:

- Durante uma chamada, é possível passar da base para o monofone:
  – Pressione **[ ]** no monofone, depois pressione **[ ]** na base com o modo de compartilhamento de chamada ativado (página 29).
  – Se o monofone estiver na base, basta levantá-lo.

Realização de uma chamada usando a lista de rediscagem

Os 10 últimos números de telefones discados ficam armazenados na lista de rediscagem (no máx. 48 dígitos para cada).

1 **[REDIAL]**

2 **[ ]**: Selecione o número de telefone desejado.

3 **[ ]**

Eliminação de um número na lista de rediscagem

1 **[REDIAL]**

2 **[ ]**: Selecione o número do telefone desejado. → **[APAG]**

3 **[ ]**: "Sim" → **[SELEC.]**

4 **[EXIT]**

Pause (para usuários de serviço de chamada interurbana/PBX)

Algumas vezes uma pausa é necessária para efetuar chamadas usando o serviço de chamada interurbana/PBX. Quando for armazenar um número de acesso de cartão e/ou PIN na agenda

TG7841LB(pt-pt)_0625_ver021.pdf 27 2013/06/25 14:28:16

telefônica, também será necessária uma pausa (página 33).
Exemplo: Se você precisar discar o número de acesso da linha "9" para efetuar chamadas externas em um PBX:

1 9 → **[PAUSE]**

2 Disque o número de telefone. → **[📞]**

Nota:

- Uma pausa de 3,5 segundos é inserida sempre que **[PAUSE]** é pressionado.

Atendimento de chamadas

Quando uma chamada de linha fixa é recebida, o indicador SP-PHONE pisca rapidamente.
Quando uma chamada de celular está sendo recebida, o indicador CELL 1 ou CELL 2 e o indicador SP-PHONE piscam rapidamente.

1 Pressione **[📞]** quando a unidade tocar.
- Também é possível atender a chamada de celular pressionando **[CELL 1]** ou **[CELL 2]**.

2 Fale no microfone.

3 Quando você terminar de conversar, pressione **[📞]**.

Ajuste do volume do toque da base

■ **Quando a base estiver tocando com uma ligação recebida:**
Pressione **[▲]** ou **[▼]** repetidamente para selecionar o volume desejado.

■ **Programação antecipada do volume:**

1 **Para alterar o volume da campainha do celular:**
Para CELL 1: **[MENU]**#628 1
Para CELL 2: **[MENU]**#628 2
Para alterar o volume da campainha da linha fixa:
[MENU]#160

2 **[▲▼]**: Seleciona o volume desejado.

3 **[SALVA]** → **[EXIT]**

Recursos úteis durante uma chamada

Espera

Este recurso permite colocar uma chamada externa em espera.

1 Pressione **[HOLD]** durante uma chamada externa.

2 **Para liberar a espera na linha do celular:**
Pressione **[CELL 1]** ou **[CELL 2]**.
- Um usuário de monofone pode atender a chamada: **[CEL.]***1 → **[SELEC.]**

*1 A chamada é atendida quando:
– somente 1 celular está emparelhado.
– uma linha específica está definida para fazer chamadas de celular (página 18).

Para liberar a espera na linha fixa:
Pressione **[📞]**.
- Um usuário de monofone pode atender à chamada pressionando **[📞]**.

Nota:

- Enquanto uma chamada da linha fixa estiver em espera, o indicador SP-PHONE piscará.
- Se a chamada for mantida em espera por mais de 9 minutos, um sinal de alarme começará a soar. Após 1 minuto adicional em retenção, a chamada é desligada.
- Se outro aparelho estiver conectado à mesma linha, você também poderá atender a chamada levantando seu monofone.

Mudo

Enquanto este recurso estiver ativado, você poderá ouvir a outra pessoa, mas ela não conseguirá ouvi-lo.

1 Pressione **[MUDO]** durante a conversa.
- O indicador de SP-PHONE na base pisca.

2 Para retornar à conversa, pressione **[MUDO]** novamente.

TG7841LB(pt-pt)_0625_ver021.pdf 28 2013/06/25 14:28:16

Recurso Flash nas chamadas da linha fixa

【FLASH】 permite que você use os recursos especiais de seu PBX principal, por exemplo, a transferência da chamada de um monofone ou o acesso a serviços opcionais do telefone.

Nota:

- Para alterar o tempo de flash, consulte a página 40.

Para usuários de chamada em espera ou chamada em espera com identificação de chamadas

Para usar a Chamada em Espera ou Chamada em Espera com Identificação de Chamada, você deve primeiro assinar o serviço na companhia telefônica. Esse recurso permite receber chamadas mesmo que você já esteja falando ao telefone. Caso você receba uma chamada enquanto estiver ao telefone, ouvirá um sinal de chamada em espera.
Se você assinar os serviços de Identificação de Chamadas e Chamada em Espera com Identificação de Chamada, as informações da 2a chamada serão exibidas depois que você ouvir o sinal de chamada em espera na base.
Pressione **【CALL WAIT】** para atender a 2a chamada.

- Talvez também seja necessário pressionar teclas de discagem após pressionar **【CALL WAIT】** dependendo do seu serviço.

Nota:

- Entre em contato com sua operadora de telefonia para obter detalhes e saber a disponibilidade desse serviço em sua área.

Discagem temporária por tom para chamadas de linha fixa (para usuários de serviços de pulso/rotativos)

Você pode retornar temporariamente o modo de discagem para tom quando precisar acessar os serviços de sinal multifrequencial (DTMF); por exemplo, serviços de secretária eletrônica, serviços bancários por telefone etc.

Pressione ✳ (TONE) antes de digitar os números de acesso que requerem a discagem de tom.

Compartilhamento de chamada

Você pode se juntar a uma chamada externa.
Para selecionar a linha que está sendo usada para a chamada:

– para uma linha de celular, pressione **【CELL 1】** ou **【CELL 2】**.
– para a linha fixa, pressione **【🔇】**.

Nota:

- Conferência com No máximo 3 participantes (incluindo 1 participante externo) podem ingressar em uma conversa usando 2 extensões. **(Conferência com 3 pessoas)**
- Para impedir que outros usuários entrem nas suas conversas externas, desative o modo de compartilhamento (página 40).

Transferência de uma chamada de celular entre a base e um celular

Transferência de uma chamada de celular entre a base e um celular

Durante uma chamada de celular, pressione e mantenha pressionado **【CELL 1】** ou **【CELL 2】** até o indicador SP-PHONE ser apagado.

- A chamada de celular será transferida para o telefone celular.

Transferência de uma chamada de celular do celular para a base

Durante uma conversa usando um celular, pressione **【CELL 1】** ou **【CELL 2】**.

- A chamada de celular será transferida para a base.

Uso de outra linha durante uma conversa

Você pode manipular uma chamada de celular e outra da linha fixa ao mesmo tempo. Quando outra chamada é recebida durante uma conversa, o tom de interrupção soa (página 42). Você pode atender a 2a chamada enquanto coloca a 1a em espera.

TG7841LB(pt-pt)_0625_ver021.pdf 29 2013/06/25 14:28:16

Realização/atendimento de uma chamada de celular durante uma conversa na linha fixa

1 Pressione **[HOLD]** durante uma chamada na linha fixa.

2 **Para fazer uma 2a chamada:**
Disque o número do telefone. → Pressione **[CELL 1]** ou **[CELL 2]**.
Para atender uma 2a chamada:
Pressione **[CELL 1]** ou **[CELL 2]**.
- Para colocar a 2a chamada em espera, pressione **[HOLD]**.

3 Para desligar a 2a chamada e retornar para a 1a chamada (chamada da linha fixa), pressione **[ ]** 2 vezes.

Realização/atendimento de uma chamada de linha fixa durante uma conversa em uma linha de celular

1 Pressione **[HOLD]** durante uma chamada de celular.

2 **Para fazer uma 2a chamada:**
Disque o número de telefone. → **[ ]**
Para atender uma 2a chamada:
[ ]
- Para colocar a 2a chamada em espera, pressione **[HOLD]**.

3 Para desligar a 2a chamada e retornar para a 1a chamada (chamada do celular), pressione **[ ]**e **[CELL 1]** ou **[CELL 2]**.

TG7841LB(pt-pt)_0625_ver021.pdf 30 2013/06/25 14:28:16

Agenda telefônica compartilhada

A agenda telefônica compartilhada permite que você faça chamadas sem ter que discar manualmente. A base e qualquer monofone registrado na base podem usar a agenda telefônica compartilhada. É possível adicionar 3.000 nomes e números de telefone à agenda telefônica compartilhada e atribuir cada entrada ao grupo que desejar.

– Monofone: “**Tel Fixo**”, “**Celular 1**”, “**Celular 2**”
– Base: “**Base**”, “**Cel 1**”, “**Cel 2**”

Importante:

- Apenas 1 pessoa pode acessar a agenda telefônica compartilhada por vez.
- Os assinantes do serviço de identificação de chamadas podem usar os recursos de toques de grupo (página 47).
- Você pode copiar as entradas de uma agenda telefônica compartilhada de um celular com Bluetooth para a agenda compartilhada da unidade (página 51).

Adicionando entradas

Monofone

1 **[◄]** 🕮 → **[MENU]**

2 **[▲▼]**: “**Adicionar Nova Entrada**” → **[SELEC.]**

3 Insira o nome do contato (máximo de 16 caracteres). → **[OK]**

4 Insira o número de telefone do contato (máximo de 24 dígitos). → **[OK]**

5 **[▲▼]**: Selecione o grupo desejado. → **[SELEC.]** 2 vezes
- Para adicionar outros itens, repita as etapas, começando na 3.

6 **[OFF]**

Tabela de caracteres para a inserção de nomes

Ao digitar caracteres, você pode alternar entre caixa alta e caixa baixa pressionando ✱ (A→a).

Tecla	Caracteres
1	& ' ( ) ✱ , – . / 1
2	A B C 2
	a b c 2
3	D E F 3
	d e f 3
4	G H I 4
	g h i 4
5	J K L 5
	j k l 5
6	M N O 6
	m n o 6
7	P Q R S 7
	p q r s 7
8	T U V 8
	t u v 8
9	W X Y Z 9
	w x y z 9
0	␣ 0
#	#

- Para inserir outro caractere que se encontra na mesma tecla de discagem, primeiro pressione **[►]** para mover o cursor para o próximo espaço.
- Se nenhuma tecla de discagem for pressionada em 5 segundos após a inserção de um caractere, esse caractere será fixado e o cursor moverá para o próximo espaço.
- ␣ nas tabelas acima representa um espaço único..

Apagamento do caractere ou número

Pressione **[◄]** ou **[►]**. → **[LIMP]**
- Mantenha o botão **[LIMP]** pressionado para eliminar todos os caracteres ou números.

Grupos

Os grupos podem ajudá-lo na localização de entradas na agenda telefônica com rapidez e facilidade. Ao adicionar uma entrada na agenda telefônica, é possível atribuí-la a um entre 3 grupos.

TG7841LB(pt-pt)_0625_ver021.pdf 31 2013/06/25 14:28:16

Você pode pesquisar entradas da agenda telefônica por grupo. O recurso de toque de grupo está disponível para os assinantes do serviço de identificação de chamada (página 47).

Localização e chamada de uma entrada da agenda telefônica

Navegando por todas as entradas

■ **Usando uma linha de celular:**

Monofone

1 **[◄]** 🕮
2 **[▲▼]**: Selecione a entrada desejada.
3 **[CEL.]**
- A unidade começa a discar quando:
  - somente 1 celular está emparelhado.
  - uma linha específica está definida para fazer chamadas de celular (página 18).

4 **[▲▼]**: Selecione o telefone celular desejado. → **[SELEC.]**

Base

1 **[🕮]**
2 **[▲▼]**: Selecione a entrada desejada.
3 Pressione **[CELL 1]** ou **[CELL 2]**.

■ **Usando a linha fixa:**

Monofone/Base

1 Continue a operar sua unidade.
Monofone: [◄] 🕮
Base: [🕮]
2 **[▲▼]**: Selecione a entrada desejada.
3 Continue a operar sua unidade.
Monofone: [📞]
Base: [🔊]

Pesquisa pelo primeiro caractere

Monofone/Base

1 Continue a operar sua unidade.
Monofone: [◄] 🕮
Base: [🕮]
2 Pressione a tecla de discagem (0 – 9 ou #) que contém o caractere que você procura (página 31).
- Pressione a mesma tecla de discagem repetidamente para exibir a primeira entrada correspondente a cada caractere localizado na tecla de discagem.
- Se não houver uma entrada correspondente ao caractere selecionado, a entrada seguinte será exibida.

3 **[▲▼]**: Navegue pela agenda telefônica se necessário.
4 Para fazer uma chamada de celular/linha fixa, continue a partir da etapa 3 para monofone ou da etapa 3 para base, "Navegando por todas as entradas", página 32.

Pesquisa por consulta

É possível restringir a pesquisa para inserir os primeiros caracteres de um nome.

Monofone/Base

1 Continue a operar sua unidade.
Monofone: [◄] 🕮 → ✱
Base: [🕮] → ✱
2 Para pesquisar o nome, insira os primeiros caracteres (até 4) em caixa alta (página 31).
- Não é possível inserir caracteres em caixa baixa.
- Se não houver uma entrada correspondente aos caracteres selecionados, a entrada seguinte será exibida.

3 **[OK]**
4 **[▲▼]**: Navegue pela agenda telefônica se necessário.
5 Para fazer uma chamada de celular/linha fixa, continue a partir da etapa 3 para monofone ou da etapa 3 para base, "Navegando por todas as entradas", página 32.

Pesquisa por grupo

Monofone/Base

1 Continue a operar sua unidade.
Monofone: [◄] 🕮
Base: [🕮]

TG7841LB(pt-pt)_0625_ver021.pdf 32 2013/06/25 14:28:16

2 **[GRUPO]**

3 **[▲▼]**: Selecione o grupo que você deseja pesquisar. → **[SELEC.]**
- Se você selecionar **"Tudo"** no monofone ou **"Todos Grupos"** na base, a unidade encerrará a pesquisa do grupo.

4 **[▲▼]**: Selecione a entrada desejada.

5 Para fazer uma chamada de celular/linha fixa, continue a partir da etapa 3 para monofone ou da etapa 3 para base, "Navegando por todas as entradas", página 32.

Edição de entradas

Monofone

1 Localize a entrada desejada (página 32).

2 **[MENU]** → **[▲▼]**: **"Editar"** → **[SELEC.]**

3 Edite o nome, caso necessário (máx. 16 caracteres, página 31). → **[OK]**

4 Edite o número de telefone se necessário (máx.24 dígitos.). → **[OK]**

5 **[▲▼]**: Selecione o grupo desejado (página 31). → **[SELEC.]** 2 vezes

6 **[OFF]**

Eliminação de entradas

Eliminação de uma entrada

Monofone

1 Localize a entrada desejada (página 32).

2 **[MENU]** → **[▲▼]**: **"Apagar"** → **[SELEC.]**

3 **[▲▼]**: **"Sim"** → **[SELEC.]**

4 **[OFF]**

Base

1 Localize a entrada desejada (página 32).

2 **[APAG]** → **[▲▼]**: **"Sim"** → **[SELEC.]**

3 **[EXIT]**

Apagamento de todas as entradas de um grupo

Monofone

1 **[◄]** 📖 → **[MENU]**

2 **[▲▼]**: **"Apagar Tudo"** → **[SELEC.]**

3 **[▲▼]**: Selecione o grupo desejado. → **[SELEC.]**

4 **[▲▼]**: **"Sim"** → **[SELEC.]**

5 **[▲▼]**: **"Sim"** → **[SELEC.]**

6 **[OFF]**

Base

1 **[📖]** → **[APAG]**

2 **[▲▼]**: Selecione o grupo desejado. → **[SELEC.]**

3 **[▲▼]**: **"Sim"** → **[SELEC.]**

4 **[▲▼]**: **"Sim"** → **[SELEC.]**

Discagem em cadeia

Este recurso permite que você disque números de telefone pela agenda telefônica durante uma chamada. Esse recurso pode ser usado, por exemplo, para digitar um número de acesso de cartão ou um PIN de conta bancária que você tenha armazenado na agenda telefônica sem precisar fazê-lo manualmente.

Monofone/Base

1 Continue a operar sua unidade.
Durante uma chamada externa:
Monofone: [MENU] → **[▲▼]**: **"Agenda Telefones"** → **[SELEC.]**
Base: [📖]

2 **[▲▼]**: Selecione a entrada desejada.

3 Pressione **[CHAM]** para discar o número.

Nota:

- Ao armazenar um número de acesso de cartão e o PIN na agenda telefônica como uma entrada da agenda telefônica, pressione **[▲]** (Pause) para adicionar pausas depois do número e do PIN, conforme necessário (página 21).
- Se possuir o serviço de pulso/rotativo, será necessário pressionar ✻ (TONE) antes de

TG7841LB(pt-pt)_0625_ver021.pdf 33 2013/06/25 14:28:16

pressionar **【MENU】** no monofone ou **【📖】** na base na etapa 1 para alterar o modo de discagem temporariamente para tom. Ao adicionar entradas à agenda telefônica, recomendamos adicionar ✻ (TONE) ao início dos números de telefone que você deseja discar em cadeia (página 31).

TG7841LB(pt-pt)_0625_ver021.pdf 34 2013/06/25 14:28:16

Discagem rápida

É possível atribuir 1 número de telefone a cada uma das teclas de discagem (1 to 9) no monofone.

Adição de números de telefone para discagem rápida

■ **Digitando os números de telefone:**

1. Mantenha pressionada a tecla de discagem rápida desejada (1 a 9). → **[ADIC.]**
2. **[▲▼]**: **"Manual"** → **[SELEC.]**
3. Insira o nome do contato (máximo de 16 caracteres). → **[OK]**
4. Insira o número de telefone do contato (máximo de 24 dígitos). → **[OK]**
5. **[SELEC.]** → **[OFF]**

■ **Da agenda telefônica compartilhada:**

1. Mantenha pressionada a tecla de discagem rápida desejada (1 a 9). → **[ADIC.]**
2. **[▲▼]**: **"Agenda"** → **[SELEC.]**
3. **[▲▼]**: Selecione a entrada desejada.
4. **[SALVA]** → **[OFF]**

Nota:

- Se você editar uma entrada da agenda telefônica que seja atribuída a uma tecla de discagem rápida, a entrada editada não será transferida para essa tecla.

Edição de uma entrada

1. Mantenha pressionada a tecla de discagem rápida desejada (1 a 9). → **[MENU]**
2. **[▲▼]**: **"Editar"** → **[SELEC.]**
3. Edite o nome, caso necessário (máx. 16 caracteres, página 31). → **[OK]**
4. Edite o número de telefone se necessário (máx.24 dígitos.). → **[OK]**
5. **[SELEC.]** → **[OFF]**

Eliminação de uma entrada

1. Mantenha pressionada a tecla de discagem rápida desejada (1 a 9). → **[MENU]**
2. **[▲▼]**: **"Apagar"** → **[SELEC.]**
3. **[▲▼]**: "Sim" → **[SELEC.]**
4. **[OFF]**

Exibição das atribuições de tecla de discagem rápida

É possível ver as atribuições de tecla de discagem rápida no visor do monofone.
Mantenha pressionada a tecla de discagem rápida desejada (1 a 9).

Realização de uma chamada com uma tecla de discagem rápida

■ **Usando uma linha de celular:**

1. Mantenha pressionada a tecla de discagem rápida desejada (1 a 9).
2. **[CEL.]**
   - A unidade começa a discar quando:
     - somente 1 celular está emparelhado.
     - uma linha específica está definida para fazer chamadas de celular (página 18).
3. **[▲▼]**: Selecione o telefone celular desejado. → **[SELEC.]**

■ **Usando a linha fixa:**

1. Mantenha pressionada a tecla de discagem rápida desejada (1 a 9).
2. **[ ]**

TG7841LB(pt-pt)_0625_ver021.pdf 35 2013/06/25 14:28:16

Funções programáveis

É possível personalizar o aparelho com a programação das facilidades a seguir.
Para acessar os recursos, há 2 métodos.

Monofone/Base

■ **Navegue pelos menus do visor**

1 **【MENU】**

2 Pressione **【▼】** ou **【▲】** para selecionar o menu principal desejado. → **【SELEC.】**

3 Pressione **【▼】** ou **【▲】** para selecionar o item desejado nos próximos submenus. → **【SELEC.】**

4 Pressione **【▼】** ou **【▲】** para selecionar a configuração desejada. → **【SALVA】**
- Esta etapa pode variar dependendo do recurso que está sendo programado.
- Para sair da operação, pressione **【OFF】** no monofone ou **【EXIT】** na base.

■ **Utilização do código de comando direto**

1 **【MENU】** → Digite o código desejado.
Exemplo: Pressione **【MENU】**#10 1.
Para o código disponível:
– Monofone: consulte página 36.
– Base: consulte página 41.

2 Selecione a configuração desejada. → **【SALVA】**
- Esta etapa pode variar dependendo do recurso que está sendo programado.
- Para sair da operação, pressione **【OFF】** no monofone ou **【EXIT】** na base.

Nota:

- Na tabela a seguir, < > indica as configurações padrão.
- Na tabela a seguir, ☞ indica o número da página de referência.
- A ordem de exibição do menu e do submenu pode variar dependendo do modelo.

Exibição da árvore de menu e tabela de código de comando direto

■ Monofone

Menu principal: 🕮 **"Agenda"**

Operação	Código	☞
Exibição da entrada da agenda telefônica.	**#280**	32

Menu principal: **"Lista do Ch Identif"**

Operação	Código	☞
Visualização da lista de chamadores.	**#213**	48

Menu principal: **"Secret Eletrônica"**

Submenu 1	Submenu 2	Configurações	Código	☞
Toca Nova Mensagem	–	–	**#323**	56

TG7841LB(pt-pt)_0625_ver021.pdf 36 2013/06/25 14:28:16

Submenu 1	Submenu 2	Configurações	Código	☞
Toca Todas Mensagens	–	–	#324	56
Apaga Todas Mensagens*1	–	–	#325	57
Saudação	Mensagem Saudação*1	–	#302	55
	Verificar Saudação	–	#303	55
	PréGravação*1 (Voltar para a saudação pré-gravada)	–	#304	55
Alerta de nova mens.*1	Chamadas de saída – Ligado/Desligado	1: Ligado 0: <Desligado>	#338	57
	Chamadas de saída – Notificando para	–		
	Chamadas de saída – Senha da Op.Remota	1: Ativar 0: <Desativar>		
	Bip da base	1: Ligado 0: <Desligado>	#339	57
Ajustes	Número de toques*1	2–7: 2-7 Toques <4 Toques> 0: Econômico	#211	60
	Tempo de Gravação*1	1: 1 min 3: <3 min> 0: Saudação*2	#305	60
	Senha da Op.Remota*1	<111>	#306	59
	Exibir Chamada	1: <Ligado> 0: Desligado	#310	54
Secretária Eletr Ligada*1	–	–	#327	54
Secretária Eletr Deslig.*1	–	–	#328	54

Menu principal: ✉ "Aces. Corr. de Voz"*3

Operação	Código	☞
Audição de mensagens da caixa postal.	#330	61

Menu principal: •)) "Intercom"

Operação	Código	☞
Buscando a unidade desejada.	#274	63

TG7841LB(pt-pt)_0625_ver021.pdf 37 2013/06/25 14:28:16

Menu principal: “Bluetooth”

Submenu 1	Submenu 2	Configurações	Código	☞
conectar cel – **1:** Ad. novo dispositivo*4 (para CELL 1) – **2:** Ad. novo dispositivo*4 (para CELL 2)	Conectar*1/ Desconectar*1	–	**#6251***5	18
			#6252*6	
	Volume de Toque – Monofone	**0–6:** Desligado–6 <6>	**#6281***5	21
			#6282*6	
	Volume de Toque – Base*1	**0–6:** Desligado–6 <1>	**#✱6281***5	28
			#✱6282*6	
	Tipo de Toque*7, *8	<Toque 2>*5 <Toque 4>*6	**#6291***5	–
			#6292*6	
	Sel unidade para tocar*1	**1–6:** Monofone 1-6 **✱:** <Tudo>	**#6271***5	17
			#6272*6	
	Toque como cel (limitado)*1	**1:** <Ligado> **0:** Desligado	**#6141***5	17
			#6142*6	
	Conectar	–	**#6241***5	16
			#6242*6	
	Desconectar	–	**#6111***5	16
			#6112*6	
Transfer agenda telef.	–	–	**#618**	51
Fone	Ad. novo dispositivo*4	–	**#621**	52
	Conectar*1/ Desconectar*1	–	**#622**	52
	Conectar	–	**#621**	52
	Desconectar	–	**#612**	52

TG7841LB(pt-pt)_0625_ver021.pdf 38 2013/06/25 14:28:16

Submenu 1	Submenu 2	Configurações	Código	☞
Ajustes	Conectar auto*1	**1:** <1 min> **2:** 3 min **3:** 5 min **4:** 10 min **0:** Desligado	**#632**	17
	Modo só linha do celular*1	**1:** Ligado **0:** <Desligado>	**#157**	18
	Selecione linha do cel – Monofone	**1:** Celular 1*4 **2:** Celular 2*4 **0:** <Manual>	**#634**	18
	Selecione linha do cel – Base*1	**1:** <Celular 1>*4 **2:** Celular 2*4	**#✱634**	
	Ajuste PIN*1	<0000>	**#619**	19

Menu principal: ◴ "Ajuste Data e Hora"

Submenu 1	Submenu 2	Configurações	Código	☞
Data e Hora*1	–	–	**#101**	14
Alarme	–	**1:** Uma Vez **2:** Diariamente **0:** <Desligado>	**#720**	43
Ajuste de Hora*1, *9	–	**1:** Id Cham [auto] **0:** <Manual>	**#226**	–

Menu principal: 🔧 "Ajuste Padrão"

Submenu 1	Submenu 2	Configurações	Código	☞
Ajuste Ringue	Volume de Toque*3	**0–6:** Desligado–6 <6>	**#160**	21
	Tipo de Toque*3, *7, *8 (Monofone)	<Toque 1>	**#161**	–
	Interromp.tom – Monofone*10	**1:** <Ligado> **0:** Desligado	**#201**	24
	Interromp.tom – Base*1, *10	**1:** <Ligado> **0:** Desligado	**#✱201**	29
	Modo noturno – Ligado/Desligado	**1:** Ligado **0:** <Desligado>	**#238**	43
	Modo noturno – Início/Fim	<23:00/06:00>	**#237**	44

TG7841LB(pt-pt)_0625_ver021.pdf 39 2013/06/25 14:28:16

Programação

Submenu 1	Submenu 2	Configurações	Código	☞
Ajuste Data e Hora	Data e Hora*1	–	#101	14
	Alarme	1: Uma Vez 2: Diariamente 0: <Desligado>	#720	43
	Ajuste de Hora*1, *9	1: Id Cham [auto] 0: <Manual>	#226	–
Nome monofone	–	–	#104	44
Bloquear Chamada*1	–	–	#217	44
	Primeir.Ringue*1	1: <Ligado> 0: Desligado	#173	45
	Bloq. s/no.*1, *2 (Bloquear chamadas sem o número do telefone)	1: Ligado 0: <Desligado>	#240	45
Disc.rápida	–	–	#261	35
Correio de Voz*3	Gravar senha CxP*1	–	#331	61
Contraste Visor (Contraste do visor)	–	1–6: Nível 1–6 <3>	#145	–
Toque do Teclado*11	–	1: <Ligado> 0: Desligado	#165	–
Auto Atendimento*12	–	1: Ligado 0: <Desligado>	#200	21
Ajuste Linha Tel*3	Ajuste Modo Disc*1	1: Pulso 2: <Tom>	#120	14
	Tempo de Flash*1, *13	0: 900 ms 1: 700 ms 2: 600 ms 3: 400 ms 4: <300 ms> 5: 250 ms ✱: 200 ms #: 160 ms 6: 110 ms 7: 100 ms 8: 90 ms 9: 80 ms	#121	22
	Ajuste da Linha*1, *14	1: A 2: <B>	#122	–
Tele conf*1	–	1: <Ligado> 0: Desligado	#194	23, 29
Registrar	Registrar Monof	–	#130	46
	Cancelar Registro*2	–	#131	46

TG7841LB(pt-pt)_0625_ver021.pdf 40 2013/06/25 14:28:16

Submenu 1	Submenu 2	Configurações	Código	☞
Sem energia	–	**1:** <Auto> **0:** Desligado	**#152**	25

■ Base

Menu principal: “Agenda Telef.”

Operação	Código	☞
Exibição da entrada da agenda telefônica.	**#280**	32

Menu principal: “Lista Ch Iden.”

Operação	Código	☞
Visualização da lista de chamadores.	**#213**	48

Menu principal: “Secr. Eletr.”

Submenu 1	Submenu 2	Configurações	Código	☞
Exib. Chamada	–	<Ligado> Desligado	**#310**	54

Menu principal: “Bluetooth”

Submenu 1	Submenu 2	Configurações	Código	☞
conectar cel[*15] – Telefone celular 1[*4] – Telefone celular 2[*4]	Volume de Toque	Desligado–6 <1>	**#6281**[*5] **#6282**[*6]	28
Fone[*16]	Conectar[*1]/ Desconecte[*1]	–	**#622**	–
Cod area cel[*1]	–	–	**#633**	19
Lin. do Cel	–	<Celular 1>[*4]	**#634**	18
Config. agenda	Internacional	–	**#117**	51
	Código País	–	**#118**	
	Acesso Nacional	–	**#119**	

TG7841LB(pt-pt)_0625_ver021.pdf 41 2013/06/25 14:28:16

Menu principal: “Ajuste Padrão”

Submenu 1	Submenu 2	Configurações	Código	☞
Ajuste Ringue	Volume de Toque	Desligado–6 <1>	**#160**	28
	Interromp.tom*1, *10	<Ligado> Desligado	**#201**	29
	Modo noturno – Liga/Desliga	Ligado <Desligado>	**#238**	43
	Modo noturno – Início/Fim	<23:00/06:00>	**#237**	44
Bloq. Chamada*1	–	–	**#217**	44
	Primeir.Ringue*1	<Ligado> Desligado	**#173**	45
	Bloq. s/no.*1, *2 (Bloquear chamadas sem o número do telefone)	Ligado <Desligado>	**#240**	45
Contraste (Contraste do visor)	–	Nível 1–6 <3>	**#145**	–

*1 Caso você programe essas funções usando uma das unidades, não precisará programar o mesmo item usando outra unidade.
*2 Este menu não é exibido durante a navegação pelos menus do visor. Está disponível apenas em código de comando direto.
*3 Quando o modo Somente linha de celular estiver ativado, esses menus não serão exibidos (página 18).
*4 Quando o dispositivo com Bluetooth for emparelhado, o nome do dispositivo será exibido.
*5 Para CELL 1
*6 Para CELL 2
*7 Caso um dos toques do tipo melodia seja selecionado, a campainha continuará tocando por vários segundos mesmo se a pessoa que ligou já tiver desligado. Você poderá ouvir o tom de discagem ou não ouvir ninguém na linha quando atender a chamada.
*8 As melodias predefinidas neste produto são utilizadas com a permissão da © 2009 Copyrights Vision Inc.
*9 Se o serviço de exibição da hora e da data de identificação de chamadas estiver disponível em sua região, esse recurso permite que a unidade ajuste automaticamente a configuração de data e hora sempre que as informações do chamador forem recebidas.
Para ativar este recurso, selecione **“Id Cham [auto]”**. Para desativar este recurso, selecione **“Manual”**. (Somente assinantes de identificação de chamadas)
Para utilizar este recurso, ajuste primeiro a data e a hora (página 14).
*10 Este sinal avisa quando você recebe uma ligação externa durante uma chamada de intercomunicação. Se você selecionar **“Ligado”**, o sinal soará 2 vezes.
*11 Desative essa facilidade se preferir não escutar os tons das teclas enquanto estiver discando ou pressionando qualquer tecla, incluindo tons de confirmação e de erro.
*12 Se você contratou um serviço de Identificação de chamadas e deseja verificar as informações da chamada após levantar o monofone para atendê-la, desative este recurso.
*13 O tempo de flash depende da sua operadora local ou fornecedor de PBX. Entre em contato com o seu fornecedor de PBX, se necessário.

TG7841LB(pt-pt)_0625_ver021.pdf 42 2013/06/25 14:28:16

*14 Geralmente, a configuração de modo de linha não deve ser alterada. Essa configuração automaticamente mantém o volume do receptor em um nível adequado dependendo da condição atual da linha telefônica. Defina o modo de linha como **"A"** se a linha telefônica não estiver em boas condições.
*15 Essa configuração fica disponível quando um telefone celular está emparelhado.
*16 Essa configuração fica disponível quando um fone de ouvido está emparelhado.

Programação especial

Alarme

Um alarme soará na hora ajustada durante 3 minutos, uma vez ou diariamente. O alarme pode ser configurado para cada monofone.

Importante:

- Ajuste a data e a hora com antecedência (página 14).

Monofone

1 **[MENU]**#720

2 **[▲▼]**: Selecione a opção de alarme desejada. → **[SELEC.]**

"Desligado"	Desative o alarme. Siga para a etapa 6.
"Uma Vez"	Um alarme soa uma vez no horário ajustado.
"Diariamente"	O alarme soará diariamente no horário estabelecido. Siga para a etapa 4.

3 Digite o dia e o mês desejados. → **[OK]**

4 Defina o horário desejado. → **[OK]**

5 **[▲▼]**: Selecione o toque de alarme desejado. → **[SELEC.]**
- Recomendamos a seleção de um toque diferente do que é usado para chamadas externas.

6 **[SELEC.]** → **[OFF]**
- Quando o alarme for ajustado, ◴ será exibido.

Nota:

- Pare o alarme pressionando **[OFF]** ou colocando o monofone na base ou no carregador.
- Quando o monofone está em uso, o alarme não soa até que o monofone esteja em modo standby.

Modo noturno

O modo noturno permite selecionar um período de tempo no qual o monofone e/ou a base não tocará para chamadas externas. Esse recurso é útil em momentos em que você não deseja ser perturbado, por exemplo, enquanto dorme. O modo noturno pode ser ajustado para cada unidade.

Importante:

- Ajuste a data e a hora com antecedência (página 14).
- Se o alarme estiver ajustado, ele tocará mesmo se modo noturno estiver ativado.

Ativação/Desativação do modo noturno

Monofone

1 **[MENU]**#238

2 **[▲▼]**: Selecione a configuração desejada. → **[SALVA]**
- Se você selecionar **"Desligado"**, pressione **[OFF]** para sair.

3 Digite a hora e os minutos desejados para iniciar esse recurso. → **[OK]**

4 Digite a hora e os minutos desejados para terminar esse recurso.

5 **[SALVA]** → **[OFF]**
- Quando o modo noturno está definido, ★ é exibido.

TG7841LB(pt-pt)_0625_ver021.pdf 43 2013/06/25 14:28:17

Base

1 **[MENU]**#238

2 **[▲▼]**: Selecione a configuração desejada. → **[SALVA]**
- Se você selecionar **"Desligado"**, pressione **[EXIT]** para sair.

3 Digite a hora e os minutos desejados para iniciar esse recurso. → **[OK]**

4 Digite a hora e os minutos desejados para terminar esse recurso.

5 **[SALVA]** → **[EXIT]**
- Quando o modo noturno está definido, é exibido.

Alteração do horário de início e de fim

Monofone/Base

1 **[MENU]**#237

2 Continue da etapa 3 para monofone ou da etapa 3 para base, "Ativação/Desativação do modo noturno", página 43.

Alteração do nome do monofone

É possível atribuir um nome personalizado a cada monofone ("Bob", "Cozinha", etc.). Isso é útil quando se efetuam chamadas internas entre os monofones. Também é possível optar por exibir ou não o nome do monofone no modo de espera. A configuração padrão é **"Não"**. Se você selecionar **"Sim"** sem digitar o nome do monofone, **"Monofone 1"** a **"Monofone 6"** será exibido.

Monofone

1 **[MENU]**#104

2 Digite o nome desejado (no máximo 10 caracteres; consulte a tabela de caracteres, página 31).
- Caso não seja necessário, siga para a etapa 3.

3 **[SALVA]**

4 **[▲▼]**: Selecione a configuração desejada. → **[SELEC.]** 2 vezes

5 **[OFF]**

Bloqueio de chamadas (somente assinantes do serviço de identificação de chamadas)

Esse recurso permite que a unidade rejeite chamadas quando:
– a unidade recebe uma chamada de um número de telefone armazenado na lista de bloqueio de recepção de chamadas como não desejado ("Armazenamento de chamadores não desejados", página 44).
– a unidade recebe uma chamada sem o número do telefone ("Bloqueio de chamadas sem o número do telefone", página 45).

Quando uma chamada é recebida, a unidade toca por um curto período*1 enquanto identifica o chamador. Se o número de telefone corresponde a uma entrada na lista de bloqueio de recepção de ligações, a unidade envia um sinal de ocupado para o chamador e, em seguida, desliga a chamada.

*1 Isso é chamado de primeiro toque. Se você não desejar que o primeiro toque soe, desative essa configuração **"Desligado"** (página 45).

Importante:
- Quando a unidade receber uma chamada de um número armazenado na lista de bloqueio de recepção de chamadas ou uma chamada de um número de telefone desconhecido, a chamada será registrada na lista de chamadores (página 48) com depois que a chamada for desligada.
- Você pode programar essa configuração usando a base ou um dos monofones.

Armazenamento de chamadores não desejados

Você pode armazenar até 250 números de telefone na lista de chamadas bloqueadas.

Importante:
- Você deve armazenar o número de telefone com um código de área na lista de bloqueio de recepção de ligações.

■ **Na lista de chamadores:**

TG7841LB(pt-pt)_0625_ver021.pdf 44 2013/06/25 14:28:17

Monofone

1 **[▼]** CID
2 **[▲▼]**: Selecione a entrada a ser bloqueada.
3 **[MENU]**
4 **[▲▼]**: "Salvar CID" → **[SELEC.]**
5 **[▲▼]**: "Bloquear Chamada" → **[SELEC.]**
6 **[▲▼]**: "Sim" → **[SELEC.]**
7 Edite o número de telefone se necessário (máx. 24 dígitos).
8 **[SALVA]** → **[OFF]**

Base

1 **[ID CH.]**
2 **[▲▼]**: Selecione a entrada a ser bloqueada.
3 **[SALVA]**
4 **[▲▼]**: "Bloq. Chamada" → **[SELEC.]**
5 **[▲▼]**: "Sim" → **[SELEC.]**
6 Edite o número de telefone se necessário (máx. 24 dígitos).
7 **[SALVA]** → **[EXIT]**

■ **Digitando os números de telefone:**

Monofone

1 **[MENU]**#217
2 **[MENU]** → **[▲▼]**: "Adicionar" → **[SELEC.]**
3 Insira o número de telefone (máx. 24 dígitos).
- Para apagar um dígito, pressione **[LIMP]**.

4 **[SALVA]** → **[OFF]**

Base

1 **[MENU]**#217 → **[ADIC.]**
2 Insira o número de telefone (máx. 24 dígitos).
- Para apagar um dígito, pressione **[LIMP]**.

3 **[SALVA]** → **[EXIT]**

Bloqueio de chamadas sem o número do telefone

Você pode rejeitar uma chamada quando nenhum número for fornecido, como uma chamada que mostre apenas "Fora de Área".

Monofone/Base

1 **[MENU]**#240
2 **[▲▼]**: Selecione a configuração desejada. → **[SALVA]**
3 Continue a operar sua unidade.
Monofone: [OFF]
Base: [EXIT]

Nota:

- Quando a unidade recebe uma chamada de celular sem um número de telefone, a chamada não pode ser rejeitada.

Definição do primeiro toque para a lista de chamadas bloqueadas

Monofone/Base

Se você não quiser que o primeiro toque de um número constante da lista de chamadas bloqueadas soe, ajuste a configuração de primeiro toque como "Desligado". A configuração padrão é "Ligado".

1 **[MENU]**#173
2 **[▲▼]**: Selecione a configuração desejada. → **[SALVA]**
3 Continue a operar sua unidade.
Monofone: [OFF]
Base: [EXIT]

Exibição/edição/eliminação de números do bloqueio de recepção de chamadas

Monofone

1 **[MENU]**#217
2 **[▲▼]**: Selecione a entrada desejada.
- Para sair, pressione **[OFF]**.

3 **Para editar um número:**
[EDIT] → Edite o número do telefone. → **[SALVA]** → **[OFF]**
Para eliminar um número:
[APAG] → **[▲▼]**: "Sim" → **[SELEC.]** → **[OFF]**

Base

1 **[MENU]**#217

TG7841LB(pt-pt)_0625_ver021.pdf 45 2013/06/25 14:28:17

2 **[▲▼]**: Selecione a entrada desejada.
- Para sair, pressione **[EXIT]**.

3 **Para editar um número:**
[EDIT] → Edite o número do telefone. → **[SALVA]** → **[EXIT]**
Para eliminar um número:
[APAG] → **[▲▼]**: "Sim" → **[SELEC.]** → **[EXIT]**

Observação para o monofone e a base:
- Ao editar, pressione a tecla de discagem desejada para adicionar, **[LIMP]** para apagar.
- Durante a visualização, "Bloq. s/no." será exibido se o recurso de bloquear chamadas sem número de telefone estiver ativado. Para desativar o recurso: **[APAG]** → **[▼]** → **[SALVA]** → **[OFF]** (Monofone) ou **[EXIT]** (Base)

Registro de uma base

Operação de unidades adicionais

Monofones adicionais

No máximo 6 monofones podem ser registrados em uma base.

Importante:
- Consulte a página 4 para obter informações sobre o modelo disponível.

Registro de um monofone na base

O monofone e a base são fornecidos pré-registrados. Se, por algum motivo, o monofone não estiver registrado na base, registre de novo o monofone.

1 **Monofone:**
[MENU]#130

2 **Base:**
Mantenha pressionado **[LOCATOR]** por cerca de 5 segundos, até que o tom de registro seja emitido.
- Se todos os monofones registrados começarem a tocar, pressione **[LOCATOR]** novamente para parar; em seguida, repita esta etapa.
- A próxima etapa deve ser completada dentro de 90 segundos.

3 **Monofone:**
Pressione **[OK]** e aguarde um bipe longo soar.

Nota:
- Durante o registro, "Base em modo registro" é exibido em todos os monofones registrados.
- Quando você comprar um monofone adicional, consulte o manual de instalação do monofone adicional para fazer o registro.

Cancelamento do registro do monofone

Um monofone pode cancelar seu próprio registro na base ou outros monofones registrados na mesma base. Isso permite a desativação da conexão sem fio do monofone com o sistema.

1 **[MENU]**#131
- Todos os monofones registrados na base serão exibidos.

2 **[▲▼]**: Selecione o monofone que você deseja cancelar. → **[SELEC.]**

3 **[▲▼]**: "Sim" → **[SELEC.]**

4 **[OFF]**

TG7841LB(pt-pt)_0625_ver021.pdf 46 2013/06/25 14:28:17

Uso do serviço de identificação de Chamadas

Importante:

- Esta unidade é compatível com o recurso de identificação de chamadas. Para usar os recursos de identificação de chamadas, você deve contratar um serviço de identificação de chamadas. Entre em contato com a companhia telefônica para obter detalhes.
- As informações exibidas no visor do monofone dependem das informações enviadas pela companhia telefônica. Geralmente, a companhia telefônica envia apenas os números de telefone e nenhum outro tipo de informação. Se você tiver alguma dúvida, entre em contato com a sua companhia telefônica.

Recursos de identificação de chamadas

Monofone/Base

Quando uma chamada externa estiver sendo recebida, as informações do chamador será exibido. As informações dos últimos 50 chamadores serão registradas na lista de chamadores na ordem da chamada mais recente para a mais antiga.

- Se a unidade não conseguir receber as informações do chamador, você verá o seguinte exibido no visor:
  - **"Fora de Área"***1/**"F. de área"***2: O chamador disca de uma área que não fornece um serviço de identificação de chamadas.
  - **"Lig. Privada"**/**"Ligação Privada"***3: O chamador solicita que suas informações não sejam enviadas.
- Se a unidade estiver conectada a um sistema de PBX, as informações do chamador podem não ser recebidas corretamente. Consulte o seu fornecedor de PBX.

*1 Monofone
*2 Base
*3 Exibido durante a visualização da lista de chamadores pelo monofone.

Chamadas perdidas

Monofone/Base

Se uma chamada não for atendida, a unidade a considerará como não atendida. O visor mostra **"Ch. Não Aten"**.

Nota:

- Mesmo que haja chamadas não atendidas que não tenham sido exibidas, **"Ch. Não Aten"** desaparecerá do visor de standby se a seguinte operação for realizada por uma das unidades:
  - Um monofone é substituído na base ou no carregador.
  - Você pressiona **[OFF]** em um monofone.
  - Você pressiona **[EXIT]** na base.

Exibição do nome na agenda telefônica

Quando as informações do chamador forem recebidas e corresponderem a um número armazenado na agenda telefônica, o nome armazenado será exibido e registrado na lista de chamadas recebidas.

Identificação do toque no monofone

Você pode selecionar o toque desejado para um grupo a que cada entrada da agenda telefônica está atribuída (página 31). Quando você recebe uma chamada de um chamador atribuído a um grupo, o toque que você selecionou para esse grupo é usado no lugar do toque da linha chamada (página 17, 38, 39), depois que as informações do chamador forem exibidas. Se você selecionar **"Falta de Ringue"** (padrão), a unidade usará o tipo de toque que você selecionou em página 39 quando chamadas desse grupo forem recebidas.

- O tipo de toque poderá ser alterado depois do 2o toque.

Monofone

1 **[◄]** 🕮 → **[MENU]**
2 **[▲▼]**: **"Grupo"** → **[SELEC.]**
3 **[▲▼]**: Selecione o grupo desejado. → **[SELEC.]**
4 **[▲▼]**: Selecione o tipo de toque desejado. → **[SALVA]**
5 **[OFF]**

TG7841LB(pt-pt)_0625_ver021.pdf 47 2013/06/25 14:28:17

Lista de chamadores

Importante:

- Somente 1 pessoa pode acessar a lista de chamadas por vez.
- Certifique-se de que o ajuste de data e hora da unidade está correto (página 14).

Exibição da lista de chamadas e retorno de ligações

■ **Usando uma linha de celular**

Monofone

1 **[▼]** CID

2 Pressione **[▼]** para pesquisar pela chamada mais recente ou pressione **[▲]** para pesquisar pela chamada mais antiga.

3 Para retornar a chamada, pressione **[SELEC.]**.
Para sair, pressione **[OFF]**.

4 **[CEL.]**
- A unidade começa a discar quando:
  – somente 1 celular está emparelhado.
  – uma linha específica está definida para fazer chamadas de celular (página 18).

5 **[▲▼]**: Selecione o telefone celular desejado. → **[SELEC.]**

Base

1 **[ID CH.]**

2 Pressione **[▼]** para pesquisar pela chamada mais recente ou pressione **[▲]** para pesquisar pela chamada mais antiga.

3 Para retornar a chamada, pressione **[CELL 1]** ou **[CELL 2]**.
Para sair, pressione **[EXIT]**.

■ **Usando a linha fixa**

Monofone/Base

1 Continue a operar sua unidade.
Monofone: **[▼]** CID
Base: **[ID CH.]**

2 Pressione **[▼]** para pesquisar pela chamada mais recente ou pressione **[▲]** para pesquisar pela chamada mais antiga.

3 Continue a operar sua unidade.
Monofone:
– Para retornar a chamada, pressione **[ ]**.
– Para sair, pressione **[OFF]**.
Base:
– Para retornar a chamada, pressione **[ ]**.
– Para sair, pressione **[EXIT]**.

Observação para o monofone e a base:

- Caso a entrada já tenha sido exibida ou respondida "✓" será exibido, mesmo que ela tenha sido exibida ou respondida por meio de outra unidade.
- Na etapa 2 para monofone ou na etapa 2 para base, se ▶ for exibido, nem todas as informações são mostradas. Para visualizar as informações restantes:
  Monofone:
  Pressione **[►]**.
  Para voltar para a tela anterior, pressione **[◄]**.
  Base:
  Pressione **[►►I]**.
  Para retornar para a tela anterior, pressione **[I◄◄]**.
- **C1** ou **C2** indica que as informações do chamador foram recebidas da linha do celular.

Edição do número de telefone de um chamador antes de retornar a chamada

Você pode editar um número de telefone da lista de chamadas.

Monofone

■ **Quando um celular estiver emparelhado:**

1 **[▼]** CID

2 **[▲▼]**: Selecione a entrada desejada.

3 **[SELEC.]** → Adicione ou apague dígitos até o início do número, conforme o necessário.
- Para adicionar um dígito, pressione a tecla de discagem desejada.
- Para apagar um dígito, pressione **[LIMP]**.

4 **Usando uma linha de celular:**
Para fazer uma chamada de celular, continue da etapa 4, "Exibição da lista de

TG7841LB(pt-pt)_0625_ver021.pdf 48 2013/06/25 14:28:17

chamadas e retorno de ligações", página 48.
Usando a linha fixa:
[ ]

■ **Quando um celular não estiver emparelhado:**

1 **[▼]** CID
2 **[▲▼]**: Selecione a entrada desejada.
3 **[MENU]** → **[▲▼]**: "Editar" → **[SELEC.]**
4 Adicione ou apague dígitos até o início do número conforme o necessário.
- Para adicionar um dígito, pressione a tecla de discagem desejada.
- Para apagar um dígito, pressione **[LIMP]**.

5 **[ ]**

Base

1 **[ID CH.]**
2 **[▲▼]**: Selecione a entrada desejada.
3 **[EDIT]** → Adicione ou apague dígitos até o início do número, conforme o necessário.
- Para adicionar um dígito, pressione a tecla de discagem desejada.
- Para apagar um dígito, pressione **[LIMP]**.

4 **Usando uma linha de celular:**
Para fazer uma chamada de celular, continue da etapa 3, "Exibição da lista de chamadas e retorno de ligações", página 48.
Usando a linha fixa:
[ ]

Observação para o monofone e a base:
- O número de telefone editado não será salvo na lista de chamadas.

Eliminação das informações do interlocutor selecionado

Monofone

■ **Quando um celular estiver emparelhado:**

1 **[▼]** CID
2 **[▲▼]**: Selecione a entrada desejada.
3 **[MENU]** → **[▲▼]**: "Apagar" → **[SELEC.]**
4 **[▲▼]**: "Sim" → **[SELEC.]**
5 **[OFF]**

■ **Quando um celular não estiver emparelhado:**

1 **[▼]** CID
2 **[▲▼]**: Selecione a entrada desejada.
3 **[APAG]** → **[▲▼]**: "Sim" → **[SELEC.]**
4 **[OFF]**

Base

1 **[ID CH.]**
2 **[▲▼]**: Selecione a entrada desejada.
3 **[APAG]** → **[▲▼]**: "Sim" → **[SELEC.]**
4 **[EXIT]**

Eliminação de todas as informações do interlocutor

Monofone/Base

1 Continue a operar sua unidade.
Monofone: **[▼]** CID
Base: **[ID CH.]**
2 **[APAG]** → **[▲▼]**: "Sim" → **[SELEC.]**
3 **Monofone:** **[OFF]**

Armazenamento das informações do identificador de chamadas na agenda telefônica

Monofone

1 **[▼]** CID
2 **[▲▼]**: Selecione a entrada desejada.
3 **[MENU]**
4 **[▲▼]**: "Salvar CID" → **[SELEC.]**
5 **[▲▼]**: "Agenda Telefones" → **[SELEC.]**
6 Continue a partir da etapa 3, "Edição de entradas", página 33.

Base

1 **[ID CH.]**
2 **[▲▼]**: Selecione a entrada desejada.
- Para editar o número, pressione **[EDIT]**. Em seguida, adicione ou apague dígitos

TG7841LB(pt-pt)_0625_ver021.pdf 49 2013/06/25 14:28:17

até o início do número, conforme o necessário.

3 **[SALVA]**

4 **[▲▼]**: **"Agenda Telef."** → **[SELEC.]**

5 **[EXIT]**

Observação para a base:

- Se você tiver armazenado informações do chamador na agenda telefônica usando a base, a entrada será atribuída automaticamente a **"Tel Fixo"** (monofone) ou a **"Base"** (base).
- Se você quiser editar o nome do chamador, poderá fazer isso usando o monofone (página 33).

TG7841LB(pt-pt)_0625_ver021.pdf 50 2013/06/25 14:28:17

Cópia de uma agenda telefônica de um celular (transferência de agenda telefônica)

É possível copiar entradas da agenda telefônica dos telefones celulares emparelhados ou outros telefones celulares (não emparelhados) para a agenda telefônica compartilhada da unidade. O telefone celular deve ser compatível com a tecnologia sem fio Bluetooth.

Importante:

- Se uma entrada copiada tiver 2 ou mais números de telefone, cada número de telefone (máximo de 6) será armazenado como uma entrada separada com o mesmo nome.
- Se uma entrada da agenda telefônica incluir dados adicionais como uma foto, poderão ocorrer falhas ao copiá-la para a base.
- Se o seu celular contiver entradas de chamadas internacionais, defina os códigos de conversão antes da cópia (página 51).

1 **Monofone:**
[MENU]#618

2 **Monofone:**
Para copiar de telefones celulares emparelhados:
[▲▼]: Selecione o telefone celular desejado. → **[SELEC.]**
- Os itens copiados são armazenados no grupo (**"Celular 1"** ou **"Celular 2"**) ao qual o celular está emparelhado.

Para copiar de outros telefones celulares (não emparelhados):
[▲▼]: **"outro cel"** → **[SELEC.]** → **[▲▼]**: Selecione o grupo para o qual você deseja copiar. → **[SELEC.]**

3 **Quando "Uso do cel a transferir Contatos" for exibido:**
Siga para a etapa 4.
Quando o menu "Selec modo" for exibido:
[▲▼]: Selecione **"Auto"** ou **"Manual"**. → **[SELEC.]**
"Auto": Faça download de todas as entradas do telefone celular automaticamente. Siga para a etapa 5.
"Manual": Copie as entradas selecionadas.
- O menu **"Selec modo"** será exibido apenas quando o telefone celular oferecer suporte a PBAP (Perfil de Acesso do Catálogo de Endereços) para conexão Bluetooth.
- Alguns telefones celulares poderão precisar que você execute uma operação no telefone celular, mesmo se você selecionar **"Auto"**.

4 **Telefone celular:**
Siga as instruções do celular para copiar as entradas da agenda telefônica.
- Para outros telefones celulares (não emparelhados), será necessário pesquisar e selecionar a base. Talvez seja necessário usar o PIN da base (o padrão é **"0000"**).
- As entradas que estão sendo copiadas são exibidas no monofone.

5 **Monofone:**
Aguarde até que **"Concluído"** seja exibido.
- Continue a copiar outras entradas, se necessário.

6 **Monofone: [OFF]**

Nota:

- Algumas das entradas copiadas podem ter caracteres não existentes na tabela de caracteres (página 31). Esses caracteres podem ser exibidos, mas não podem ser inseridos na edição de uma entrada.
- A unidade não é compatível com alguns caracteres. Se uma entrada copiada incluir esses caracteres, eles serão substituídos por outros disponíveis ou por "✱".
- Se você receber uma chamada enquanto estiver copiando entradas da agenda telefônica, o procedimento de cópia será interrompido. Tente novamente quando encerrar a chamada.

Definição dos códigos de conversão

Defina os 3 códigos de discagem a seguir na base na qual você deseja copiar as entradas antes de transferir a agenda telefônica do celular (máximo de 4 dígitos cada.).

– **"Internacional"**: Um prefixo internacional usado quando você faz uma chamada internacional.
– **"Código País"**: O código do seu país para chamadas internacionais.

TG7841LB(pt-pt)_0625_ver021.pdf 51 2013/06/25 14:28:17

– **"Acesso Nacional"**: Um prefixo de tronco; os dígitos iniciais a serem discados em uma chamada doméstica, antes do código de área.

Base

1 **[MENU]**

2 Para armazenar **"Internacional"**: #117
Para armazenar **"Código País"**: #118
Para armazenar **"Acesso Nacional"**: #119

3 Insira o número desejado. → **[SALVA]**

4 **[EXIT]**

Nota:

- Depois de copiar as entradas, confirme se os números foram transferidos corretamente.

Uso de um fone de ouvido sem fio com Bluetooth (opcional) para chamadas de linha fixa

Ao emparelhar um fone de ouvido Bluetooth com a base, você pode realizar uma conversa sem fio, sem usar as mãos, para chamadas de linha fixa.

Importante:

- É possível emparelhar 1 fone de ouvido com a base. Entretanto, somente um dispositivo com Bluetooth (celular ou fone de ouvido) pode ser conectado a base por vez.
- Para obter melhor desempenho, recomendamos o uso de um fone de ouvido com Bluetooth a uma distância máxima de 1 m da base. Um fone de ouvido pode ser comunicar com a base em uma distância de aproximadamente 10 m.

Emparelhamento de um fone de ouvido à base

Importante:

- Confira se o fone de ouvido com Bluetooth está conectado a qualquer outro dispositivo com Bluetooth.

1 **Seu fone de ouvido:**
Defina o fone de ouvido no modo de emparelhamento.
- Consulte as instruções de operação do fone de ouvido.

2 **Monofone:**
[MENU]#621

3 **Se o PIN do seu fone de ouvido for "0000",** vá para a etapa 4.
Se o PIN do seu fone de ouvido for diferente de "0000", pressione **[LIMP]** e insira o PIN do fone de ouvido.
- Em geral, o PIN padrão é **"0000"**. Consulte as instruções de operação do fone de ouvido.

4 Pressione **[OK]** e aguarde um bipe longo soar.

5 **[OFF]**
- Quando for exibido na unidade base, o fone de ouvido estará disponível para uso.

Conexão/desconexão do fone de ouvido

Se você não conseguir conectar o fone de ouvido e a base usando o fone de ouvido, poderá fazer isso usando a unidade.
Para usar seu fone de ouvido com outro dispositivo com Bluetooth, como telefone celular, talvez seja necessário desconectá-lo da base.

Importante:

- Confira se o fone de ouvido está ligado.

Monofone/Base

1 **Para conectar/desconectar:**
[MENU]#622
- Um bipe longo soará.

2 Continue a operar sua unidade.
Monofone: [OFF]
Base: [EXIT]

Cancelamento do emparelhamento do fone de ouvido

Você pode cancelar o emparelhamento do fone de ouvido armazenado na base.

TG7841LB(pt-pt)_0625_ver021.pdf 52 2013/06/25 14:28:17

Monofone

1 **[MENU]**#612
2 **[▲▼]**: "Sim" → **[SELEC.]**
- Quando o fone de ouvido não estiver mais emparelhado, desaparecerá do visor da base.

3 **[OFF]**

Operação de um fone de ouvido sem fio com Bluetooth por meio de uma linha fixa

Importante:

- Consulte as instruções de operação do fone de ouvido.

Atendimento de chamadas de linha fixa com o fone de ouvido

Para atender uma chamada de uma linha fixa, ligue o fone de ouvido depois de ler as respectivas instruções de operação.
Quando encerrar a conversa, desligue o fone de ouvido de acordo com as respectivas instruções de operação.

Nota:

- Se você não conseguir desligar a chamada usando o fone de ouvido, pressione **[]** na base 2 vezes.

Alternância entre a base e o fone de ouvido

É possível alternar entre a base e o fone de ouvido:
– durante uma chamada da linha fixa com o viva-voz da base.
– durante uma chamada de interconexão entre a base e o monofone.
– durante a audição de mensagens gravadas na secretária eletrônica da base.

■ **Para alternar para o fone de ouvido:**
Pressione **[]** na base.

■ **Para alternar para a base:**
Pressione **[]** na base.

Compartilhamento de chamada entre o fone de ouvido e o monofone

Importante:

- Para ativar esse recurso, é necessário definir o modo de compartilhamento de chamada antes (página 40).

■ **Enquanto o monofone estiver em uma chamada de linha fixa:**
Para ingressar na conversa com o fone de ouvido, ligue o fone de ouvido de acordo com as respectivas instruções de operação.

■ **Enquanto seu fone de ouvido estiver em uma chamada de linha fixa:**
Para ingressar na conversa com o monofone, pressione **[]**.

Ajuste do volume do receptor do fone de ouvido

Base

Pressione **[▲]** ou **[▼]** várias vezes enquanto estiver usando o fone de ouvido.

TG7841LB(pt-pt)_0625_ver021.pdf 53 2013/06/25 14:28:17

Secretária eletrônica para a linha fixa

A Secretária Eletrônica pode atender e gravar chamadas quando você não puder atender ao telefone.
Você também pode configurar a unidade para reproduzir uma mensagem de saudação, mas não para gravar mensagens do chamador selecionando **"Saudação"** como a configuração de horário de gravação (página 60).

Importante:

- Somente 1 pessoa pode acessar a Secretária Eletrônica (ouvir mensagens, gravar uma mensagem de saudação etc.) de cada vez.
- Quando os chamadores deixam mensagens, a unidade grava o dia e a hora de cada uma. Certifique-se de que a hora e a data foram ajustadas corretamente (página 14).
- Quando o modo Somente linha do celular está definido (página 18), o sistema de secretária eletrônica não pode ser usado e as mensagens não são recebidas.

Capacidade da memória (incluindo a mensagem de saudação)

A capacidade total de gravação é de cerca de 18 minutos. Podem ser gravadas no máximo 64 mensagens.

Nota:

- Quando a memória de mensagens ficar cheia:
  - **"Mens. Cheia"** é mostrado no visor do monofone e da base.
  - O indicador de ANSWER ON/OFF na base piscará rapidamente se a secretária eletrônica for ligada.
  - Se você usar a mensagem pré-gravada, a unidade automaticamente mudará para outra mensagem pré-gravada pedindo para a pessoa ligar novamente mais tarde.
  - Caso tenha gravado sua própria mensagem de saudação, quem ligar para você ouvirá essa mesma mensagem, apesar de as mensagens deixadas por essas pessoas não serem gravadas.

Ativação/desativação da Secretária Eletrônica

Base

Pressione **【ANSWER ON/OFF】** para ativar/desativar a Secretária Eletrônica.

Monofone

1 **Para ativar:**
【MENU】#3271
Para desativar:
【MENU】#3278

2 **【OFF】**

Observação para a base e o monofone:

- Quando a Secretária Eletrônica for ativada, o indicador ANSWER ON/OFF da base será aceso.

Exibição de chamadas

Monofone/Base

Enquanto um chamador estiver deixando uma mensagem, você poderá ouvi-la pelo alto-falante da base.
Para ajustar o volume do alto-falante, pressione **【▲】** ou **【▼】** repetidamente.
Você pode atender a chamada pressionando **【】** no monofone ou **【】** na base.
É possível configurar a exibição de chamadas em cada monofone. A configuração padrão é **"Ligado"**.

1 **【MENU】**#310

2 **【▲▼】**: Selecione a configuração desejada. → **【SALVA】**

3 Continue a operar sua unidade.
Monofone: 【OFF】
Base: 【EXIT】

Mensagem de saudação

Quando a unidade atender a uma chamada, a mensagem de saudação será reproduzida para os chamadores.
Você pode usar:
– a sua própria mensagem de saudação
– uma mensagem de saudação pré-gravada

TG7841LB(pt-pt)_0625_ver021.pdf 54 2013/06/25 14:28:17

Gravação da mensagem de saudação

Monofone

1 **[MENU]**#302
2 **[▲▼]**: "Sim" → **[SELEC.]**
3 Após a emissão de um bipe, segure o monofone a aproximadamente 20 cm de distância e fale claramente no microfone (máx. de 2 minutos).
4 Pressione **[PARAR]** para interromper a gravação.
5 **[OFF]**

Uso de uma mensagem de saudação pré-gravada

A unidade fornece 2 mensagens de saudação pré-gravadas:
– Se apagar ou não gravar sua própria mensagem de saudação, o aparelho reproduzirá uma saudação pré-gravada solicitando aos chamadores que deixem uma mensagem.
– Se o tempo de gravação da mensagem (página 60) estiver definido como **"Saudação"**, as mensagens dos chamadores não serão gravadas e a unidade reproduzirá uma mensagem de saudação pré-gravada diferente pedindo que os chamadores retornem a ligação.

Redefinição para uma mensagem de saudação pré-gravada

Se você desejar usar uma mensagem de saudação pré-gravada depois de gravar sua própria mensagem de saudação, precisará eliminar sua própria mensagem de saudação.

Monofone

1 **[MENU]**#304
2 **[SIM]** → **[OFF]**

Reprodução da mensagem de saudação

Monofone

1 **[MENU]**#303
2 Para sair, pressione **[OFF]**.

Ouvindo mensagens utilizando a base

Quando novas mensagens forem gravadas:
– **[▶]** piscará na base.
– **"Nova Mens."** será exibido.
Pressione **[▶]** (PLAY).
- Caso novas mensagens tenham sido gravadas, a base as reproduzirá.
- Caso não haja novas mensagens, a base reproduzirá todas as mensagens.

Operação da secretária eletrônica durante a reprodução

Tecla	Operação
[▲] ou **[▼]**	Ajuste do volume do alto-falante
[⏮]	Repetição de mensagens*1
[⏭]	Pular mensagens
[PAUSE]	Pausar mensagem Para continuar a reprodução, pressione **[▶]**.
[■] (STOP)	Interrompe a reprodução
[ERASE]	Apague a mensagem em reprodução no momento

*1 Se ele for pressionado nos 5 segundos iniciais de uma mensagem, a mensagem anterior será reproduzida.

TG7841LB(pt-pt)_0625_ver021.pdf 55 2013/06/25 14:28:17

Retorno da ligação (somente assinantes do serviço de identificação de chamadas)

Se a informação da identificação da chamada for recebida, você poderá retornar a ligação enquanto estiver ouvindo a mensagem.
Pressione **[ ]** durante a reprodução.

- Para editar o número antes do retorno de chamada, pressione **[EDIT]**. Adicione ou apague dígitos até o início do número conforme o necessário.
- Para retornar a chamada usando uma linha de telefone celular, continue da etapa 2, "Realização de chamadas de celular", página 27.

Eliminação de todas as mensagens

Pressione **[ERASE]** 2 vezes enquanto a unidade não estiver em uso.

Ouvindo mensagens usando o monofone

Quando novas mensagens forem gravadas, a indicação, **"Nova Mens."** será exibido.

1 **Para ouvir novas mensagens:**
[MENU]#323
Para ouvir todas as mensagens:
[MENU]#324

2 Ao terminar, pressione **[OFF]**.

Nota:

- Para retornar para o receptor, pressione **[ ]**.
- Na etapa 1, a tecla de função a seguir também está disponível para ouvir novas mensagens.
Quando um telefone celular estiver emparelhado:
[MENU] → **[OUVIR]***1
Quando um celular não estiver emparelhado:
[OUVIR]*1

*1 Caso não haja novas mensagens na secretária eletrônica, **[OUVIR]** não será exibido.

Operação da Secretária Eletrônica

[MENU] → **[▲▼]**: **"Secret Eletrônica"** → **[SELEC.]**

Tecla	Operação
[▲] ou **[▼]**	Ajuste do volume do receptor/alto-falante (durante a reprodução)
1 ou **[◄]**	Repetição de mensagens (durante a reprodução)*1
2 ou **[►]**	Pular mensagens (durante a reprodução)
3	Entre no menu **"Ajustes"**
4	Reprodução de novas mensagens
5	Reprodução de todas as mensagens
6	Reprodução da mensagem de saudação
76	Gravação da mensagem de saudação
8	Ativação da Secretária Eletrônica
[PAUSA]	Pausar mensagem*2
9 ou **[PARAR]**	Parar a gravação Interrompe a reprodução
0	Desativação da Secretária Eletrônica
✱4*3	Apagar a mensagem em reprodução no momento
✱5	Apaga todas as mensagens
✱6	Redefinir para uma mensagem de saudação pré-gravada

*1 Se ele for pressionado nos 5 segundos iniciais de uma mensagem, a mensagem anterior será reproduzida.

*2 Para continuar a reprodução:
[▲▼]: **"Tocar"** → **[SELEC.]**

*3 Você também pode excluir mensagens da seguinte forma:
[PAUSA] → **[▲▼]**: **"Apagar"** → **[SELEC.]** → **[▲▼]**: **"Sim"** → **[SELEC.]**

TG7841LB(pt-pt)_0625_ver021.pdf 56 2013/06/25 14:28:17

Retorno da ligação (somente assinantes do serviço de identificação de chamadas)

Se a informação da identificação da chamada for recebida, você poderá retornar a ligação enquanto estiver ouvindo a mensagem.

1 Pressione **[PAUSA]** durante a reprodução.

2 **[▲▼]**: **"Retornar"** → **[SELEC.]**

Edição do número para retornar a ligação

1 Pressione **[PAUSA]** durante a reprodução.

2 **[▲▼]**: **"Editar/Chamar"** → **[SELEC.]**

3 Edite o número. → **[ ]**

- Para retornar a chamada usando uma linha de telefone celular, continue da etapa 2, "Realização de chamadas de celular", página 20.

Eliminação de todas as mensagens

1 **[MENU]**#325

2 **[▲▼]**: **"Sim"** → **[SELEC.]** → **[OFF]**

Recursos avançados de alertas de nova mensagem

Alerta de mensagem

Esse recurso permite à base soar uma alarme para informá-lo da chegada de uma nova mensagem quando novas mensagens forem gravadas. A base soa o alarme 2 vezes a cada minuto, até você ouvir as mensagens, se a configuração **"Bip da base"** estiver ativada. A configuração padrão é **"Desligado"**.

Monofone

1 **[MENU]**#339

2 **[▲▼]**: Selecione a configuração desejada. → **[SALVA]** → **[OFF]**

Nota:

- Quando o modo noturno está ativado (página 43), a base não soará o alarme.

Alerta de nova mensagem por chamada

Esse recurso permite à unidade fazer uma chamada para o número de telefone pré-armazenado e informá-lo, por meio de anúncio, que uma nova mensagem foi recebida.
Para usar esse recurso, é necessário:
– armazenar um número de telefone para o qual a unidade faz chamadas.
– ativar a configuração de alerta de nova mensagem.

Depois que você atender à chamada de alerta de nova mensagem, poderá ouvir as mensagens a partir dessa chamada (página 58).

Importante:

- Um alerta de nova mensagem será interrompido 1 minuto depois que a unidade começar a chamada. A unidade não tentará fazer novamente a chamada, mesmo se a chamada não for atendida.

Armazenamento de um número de telefone para o qual a unidade faz chamadas

Monofone

■ **Da agenda telefônica:**

1 **[MENU]**#338

2 **[▲▼]**: **"Notificando para"** → **[SELEC.]** → **[ADIC.]**

3 **[▲▼]**: **"Agenda"** → **[SELEC.]**

4 **[▲▼]**: Selecione a entrada desejada na agenda telefônica. → **[SALVA]** → **[OFF]**

■ **Inserindo um número de telefone:**

1 **[MENU]**#338

2 **[▲▼]**: **"Notificando para"** → **[SELEC.]** → **[ADIC.]**

3 **[▲▼]**: **"Manual"** → **[SELEC.]**

4 Insira o nome desejado (16 caracteres no máximo.; página 31). → **[OK]**

TG7841LB(pt-pt)_0625_ver021.pdf 57 2013/06/25 14:28:17

5 Insira o número desejado (24 dígitos no máximo). → **[OK]** → **[SELEC.]** → **[OFF]**

Desativação/ativação da configuração do alerta de nova mensagem

Monofone

1 **[MENU]**#338

2 **[▲▼]**: **"Ligado/Desligado"** → **[SELEC.]**

3 **[▲▼]**: Selecione a configuração desejada. → **[SALVA]** → **[OFF]**

Edição do número do telefone definido

Monofone

1 **[MENU]**#338

2 **[▲▼]**: **"Notificando para"** → **[SELEC.]**

3 **[MENU]** → **[▲▼]**: **"Editar"** → **[SELEC.]**

4 Edite o nome, caso necessário (máx. 16 caracteres, página 31). → **[OK]**

5 Edite o número do telefone se necessário (24 dígitos no máximo). → **[OK]** → **[SELEC.]** → **[OFF]**

Exclusão do número de telefone definido

Monofone

1 **[MENU]**#338

2 **[▲▼]**: **"Notificando para"** → **[SELEC.]**

3 **[MENU]** → **[▲▼]**: **"Apagar"** → **[SELEC.]**

4 **[▲▼]**: **"Sim"** → **[SELEC.]** → **[OFF]**
- A configuração de alerta de nova mensagem está desativada.

Ativação/desativação do código de acesso remoto para reproduzir mensagens

Se você ativar esse recurso, deverá inserir o código de acesso remoto (página 59) para reproduzir a nova mensagem da chamada de alerta de nova mensagem. Isso ocorre para que pessoas não autorizadas ouçam suas mensagens. A configuração padrão é **"Desativar"**.

– **"Desativar"**: Você pode ouvir a mensagem pressionando 4 para reproduzir novas mensagens (sem inserir o código de acesso remoto).
– **"Ativar"**: É necessário inserir o código de acesso remoto (página 59) e pressionar 4 para reproduzir a nova mensagem.

Monofone

1 **[MENU]**#338

2 **[▲▼]**: **"Senha da Op.Remota"** → **[SELEC.]**

3 **[▲▼]**: Selecione a configuração desejada. → **[SALVA]** → **[OFF]**

Audição de mensagens

Depois que você atender o alerta de nova mensagem, poderá ouvir as mensagens subsequente.

■ **Quando o código de acesso remoto for definido como "Desativar":**
Pressione 4 para reproduzir a nova mensagem durante o anúncio.

■ **Quando o código de acesso remoto for definido como "Ativar":**

1 Insira o código de acesso remoto (página 59) durante o anúncio.

2 Pressione 4 para reproduzir a nova mensagem.

Nota:

- 10 segundos depois de ouvir as novas mensagens, você pode pressionar #9 durante a chamada para desativar o alerta de novas mensagens por um recurso de chamada.
- Mesmo se a unidade fizer uma chamada de alerta de nova mensagem, a lista de rediscagens do monofone não mostrará o registro. No entanto, na lista de rediscagens da base, ele é mostrado como **"Alerta Mens."**.

Operação remota

Usando um telefone multifrequencial, você poderá ligar para seu próprio número e acessar a base para ouvir mensagens ou alterar os ajustes do sistema de atendimento automático. A orientação por voz da base solicita que você pressione

TG7841LB(pt-pt)_0625_ver021.pdf 58 2013/06/25 14:28:17

determinadas teclas de discagem para executar diversas operações.

Código de acesso remoto

Um código de acesso remoto de 3 dígitos deve ser digitado quando a secretária eletrônica estiver sendo utilizada remotamente. Esse código evita que pessoas não autorizadas ouçam suas mensagens. A configuração padrão é **"111"**.

Importante:

- Para evitar o acesso não autorizado a esse produto, recomendamos que a senha de acesso remoto seja alterada regularmente.

Monofone

1 **[MENU]**#306

2 Insira o código de acesso remoto desejado com 3 dígitos.

3 **[SALVA]** → **[OFF]**

Desativação da operação remota

Pressione * na etapa 2 em "Código de acesso remoto", página 59.

- O código de acesso remoto inserido será excluído.

Uso da secretária eletrônica remotamente

1 Ligue para seu número da linha fixa usando um telefone multifrequencial.

2 Após o início da mensagem de saudação, digite seu código de acesso remoto.

3 Pressione 9 para iniciar a orientação por voz.

4 Controle da base através de comandos remotos (página 59).

5 Quando terminar, desligue o telefone.

Orientação por voz

Durante a operação remota, a orientação por voz da unidade ensina você a utilizar a unidade. Pressione 9 depois de digitar o código remoto para iniciar a orientação por voz.

Nota:

- Se você não pressionar nenhuma tecla em 10 segundos após a solicitação da orientação por voz, a ligação será desligada pela unidade.

Comandos remotos

Pressione as seguintes teclas para acessar as funções correspondentes da Secretária Eletrônica:

Tecla	Operação
1	Repetição de mensagens (durante a reprodução)*1
2	Pular mensagens (durante a reprodução)
4	Reprodução de novas mensagens
5	Reprodução de todas as mensagens
9	Iniciar a orientação por voz
0	Desativação da Secretária Eletrônica
*4	Apagar a mensagem em reprodução no momento
*5	Apaga todas as mensagens
*#	Finalizar a operação remota (ou desligar)

*1 Se ele for pressionado nos 5 segundos iniciais de uma mensagem, a mensagem anterior será reproduzida.

Ativação remota da secretária eletrônica

Se a Secretária Eletrônica estiver desativada, você poderá ativá-la remotamente.

1 Ligue para seu número usando um telefone multifrequencial.

2 Deixe o telefone tocar 15 vezes.
- Um bipe longo é ouvido.

3 Digite o código de acesso remoto dentro de 10 segundos depois do bipe longo.
- A mensagem de saudação é reproduzida.
- Você poderá desligar ou digitar o código de acesso remoto novamente e começar a operação remota (página 58).

TG7841LB(pt-pt)_0625_ver021.pdf 59 2013/06/25 14:28:17

Ajustes da Secretária Eletrônica

Número de toques até a unidade atender uma chamada

Você pode alterar o número de toques do telefone **"Número de toques"** até a unidade atender as chamadas. Selecione 2 a 7 toques ou **"Econômico"**.
A configuração padrão é **"4 Toques"**.
"Econômico": a secretária eletrônica da unidade atende ao final do 2o. toque, quando novas mensagens tiverem sido gravadas ou ao final do 5o. toque quando não há novas mensagens. Se você ligar para seu número de outro telefone para ouvir novas mensagens (página 58), saberá que não há novas mensagens quando o telefone tocar pela 3a vez. Você poderá então desligar sem ser cobrado pela chamada.

Monofone

1 **[MENU]**#211

2 **[▲▼]**: Selecione a configuração desejada. → **[SALVA]** → **[OFF]**

Para assinantes do serviço de correio de voz

Para receber correio de voz e usar a Secretária Eletrônica corretamente, observe o seguinte:

- Para usar o serviço de caixa postal fornecido pela companhia telefônica em vez da secretária eletrônica da base, desative a Secretária Eletrônica (página 54).
- Para usar a Secretária Eletrônica da unidade em vez do correio de voz fornecido pela companhia telefônica, entre em contato com a companhia para desativar o serviço.
  Caso a companhia telefônica não possa fazê-lo:
  – Configure o parâmetro **"Número de toques"** desta base de forma que sua secretária eletrônica atenda as chamadas antes que o serviço de caixa postal o faça. Verifique o número de toques necessários para ativar o serviço de correio de voz fornecido pela companhia telefônica antes de alterar esse ajuste.
  – Altere a contagem de toques do serviço de correio de voz de forma que a secretária eletrônica possa atender a chamada primeiro. Para tanto, entre em contato com a companhia telefônica.

Tempo de gravação do chamador

É possível alterar o tempo máximo de gravação de mensagens permitido para cada interlocutor. A configuração padrão é **"3 min"**.

Monofone

1 **[MENU]**#305

2 **[▲▼]**: Selecione a configuração desejada. → **[SALVA]** → **[OFF]**

Selecionar "Saudação"

É possível selecionar **"Saudação"** para que a unidade seja configurada para anunciar uma mensagem de saudação aos chamadores, mas não gravar mensagens.
Selecione **"Saudação"** na etapa 2 em "Tempo de gravação do chamador", página 60.

Nota:

- Ao selecionar **"Saudação"**:
  – Se você não gravar sua própria mensagem, a unidade reproduzirá a mensagem apenas de saudação pré-gravada solicitando que os chamadores liguem novamente mais tarde.
  – Se você usar sua própria mensagem, grave a mensagem apenas de saudação solicitando que os chamadores liguem novamente mais tarde (página 55).

TG7841LB(pt-pt)_0625_ver021.pdf 60 2013/06/25 14:28:17

Serviço de correio de voz para linha fixa

O correio de voz é um serviço de atendimento automático oferecido pela companhia telefônica. Depois de adquirir este serviço, o sistema de correio de voz da companhia telefônica atenderá as chamadas em sua ausência ou quando a linha estiver ocupada. As mensagens são gravadas pela companhia telefônica, não pelo seu telefone. Entre em contato com a companhia telefônica para obter detalhes sobre esse serviço.

Importante:

- Para usar o serviço de caixa postal fornecido pela companhia telefônica em vez da secretária eletrônica da base, desative a Secretária Eletrônica (página 54). Para obter detalhes, consulte página 60.

Armazenamento do número de acesso da caixa postal (CX PS)

Para ouvir as mensagens da caixa postal, disque o número de acesso da caixa postal do seu provedor de serviços/companhia telefônica. Após o armazenamento do número de acesso da caixa postal, ele poderá ser discado automaticamente (página 61).

Monofone

1 **[MENU]**#331

2 Insira o número de acesso (24 dígitos no máximo.). → **[SALVA]** → **[OFF]**

Nota:

- Ao armazenar o número de acesso da caixa postal e a senha da caixa de correio, pressione **[▲]** (Pause) para adicionar pausas (página 21) entre o número de acesso e a senha, conforme necessário. Entre em contato com seu provedor de serviços/companhia telefônica para obter o tempo de pausa necessário.

Exemplo:



Para eliminar o número de acesso da caixa postal

Monofone

1 **[MENU]**#331

2 Mantenha pressionado **[LIMP]** até apagar todos os dígitos. → **[SALVA]** → **[OFF]**

Audição de mensagens da caixa postal

A unidade permite que você saiba que há novas mensagens no correio de voz da seguinte maneira:
– **"Nova Mens."** será exibido se o serviço de indicação de mensagem estiver disponível.

Importante:

- As indicações de caixa postal podem não ser exibidas dependendo dos serviços de caixa postal do seu provedor de serviços/companhia telefônica.

Monofone

1 **[MENU]**#330
- O viva voz é ativado.

2 Siga as instruções pré-gravadas.

3 Ao terminar, pressione **[OFF]**.

Nota:

- Na etapa 1, é possível pressionar **[CX PS]***1 para ouvir novas mensagens de voz.

*1 **[CX PS]** será exibido se um telefone celular não estiver emparelhado e se houver novas mensagens na caixa postal.

Base

Para ouvir as mensagens da caixa postal, será necessário discar o número de acesso manualmente.

TG7841LB(pt-pt)_0625_ver021.pdf 61 2013/06/25 14:28:18

Observação para o monofone e a base:

- Se mesmo depois que você ouvir todas as mensagens o monofone e a base continuarem indicando a existência de novas mensagens, desative o serviço mantendo pressionada a tecla [#] até o monofone ou e base emitir um bipe.

TG7841LB(pt-pt)_0625_ver021.pdf 62 2013/06/25 14:28:18

Intercomunicação

As chamadas de intercomunicação podem ser feitas:
– entre monofones
– entre o monofone e a base

Nota:

- Quando estiver buscando aparelhos, os aparelhos buscados emitirão um bipe durante 1 minuto.
- Caso receba uma ligação externa durante uma conversa pela intercomunicação, você ouvirá 2 sinais.
  – Para atender a chamada com o monofone, pressione **[OFF]** e **[ ]**.
  – Para atender a chamada com a base, pressione **[ ]** 2 vezes.

Realização de uma chamada de intercomunicação

Monofone

1 **[MENU]** → **[▲▼]**: "Intercom" → **[SELEC.]**
2 **[▲▼]**: Selecione a unidade desejada. → **[SELEC.]**
   - Para interromper a localização, pressione **[OFF]**.
3 Quando você terminar de conversar, pressione **[OFF]**.

Nota:

- Na etapa 1, a tecla de função a seguir também fica disponível para fazer uma chamada de intercomunicação.
  Quando um telefone celular estiver emparelhado:
  [MENU] → **[INT.]***1
  Quando um celular não está emparelhado:
  [INT.]*1

*1 Se houver uma nova mensagem na caixa postal ou na secretária eletrônica, **[INT.]** não será exibido.

Base

1 Pressione **[INTERCOM]**.
  Quando 2 ou mais monofones estiverem registrados:
  – Para localizar um monofone específico, insira o número do monofone.
  – Para localizar todos os monofones, pressione [0] ou aguarde alguns segundos.
  - Para interromper a localização, pressione **[INTERCOM]**.
2 Quando você terminar de conversar, pressione **[INTERCOM]**.

Atendimento de uma chamada de intercomunicação

Monofone

1 Pressione **[ ]** para atender à localização.
2 Quando você terminar de conversar, pressione **[OFF]**.

Base

1 Pressione **[INTERCOM]** para atender à localização.
2 Quando você terminar de conversar, pressione **[INTERCOM]**.

Localizador de monofone

Você pode localizar um monofone fora do lugar procurado-o com este recurso.

1 **Base:** Pressione **[LOCATOR]**.
   - Todos os monofones registrados emitem um bipe por 1 minuto.
2 Para interromper a localização:
  Base:
  Pressione **[LOCATOR]**.
  Monofone:
  Pressione **[ ]** e **[OFF]**.

Transferência de chamadas, chamadas em conferência

É possível transferir chamadas externas ou fazer uma chamada de conferência com um participante externo:
– entre 2 monofones

TG7841LB(pt-pt)_0625_ver021.pdf 63 2013/06/25 14:28:18

– entre o monofone e a base

Monofone

1 Durante uma chamada externa, pressione **[MENU]** para colocar a chamada em espera.

2 **[▲▼]**: "Intercom" → **[SELEC.]**

3 **[▲▼]**: Selecione a unidade desejada. → **[SELEC.]**

4 Espere até que a outra pessoa responda.
- Se o participante localizado não responder, pressione **[ ]** para retornar para a chamada externa.

5 **Para concluir a transferência:**
Pressione **[OFF]**.
- A chamada externa será encaminhada para a unidade de destino.

Para estabelecer uma chamada em conferência:
[MENU] → **[▲▼]**: "Conf." → **[SELEC.]**
- Para sair da conferência, pressione **[OFF]**. As outras 2 pessoas podem continuar a conversar.
- Para colocar a chamada externa em espera: **[MENU]** → **[▲▼]**: "Reter" → **[SELEC.]**
  Para retornar à conferência: **[MENU]** → **[▲▼]**: "Conf." → **[SELEC.]**
- Para cancelar a conferência: **[MENU]** → **[▲▼]**: "Parar conferência" → **[SELEC.]**
  Você pode continuar a conversa com o chamador externo.

Base

1 Durante uma chamada externa, pressione **[INTERCOM]**.
Quando 2 ou mais monofones estiverem registrados:
– Para localizar um monofone específico, insira o número do monofone.
– Para localizar todos os monofones, pressione 0 ou aguarde alguns segundos.

2 Espere até que a outra pessoa responda.
- Se a pessoa procurada não atender à chamada, pressione **[INTERCOM]** para retornar à ligação externa.

3 **Para concluir a transferência:**
Pressione **[ ]**.
- A chamada externa será encaminhada para o monofone.

Para estabelecer uma chamada em conferência:
Pressione **[CONF.]**.
- Para sair da conferência, pressione **[ ]**. As outras 2 pessoas podem continuar a conversar.
- Para colocar uma chamada externa em espera, pressione **[HOLD]**. Para retornar à conferência, pressione **[CONF.]**.

Atendendo uma chamada transferida

Monofone

Pressione **[ ]** para atender à localização.

Base

Pressione **[ ]** para atender à localização.

TG7841LB(pt-pt)_0625_ver021.pdf 64 2013/06/25 14:28:18

Montagem na parede

A base pode ser montada em uma parede se você alterar a posição do adaptador para montagem na parede.

Nota:

- Certifique-se de que a parede e o método de instalação sejam fortes o suficiente para suportar o peso da unidade.
- Insira os parafusos (não fornecidos) na parede.

Base

1 Remova o adaptador para montagem na parede, pressione as alavancas de liberação para baixo (❶). Remova o adaptador (❷).

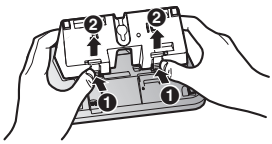

2 ① Gire o adaptador de forma que as palavras "UP WALL" fiquem voltadas para cima.
② Posicione o fio telefônico no interior do adaptador para montagem na parede e conecte o fio.
③ Conecte o fio do adaptador CA e o fio telefônico.

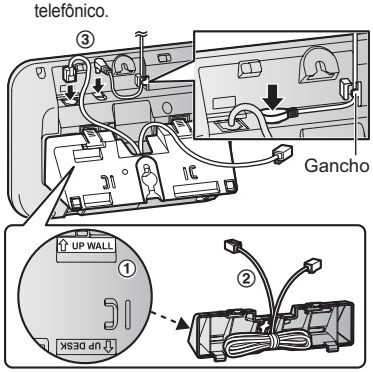

3 Insira as abas inferiores do adaptador nos slots inferiores da unidade (❶), em seguida insira empurrando as alavancas do adaptador para baixo, dentro dos slots superiores (❷).

- As palavras "UP WALL" devem estar voltadas para cima.

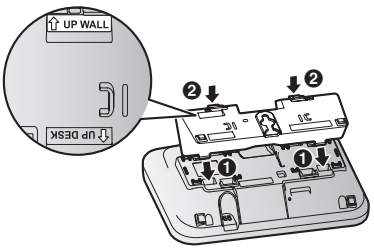

4 Monte a unidade e deslize-a para baixo até que ela esteja firme no lugar.

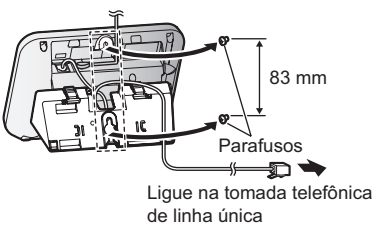

TG7841LB(pt-pt)_0625_ver021.pdf 65 2013/06/25 14:28:18

Mensagens de erro

Mensagem do visor	Causa/solução
Ligue p/ cia de telefone p/ seu acesso #	• O número de acesso da caixa postal não foi armazenado. Armazene o número (página 61).
Sem energia ou **Sem link. Recon. Adap AC da base** ou **Sem link**	• O monofone perdeu a comunicação com a base. Aproxime-o da base e tente novamente. • Desconecte o adaptador CA da base para reiniciar a unidade. Reconecte o adaptador e tente novamente. • O registro do monofone pode ter sido cancelado. Registre o monofone novamente (página 46). • Quando **"Sem link"** for exibido durante uma falha de alimentação, coloque um monofone na base para fornecer alimentação para a base.
Ocupado	• Nenhum celular está emparelhado com a base. Emparelhe um celular (página 16). • A unidade chamada está em uso. • Outras unidades estão em uso e o sistema está ocupado. Tente novamente mais tarde. • O monofone que você está usando está muito distante da unidade. Aproxime-o dela e tente novamente.
Ch. linha tel	• O fio telefônico fornecido não foi conectado ou foi conectado incorretamente. Verifique as conexões (página 9). • Se você não conectar o fio telefônico e usar apenas linhas celulares, defina o modo Somente linha celular (página 18).
Erro!!	• A gravação é muito curta. Tente novamente. • Alguém está usando a linha do celular ou o fone de ouvido. Tente novamente mais tarde. • A agenda telefônica está incompleta (página 51). O celular foi desconectado da base. Certifique-se de que não existam outros dispositivos Bluetooth conectados ao telefone celular e tente novamente.
Falha	• Embora a unidade tenha tentado se conectar ao telefone celular ou ao fone de ouvido, ocorreu uma falha na conexão. – Alguém está usando a linha do celular ou o fone de ouvido. Tente novamente mais tarde. – Confira se o celular ou fone de ouvido está conectado a qualquer outro dispositivo com Bluetooth.
Inválido	• Não há na base nenhum monofone registrado que seja correspondente a um número de monofone inserido. • O monofone não está registrado na base. Registre o monofone (página 46).
Exige assinatura de Id de cham	• É necessário assinar um serviço de identificação de chamadas. Após você receber as informações do chamador depois de contratar o serviço de identificação de chamadas, não verá exibida essa mensagem.

TG7841LB(pt-pt)_0625_ver021.pdf 66 2013/06/25 14:28:18

Mensagem do visor	Causa/solução
`Use bateria recarregável`	● Um tipo incorreto de bateria, por exemplo, alcalinas ou de manganês foi inserido. Use somente as baterias recarregáveis Ni-MH mostradas na página 3, 6.

Solução de problemas

Se ainda tiver dificuldades depois de seguir as instruções na seção, desconecte e reconecte o adaptador CA da base. Remova as baterias e coloque-as de volta no monofone.

Uso geral

Problema	Causa/solução
O monofone não liga mesmo após a instalação de baterias carregadas.	● Coloque o monofone na base ou no carregador para ligá-lo.
A unidade não funciona.	● Certifique-se de que as baterias estejam instaladas corretamente (página 9). ● Carregue totalmente as baterias (página 9). ● Verifique as conexões (página 9). ● Desconecte o adaptador CA da base para reiniciar a unidade. Reconecte o adaptador e tente novamente. ● O monofone não foi registrado na base. Registre o monofone (página 46).
Não consigo emparelhar um telefone celular à unidade base.	● Dependendo da compatibilidade do telefone celular, talvez você não consiga emparelhá-lo com a unidade base. Confirme se o telefone celular suporta a especificação de perfil de mãos livres (HFP). ● Confirme se o recurso Bluetooth do celular está ativado. Poderá ser necessário ativar este recurso, dependendo de seu telefone celular. ● A tecnologia Bluetooth do seu celular pode não estar funcionando normalmente. Desligue e ligue o celular. ● Se o celular estiver conectado a outro dispositivo com Bluetooth como fone de ouvido, desligue-o ou desconecte-o do celular. ● Em alguns celulares, pode ser necessário inserir o PIN da base para o emparelhamento. Confirme se você inseriu o PIN correto.
Não consigo conectar um telefone celular à base.	● Confirme se o celular está ligado. ● Confirme se o telefone celular está dentro do alcance da base (página 13). ● Dependendo do estado do ambiente sem fio, como a presença de interferência elétrica, pode haver um atraso, mesmo se o recurso conexão automática estiver ativado. Você pode se conectar à base manualmente (página 18). ● O telefone celular não está emparelhado à base. Emparelhe o celular (página 16).

TG7841LB(pt-pt)_0625_ver021.pdf 67 2013/06/25 14:28:18

Informações úteis

Problema	Causa/solução
Não ouço o tom de discagem.	• Confira se o indicador CELL 1 ou CELL 2 está aceso (página 14). • O adaptador CA da base ou o fio telefônico não estão conectados. Verifique as conexões. • Desconecte a unidade da linha telefônica e conecte a linha a um telefone que esteja funcionando perfeitamente. Se ele funcionar adequadamente, entre em contato com nossa equipe de assistência técnica para reparar a unidade. Caso ele também não funcione, entre em contato com sua operadora de telefonia.
A base emite um bipe.	• Novas mensagens foram gravadas. Ouça as novas mensagens (página 55).

Funções programáveis

Problema	Causa/solução
Não consigo registrar o monofone em uma base.	• O número máximo de monofones (6) já está registrado na base. Cancele registros de monofones que não são usados na base (página 46).

Recarga de bateria

Problema	Causa/solução
O monofone emite um bipe e/ou pisca.	• A carga da bateria está baixa. Carregue totalmente as baterias (página 9).
Carreguei totalmente as baterias, mas – ainda pisca, – é exibido ou – o tempo de operação parece menor.	• Limpe as extremidades da bateria (⊕, ⊖) e os contatos de carga da base com um pano seco e carregue novamente. • É hora de substituir as baterias (página 9).

Realização/atendimento de chamadas, intercomunicação

Problema	Causa/solução
é exibido.	• O monofone está muito longe da base. Chegue mais perto. • O adaptador CA da base não está conectado apropriadamente. Reconecte o adaptador CA à base. • O monofone não está registrado na base. Registre-o (página 46).

TG7841LB(pt-pt)_0625_ver021.pdf 68 2013/06/25 14:28:18

Problema	Causa/solução
Um ruído é ouvido; o som aparece e desaparece.	• Você está usando o monofone ou a base em uma área com grande interferência elétrica. Reposicione a base e use o monofone longe de fontes de interferências. • Aproxime-se da base. • Se usa um serviço DSL/ADSL, recomendamos a conexão com um filtro DSL/ADSL entre a base e o conector da linha telefônica. Entre em contato com o seu fornecedor de DSL/ADSL para obter detalhes.
O monofone ou a base não toca.	• O volume da campainha da linha fixa está desativado. Ajuste do volume da campainha (página 39, 42). • O volume da campainha do celular está desativado. Ajuste do volume da campainha (página 38, 41). • Quando um monofone for selecionado para tocar em chamadas de celular, outras unidades não tocam. Para alterar a seleção, consulte a página 18. • O modo noturno está ativado. Desative-o (página 43).
Não consigo fazer chamadas locais com o monofone ou base usando uma linha de celular.	• É necessário adicionar o código de área ao realizar chamadas de celular. Armazene o código de área para adicioná-lo automaticamente ao início do número de telefone local (9 dígitos no máximo.) ao fazer chamadas de celular (página 19).
Não consigo fazer ou atender chamadas locais com o monofone ou base.	• Dependendo da compatibilidade do seu celular, talvez você não consiga realizar ou atender chamadas de celular, mesmo se ele estiver conectado à base. • Verifique se o indicador CELL 1 ou CELL 2 está aceso e se o telefone celular está conectado à base (página 18). • Se alguém estiver falando em uma chamada de celular ou usando o fone de ouvido, você não poderá usar o recurso de celular. Só pode haver uma conexão de Bluetooth ativa por vez. • O celular está sendo usado separadamente do sistema.
Posso realizar e atender chamadas de celular, mas não posso ouvir um som.	• A tecnologia Bluetooth do seu celular pode não estar funcionando normalmente. Desligue e ligue o celular. • Desconecte e reconecte o adaptador CA da base, e tente novamente.
Não consigo alternar chamadas de celular da unidade para o celular.	• Talvez seu celular não suporte esse recurso. Consulte as instruções de operação do telefone celular.
Não consigo fazer uma chamada usando a linha fixa.	• O modo de discagem pode ter sido ajustado incorretamente. Altere o ajuste (página 14). • O modo Somente linha de celular está ativado. Desative-o (página 18).

TG7841LB(pt-pt)_0625_ver021.pdf 69 2013/06/25 14:28:18

Identificação de chamadas

Problema	Causa/solução
As informações do chamador não são exibidas.	• É necessário assinar um serviço de identificação de chamadas. Entre em contato com a companhia telefônica para obter detalhes. • Se a unidade estiver conectada a um outro equipamento, como um aparelho identificador de chamadas ou uma tomada de linha telefônica de telefone sem fio, desconecte-a e conecte-a diretamente à tomada da parede. • Se usa um serviço DSL/ADSL, recomendamos a conexão com um filtro DSL/ADSL entre a base e o conector da linha telefônica. Entre em contato com o seu fornecedor de DSL/ADSL para obter detalhes. • Outro equipamento telefônico pode estar causando interferência na unidade. Desconecte o outro equipamento e tente novamente.
As informações do chamador são exibidas depois.	• Dependendo de seu provedor de serviços/sua companhia telefônica, a unidade poderá exibir as informações do interlocutor no 2o toque ou posteriormente. • Aproxime-se da base.
O horário da base foi deslocado.	• Informações de horário incorretas da identificação de chamadas alteram o horário. Defina o ajuste do horário como **"Manual"** (desligado) (página 40).

Uso de dispositivos com Bluetooth

Problema	Causa/solução
Não consigo copiar entradas da agenda telefônica de um telefone celular.	• Confirme se o celular suporta tecnologia sem fio Bluetooth. • Confirme se o celular suporta a especificação Perfil de Acesso do Catálogo de Endereços (PBAP) ou Perfil de Envio de Objeto (OPP). • Se o celular já estiver conectado a outro dispositivo com Bluetooth como fone de ouvido, desligue-o ou desconecte-o do celular. • Alguém está usando a linha do celular ou o fone de ouvido. Tente novamente mais tarde. • Desligue o celular, ligue-o e tente novamente. • Se uma entrada já estiver armazenada na agenda telefônica compartilhada da unidade, não será possível copiar a entrada, nem mesmo com a seleção de outro grupo.
Não consigo conversar usando o fone de ouvido.	• O fone de ouvido com Bluetooth não está emparelhado. Emparelhe-o (página 52). • Desligue o fone de ouvido, ligue-o e tente novamente.
Ouço ruído durante uma chamada no fone de ouvido.	• Um fone de ouvido com Bluetooth pode ser comunicar com a base em uma distância de aproximadamente 10 m. A conexão pode estar sujeita a interferência de obstruções, como paredes ou dispositivos eletrônicos. Aproxime-se da base.

TG7841LB(pt-pt)_0625_ver021.pdf 70 2013/06/25 14:28:18

Problema	Causa/solução
Não consigo conectar meu fone de ouvido à base.	• Confirme se o fone de ouvido está ligado. • Se o seu fone de ouvido já estiver conectado a outro dispositivo com Bluetooth, como o celular, desconecte o fone de ouvido do celular e execute o procedimento de conexão a partir da base. • Se alguém estiver usando a linha do celular, não será possível conectar o fone de ouvido. Só pode haver uma conexão de Bluetooth ativa por vez. • O fone de ouvido não está emparelhado à base. Emparelhe o fone de ouvido (página 52).
Algumas funções aprimoradas do fone de ouvido não estão disponíveis.	• A base não suporte funções aprimoradas como Rediscagem do último número ou Rejeitar chamada.
Ouço um tom de erro quando tento programar o recurso de Bluetooth.	• Não é possível acessar o recurso de Bluetooth imediatamente depois da conexão do adaptador CA na base. Aguarde alguns segundos e tente novamente. • O fone de ouvido ainda não foi conectado à base, mesmo se você tiver executado configuração do procedimento de conexão. Aguarde alguns segundos e tente novamente.

Secretária Eletrônica

Problema	Causa/solução
A base não grava novas mensagens.	• O sistema de atendimento automático está desativado. Ative-o (página 54). • A secretária eletrônica não responde ou não grava chamadas de linhas celulares. • A memória de mensagens está cheia. Apague as mensagens desnecessárias (página 55). • O tempo de gravação está ajustado para **"Saudação"**. Altere o ajuste (página 60). • Se você contratar um serviço de caixa postal, as mensagens serão gravadas pela operadora de telefonia fixa, não pelo aparelho. Altere o ajuste de número de toques da base ou entre em contato com seu provedor de serviços/sua operadora de telefonia (página 60). • A secretária eletrônica não atenderá chamadas de entrada enquanto: – a base ou 2 ou mais monofones estiverem em uma chamada de celular ou de interconexão. – um fone de ouvido com Bluetooth estiver em uso. As informações do chamador serão gravadas na lista de chamadores.

TG7841LB(pt-pt)_0625_ver021.pdf 71 2013/06/25 14:28:18

Problema	Causa/solução
Não consigo operar a secretária eletrônica remotamente.	• O código de acesso remoto não foi definido. Defina o código de acesso remoto (página 59). • Você está inserindo o código de acesso remoto incorreto. Caso tenha esquecido o código de acesso remoto, acesse a configuração do código de acesso remoto para verificar o código atual (página 59). • O sistema de atendimento automático está desativado. Ative-o (página 59). • Não é possível operar a secretária eletrônica quando você estiver chamando um telefone celular emparelhado à base.
A unidade não emite o número especificado de toques.	• Se o primeiro toque estiver desativado, o número de toques será reduzido por 1 do número de toques especificado.

PIN do Bluetooth

Problema	Causa/solução
Não lembro o PIN.	• Altere o PIN usando o método a seguir. **1** **【MENU】**#619 **2** *70000 **3** Insira o novo PIN de 4 dígitos. → **【OK】** **4** Insira o novo PIN de 4 dígitos novamente. → **【SALVA】** → **【OFF】**

Dano causado por líquidos

Problema	Causa/solução
Líquidos ou outra forma de umidade penetraram no monofone/na base.	• Desconecte o adaptador CA e o fio telefônico da base. Remova as baterias do monofone e deixe-as secar por pelo menos 3 dias. Depois que o monofone/a base estiverem completamente secos, reconecte o adaptador CA e o fio telefônico. Insira as baterias e carregue completamente antes de usar. Se a unidade não funcionar corretamente, entre em contato com o centro de serviço autorizado.

Precaução:

• Para evitar danos permanentes, não use um forno de microondas para acelerar o processo de secagem.

TG7841LB(pt-pt)_0625_ver021.pdf 72 2013/06/25 14:28:18

Garantia

Válido somente original

Certificado de Garantia

VÁLIDO PARA O MODELO: **KX-TG7841LB**

Nº SÉRIE:

A **Panasonic do Brasil Limitada**, assegura ao proprietário-consumidor do aparelho aqui identificado, garantia contra defeitos de fabricação, desde que constatado por técnicos autorizados pela Panasonic, pelo prazo de 90 dias, por força da lei, mais 275 dias por liberalidade da Panasonic, a partir da data de aquisição pelo primeiro comprador-consumidor, aquisição esta feita em revendedor de produtos Panasonic e, contada à partir da data da Nota Fiscal de Compra.

A **Panasonic do Brasil Limitada**, restringe sua responsabilidade à substituição de peças defeituosas, desde que, a critério de seu técnico credenciado, se constate a falha em condições normais de uso.

A mão de obra e a substituição de peça(s) com defeito(s) de fabricação, em uso normal do aparelho, serão gratuitas dentro do período de garantia.

A **Panasonic do Brasil Limitada**, declara a garantia nula e sem efeito, se este aparelho sofrer qualquer dano provocado por acidentes, insetos, agentes da natureza (raios, inundações, desabamentos, etc), uso em desacordo com o Manual de Instruções, por ter sido ligado à rede elétrica imprópria ou sujeita a flutuações excessivas, ou ainda, no caso de apresentar sinais de ter sido violado, ajustado ou consertado por pessoas não autorizadas pela Panasonic.

Também será considerada nula a garantia, se o consumidor não apresentar este Certificado e a Nota Fiscal de Compra, ou se os mesmos apresentarem rasuras ou modificações.

A **Panasonic do Brasil Limitada**, obriga-se a prestar os serviços acima referidos, tantos os gratuitos como os remunerados, somente nas localidades onde mantiver Serviços Autorizados. O proprietário-consumidor será o único responsável pelas despesas e riscos de transporte do aparelho ao Serviço Autorizado mais próximo (ida e volta).

A forma e local de utilização da garantia é válida apenas em território brasileiro.

Obs.: **A garantia aqui descrita não cobre os seguintes itens:**
- **Instalação do produto ou orientação de manuseio.**
- **Atendimento à domicílio. Se o proprietário-consumidor desejar ser atendido em sua residência, o próprio deverá antes entrar em contato com um dos nossos Serviços Autorizados para consulta sobre a taxa de visita. Constatada a necessidade de retirada do aparelho, fica o Consumidor responsável pelas despesas do transporte de ida e volta do produto ao Serviço Autorizado Panasonic.**
- **Peças plásticas ou metálicas tais como: gabinetes, suporte, prendedor de cinto, tampa do monofone e antena que não sejam defeitos de fabricação.**

Nota: Os aparelhos que possuírem acessórios: adaptador, carregador, bateria e cabos, a garantia contra defeito de fabricação para esses componentes é de 90 (noventa) dias contatos a partir da data da nota fiscal de compra do produto.

ESTE PRODUTO DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE A USO DOMÉSTICO

Nome do Cliente .....

Panasonic

Válido somente original

TG7841LB(pt-pt)_0625_ver021.pdf 73 2013/06/25 14:28:18

Relação de Serviços Autorizados

Em caso de dúvida entrar em contato com o nosso SAC através do tel.: (0xx12) 3935-9300
Disponibilizamos no site www.panasonic.com.br a lista atualizada de oficinas autorizadas.

ACRE

RIO BRANCO - RAIMUNDO NELSON ALVES
Trav. Júlio Cezar, 104 - Cerâmica.
Fone: (0xx68) 3224-9784
CRUZEIRO DO SUL - R.A. JUCA
Av. Copacabana, 360 - Floresta
Fone: (0xx68) 3322-7216

ALAGOAS

ARAPIRACA - ELIEZER DE A. CAVALCANTE
R. Manoel Leão, 75 - Centro
Fone: (0xx82) 3522-2367
MACEIO - UNITEC ELETRÔNICA LTDA. - ME
R. Comendador Palmeira, 433B
Fone: (0xx82) 3221-7509
PALMEIRA DOS ÍNDIOS - AILTON LEMOS DA SILVA
Av. 7 de Setembro, 335 - São Cristóvão
Fone: (0xx82) 3421-3452

AMAPÁ

MACAPÁ - A.S. CUBA - ME
Av. Gerusa, 314 - Renascer I
Fone: (0xx96) 3217-5934
Fax: 3217-7065

AMAZONAS

MANAUS - ICS - INFORMÁTICA CELULARES E SERVIÇOS LTDA
Av. Djalma Batista, 276 - Loja 27
Fone: (0xx92) 3236-7645
MANAUS - ATSE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA. - ME
Av. João Valério, 33 - São Geraldo
Fone: (0xx92) 3232-6188 / 3308-3227

BAHIA

ALAGOINHAS - JOSÉ LIMA SILVA
R. Barão de Cotegipe, 245 - Centro
Fone: (0xx75) 3421-1128
CAMAÇARI - REGIVALDO MARCELO DE OLIVEIRA - ME
R. da Bandeira, 25 - Ed Metrópole
Fone: (0xx71) 3621-2261
CRUZ DAS ALMAS - ELETRO SANTIAGO LTDA.
R. Manoel Vilaboim, 199 - Centro
Fone: (0xx75) 3621-2839
EUNÁPOLIS - ELETR. VARJÃO LTDA. - ME
R. Pedro Álvares Cabral, 148
Fone: (0xx73) 3281-5181 / 5657
FEIRA DE SANTANA - PANATEC ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA.
R. Cristóvão Barreto, 351 - Serraria Brasil
Fone: (0xx75) 3223-7885
Fax: 3223-6341
GUANAMBI - ADROALDO MIRANDA DE CARVALHO
R. Henrique Dias, 399 - Centro
Fone: (0xx77) 3451-3583
ILHÉUS - ELETRÔNICA RENASCER LTDA.
R. 7 de Setembro, 82
Fone: (0xx73) 3231-7268
Fax: 3231-5654
IPIAU - LUIZ CARLOS COELHO
R. Padre Fileto, 86 - Centro
Fone: (0xx73) 3531-2339
IRECÊ - CEIL CENTRO ELETR. IRECÊ LTDA.
R. Prof. Joel Lopes, 336 - Centro
Fone: (0xx74) 3641-3431/1734
JACOBINA - PONTO DA ELETRÔNICA LTDA.
R. Manoel Novaes, 223
Fone: (0xx74) 3621-1286
LAURO DE FREITAS - POWER COM. E ASSIT. TÉC. LTDA
Av. Ana Costa Alves, 64
Fone: (0xx71) 3378-3682
Fax: 3414-7048
PAULO AFONSO - ERNANDO VIEIRA SANDES
Praça Bráulio Gomes, 26 - Centro
Fone: (0xx75) 3281-1349 / 4204
POÇÕES - MARCOS MORENO DAS VIRGENS
Praça Góes Calmon, 07 - Centro
Fone: (0xx77) 3431-1890
SALVADOR - VALDEMIR ARAÚJO & CIA. LTDA.
R. Prof. Rômulo Almeida, 62
Fone: (0xx71) 3247-0755 / 3276-0417
SANTO ANT. DE JESUS -TECNOSAJ - COM. E SERV. DE ELETR. ELETRONICOS LTDA
R. Rui Barbosa, 166 - Centro
Fone: (0xx75) 3632-2980
SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ - AILTON CAMPOS CARVALHO
R. Antonio Gervásio de Barros. 75 - Penão
Fone: (0xx71) 3655-3695
SERRINHA - OLIVEIRA COM. MATERIAL ELETR. LTDA.
Av. Luiz Viana Filho, 754 - Centro
Fone: (0xx75) 3261-1794
TEIXEIRA DE FREITAS - A. LUIZ DOS SANTOS REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO
Av. Prudente de Morais, 386 A - Centro
Fone: (0xx73) 3011-1600
V. DA CONQUISTA - TECNOVÍDEO EL. LTDA.
R. 7 de Setembro, 165
Fone: (0xx77) 3424-1436 / 5061

CEARÁ

FORTALEZA - CENTRO TÉC. EL. DUSO LTDA.
Rua Pinto Madeira, 1264 - Aldeota
Fone: (0xx85) 3231-9615
Fax: 3252-3898
FORTALEZA - ELETR. MULTIMARCAS LTDA.
Av. Bezerra de Menezes, 1977
Fone: (0xx85) 3287-2233
Fax: 3287-2457
IGUATU - F TAVARES FELIPE
R. Floriano Peixoto, 573 - Centro
Fone: (0xx88) 3581-0512
JUAZEIRO DO NORTE - JOSÉ EXPEDITO ARAÚJO - ME
R. São Paulo, 1070 - Centro
Fone: (0xx88) 3511-2898
LIMOEIRO DO NORTE - MANOEL WEINE CASTRO OLIVEIRA
Trav. Lucas Carneiro, 2445 - Centro
Fone: (0xx88) 3423 -2036 / 4345

TG7841LB(pt-pt)_0625_ver021.pdf 74 2013/06/25 14:28:18

DISTRITO FEDERAL

BRASÍLIA - PANANORTE TÉC. EL. LTDA.
Scln 206 - Bl. A Lj 3/21 - Asa Norte
Fone: (0xx61) 3347-3435
TAGUATINGA - SATÉLITE COMÉRCIO E SERV. DE ELETROELETRÔNICOS LTDA.
Q CNB 06 LOTE 01 LOJA 03
Fone: (0xx61) 3562-0300
Fax: (0xx61) 3563-7404

ESPIRITO SANTO

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - THOMAZ ELETRÔNICA LTDA.
R. Lauro Viana, 15 - Gilberto Machado
Fone: (0xx28) 3522-3011
COLATINA - MANTEL COM. TEC. LTDA.
R. Germano N. Filho, 374
Fone: (0xx27) 3722-2288
GUARAPARI - JOSÉ ANGELO ZAMBON
Rod. Jones dos Santos Neves, 344 - Muquicaba
Fone: (0xx27) 3361-4355
Fax: 3361-2012
LINHARES - TECNO SERVICE ELETRÔNICA E COMÉRCIO LTDA. - ME
Av. Rufino de Carvalho, 871
Fone: (0xx27) 3373-5052
SÃO MATEUS - GISLAINE SOARES OLIVEIRA - ME
R. Coronel Mateus Cunha, 358 - Semanby
Fone: (0xx27) 3763-5597
VILA VELHA - ROCCAS ELETRÔNICA E COM. LTDA.
R. Luciano das Neves, 959 - Centro
Fone: (0xx27) 3289-1233
VITÓRIA - SERVITORIA COMÉRCIO E SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA ME
R. José Cassiano dos Santos, 184 Loja 01 - Fradinhos
Fone: (0xx27) 3223-2102 / 3899
Fax: 3223-9554

GOIÁS

ANÁPOLIS - WALTER BONFIM DE SOUZA
Av. Goiás, 600 - Centro
Fone: (0xx62) 3324-2619 / 3324-3816
CERES - CONTINENTAL ELETR. D. CERES LTDA.
R. 1, 56 - Centro
Fone: (0xx62) 3323-1309
GOIANIA - ELETR. SERV. - SUL LTDA.
Av. T 63. 1756 - Set. Nova Suissa
Fone: (0xx62) 3285-7750 / 6112
GOIANIA - RADIBRA TÉC. RÁDIO E TV LTDA.
Av. Independência, 5844 - Set. Aeroporto
Fone: (0xx62) 3221-8200
ITUMBIARA - DIVINO ALVES DE BRITO - ME
R. Rui de Almeida, 466
Fone: (0xx64) 3431-2139
LUZIÂNIA - FLÁVIA MOREIRA SILVA
R. do Santíssimo Sacramento, 381 - Centro
Fone: (0xx61) 3622-1740
RIO VERDE - FRANÇA E CARMO LTDA.
R. Teofilo de Melo Cabral, 280 - Jd Goias
Fone: (0xx64) 3613-2034

MARANHÃO

IMPERATRIZ - IUTEC ELETRO ELETRÔNICA LTDA
R. Rio Grande do Norte, 915
Fone: (0xx99) 3075-7808
Fax: 3524-1185
PRESIDENTE DUTRA - J. R. SILVA OLIVEIRA
R. 28 de Junho, 582 - Centro
Fone: (0xx99) 3663-1815 / 9127-4546
SÃO LUIZ - SERTEMAR ELETR. LTDA.
R. das Cajazeiras, 446 - Centro
Fone: (0xx98) 3232-3767

MATO GROSSO

BARRA DO GARÇAS - ELETRÔNICA DOIS IRMÃOS LTDA.
R. Waldir Rabelo, 929 - Centro
Fone: (0xx66) 3401-1394
VÁRZEA GRANDE - COSTA E ALVES LTDA. - ME
R. Couto Magalhães, 1389 - Centro
Fone: (0xx65) 3682-6502

MATO GROSSO DO SUL

AMAMBAI - GREGIANIN & CIA. LTDA.
Av. Pedro Manvailer, 3467 - Centro
Fone: (0xx67) 3481-1543 / 3595
CAMPO GRANDE - ELETRONICA FUJIYAMA LTDA
Av. Ernesto Geisel, 4157 - Aurora
Fone: (0xx67) 3324-2804 / 3382-8239 / 3325-6763
CORUMBA - TEREZINHA TAVEIRA DA GUIA - ME
R. Sete de Setembro, 2049
Fone: (0xx67) 3231-6325
DOURADOS - TV VÍDEO SOM LTDA.
R. Onofre Perreira Matos, 1964
Fone: (0xx67) 3421-1816 / 1931
NOVA ANDRADINA - MARIA DE FATIMA P. GARCIA - ME
R. Santo Antonio, 1594 - Centro
Fone: (0xx67) 3441-3851

MINAS GERAIS

ARAGUARI - L. C. ÁUDIO E VÍDEO LTDA.
Av. Nicolau Dorázio, 200 - Industrial
Fone: (0xx34) 3242-2973
ARAXÁ - ELETRÔNICA CENTER SON LTDA.
Av. João Paulo Segundo, 370 - Centro
Fone: (0xx34) 3662-1132 / 3661-1132
BETIM - TEC LINE SERVICE ELETRONICA LTDA.
R. Cônego Domingos Martins, 236 - Centro
Fone: (0xx31) 3532-1704
CARANGOLA - OLIVEIRA & DAINESES LTDA ME
R. Pedro de Oliveira, 308 - Centro
Fone/Fax: (0xx32) 3741-2369
CATAGUASES - ALESSANDRA FARIA COSTA
Av. Rotary, 83
Fone: (0xx32) 3421-5321
CONS. LAFAIETE E. R. M. ELETR. LTDA.
Av. Professor Manoel Martins, 300
Fone: (0xx31) 3763-2708
CONTAGEM - SERVICE COMPONY LTDA.
Av. José Faria da Rocha, 4944 - Eldorado
Fone: (0xx31) 3395-3461
CURVELO - PAULO ROGÉRIO ALVES PINTO.
Av. Contorno, 614 - Quibira
Fone: (0xx38) 3721-3009
DIVINÓPOLIS - ÁUDIO CLÍNICA LTDA.
R. Mato Grosso, 755 - Centro
Fone: (0xx37) 3222-3313 / 3197

TG7841LB(pt-pt)_0625_ver021.pdf 75 2013/06/25 14:28:18

G. VALADARES - NOVA A. SOM EQ. EL. LTDA.
R. São Paulo, 176 - Lj 18 - Centro
Fone: (0xx33) 3221-7250 / 3221-6192
IPATINGA - TELE COLOR ELETRONICA LTDA.
Av. Macapá, 425 - Veneza I
Fone: (0xx31) 3826-1801 / 5830
ITABIRA - ELETRONICA CONSERTOS TÉCNICOS LTDA ME
R. Dom Prudêncio, 219A
Fone: (0xx31) 3831-6218
ITAPECERICA - JADIR SILVA - ME
Pça. Dos Expedicionários, 47A - Centro
Fone: (0xx37) 3341-1326
JOÃO MOLEVADE - ELETRÔNICA CARNEIRINHOS LTDA.
R. do Andrade, 23 - Centro
Fone: (0xx31) 3851-2909
JOÃO PINHEIRO - SOLUÇÃO ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA
R. Deputado Quintino Vargas, 532 - Centro
Fone: (0xx38) 3561-1942
LAVRAS - EVANDRO ZACARONI PEDROSO
R. Chagas Dória, 193 - Centro
Fone: (0xx35) 3821-0550
MONTES CLAROS - HELIO AUGUSTO MARTINS
R. S. Francisco, 810 - Centro
Fone: (0xx38) 3222-2677
NANUQUE - HOT SOM ELETRÔNICA LTDA.
Av. Santos Dumont, 482-A - Centro
Fone: (0xx33) 3621-2165
NOVA LIMA - ASSIST. TÉC. TELESON LTDA.
R. Bias Fortes, 31 - Centro
Fone: (0xx31) 3541-2026
PARÁ DE MINAS - BLANDINO T. SILVA & CIA LTDA.
R. Fernando Otávio, 90 - Nossa Sra. De Lurdes
Fone: (0xx37) 3231-6369
PARACATU - VANESSA BARBOSA BRITO
R. São Judas, 58
Fone: (0xx38) 3671-6706 / 6945
PASSOS - MAGNOS SERVIÇOS LTDA.
R. Coronel João de Barros, 233 - Centro
Fone: (0xx35) 3521-6848
PATOS DE MINAS - ELETRÔNICA CAMPOS LTDA.
R. Teófilo Otoni, 479 - Centro
Fone: (0xx34) 3821-3700
POÇOS DE CALDAS - ELETRÔNICA MUNDIAL TV LTDA.
R. Pará, 84 - Centro
Fone: (0xx35) 3722-4448
PONTE NOVA - PAULO PINHEIRO GOMES CIA LTDA.
R. Custodio Silva , 1402 / 1408 - Palmeiras
Fone: (0xx31) 3817-2486
SÃO JOÃO DEL REI - ELETRÔNICA FOTORAMA SOM LTDA.
R. Quintino Bocaiuva, 262
Fone: (0xx32) 3371-8306
TEÓFILO OTONI - ELETRÔNICA A TELEVÍDEO
R. Marcelo Guedes,
80 - Loja 02 - Cidade Alta
Fone: (0xx38) 3522-5831
TRÊS CORAÇÕES - ANTÔNIO DONIZETI DA CRUZ
Pça. Treze de Maio, 82 - Centro
Fone: (0xx35) 3232-4143
UBERABA - ELETRÔNICA LOPES LTDA.
Av. Cel. Joaquim de Oliveira Prata, 471 - Centro
Fone: (0xx34) 3336-3516 / 3500
UBERABA - ELETRÔNICA COLORSSOM LTDA.
Av. Guilherme Ferreira, 1050
Fone: (0xx34) 3333-2520
UBERLÂNDIA - M. C. VÍDEO SOM LTDA.
Av. Rio Branco, 1104 - Lj 1088 - Centro
Fone: (0xx34) 3236-5825
VARGINHA - CENTRO ELETRÔNICO LTDA.
Av. Princesa do Sul, 586 - Centro
Fone: (0xx35) 3222-7889
VIÇOSA - LUIZ ALBERTO PINHEIRO
R. Dr. Milton Bandeira, 355 (Lj 101) - Centro
Fone: (0xx31) 3891-8000

GRANDE BELO HORIZONTE

FUNCIONÁRIOS - NATAL ELETRÔNICA LTDA.
R. Ceará, 1140
Fone: (0xx31) 3224-2555 / 2489
Fax: 3273-1659
SAVASSI - LINALDO JOSE FERNANDES ELIZEU ME
R. Sergipe, 1041
Fone: (0xx31) 3225-8004

PARÁ

ANANINDEUA - TETSUO SASAKI
R. da Providência, 59 A - Coqueiro
Fone: (0xx91) 3235-4831
BELÉM - PANAVÍDEO ELETRÔNICA LTDA.
Travessa Mauriti, 1631 - Pedreira
Fone: (0xx91) 3246-2123 / 8043
BELÉM - M. PEIXOTO DA COSTA & CIA LTDA
Trav. Frutuoso Guimarães, 738
Fone: (0xx91) 3225-0033 / 0110
CASTANHAL - J K M MOREIRA SERVIÇOS E COMÉRCIO ME
R. Senador Antonio Lemos, 684 - Lado B
Fone: (0xx91) 3721-3658 / 9995
MARABÁ - JACIRA MARLENE S. GURGEL
Av. Antonio Maia, 1539 - Centro
Fone: (0xx94) 3321-1891
SANTARÉM - KATSUO YANO
Trav. 15 de Novembro, 332 - Centro
Fone: (0xx93) 3522-5694
Fax: 3523-1494

PARAÍBA

CAMPINA GRANDE - ELETRÔNICA ROBIER LTDA.
R. Vigolvino Wanderlei, 90 - Centro
Fone: (0xx83) 3322-3401 / 3341-2152
CAMPINA GRANDE - MASTEC ELETRONICA IND. COM. SERV. LTDA
Av. Dom Pedro II, 667 - Prata
Fone: (0xx83) 3322-4493
GUARABIRA - TECNO VÍDEO ELETRÔNICA LTDA.
Rua Wildes Saraiva Gomes, 20
Fone: (0xx83) 3271-1159
JOÃO PESSOA - ELETRÔNICA TECHNISON LTDA.
Av. Maria Rosa, 359 - Manaira
Fone: (0xx83) 3244-2333 / 4527

TG7841LB(pt-pt)_0625_ver021.pdf 76 2013/06/25 14:28:18

PARANÁ

APUCARANA - EVANDRO AP. CORREIA E CIA LTDA.
Av. Curitiba, 685 - Centro
Fone: (0xx43) 3422-1633
ARAPONGAS - UAIDI AMARO & AMARO LTDA.
R. Uirapuru, 1237 - Centro
Fone: (0xx43) 3274-1277
CAMPO MOURÃO - ELETRÔNICA PAL COLOR LTDA.
R. Mato Grosso, 2322
Fone: (0xx44) 3016-3088
Fax: 3525-1088
ASSIS CHATEAUBRIAND - ELETRÔNICA TV ASSIS LTDA.
Av. Tupassi, 2200 - Centro
Fone: (0xx44) 3528-5181
DOURADINA - ALFREDO PROKOPI CIA LTDA
R. Paulo Gonçalves Pires, 300
Fone: (0xx44) 3663-1414
TOLEDO - ELETRÔNICA IMPERIAL LTDA.
R. Barão do Rio Branco, 1878
Fone: (0xx45) 3252-2471
CASCAVEL - MAURÍCIO GIACOMEL - ME
Av. Domiciano Theobaldo Bresolin, 250 - São Cristóvão
Fone: (0xx45) 3035-6517
CURITIBA - ELETRÔNICA VAKASSUGUI LTDA.
R. 24 de Maio, 304 - Centro
Fone: (0xx41) 3324-1132 / 3233-1035
F. BELTRÃO - A. I. MIGLIORINI & CIA LTDA - ME
R. São Paulo, 303 - Centro
Fone:(0xx46) 3523-4764 / 3524-5951
F. DO IGUAÇU - IARESKI ELETRÔNICA LTDA
Av. Juscelino Kubitschek, 571
Fone: (0xx45) 3523-3029 / 3027-3029
GUARAPUAVA - ELETR. SERVILAR LTDA.
R. Dr. Laranjeiras, 662
Fone: (0xx42) 3623-3595 / 3622-1033
IBIRAPORÃ - OSVALDO MARCONATO BOSI-ME
R. 19 de Dezembro, 470 – Sl. 6
Fone: (0xx43) 3258-1863
LONDRINA - ELETRÔNICA FUJI LTDA.
Av. Celso Garcia Cid, 467 - Centro
Fone: (0xx43) 3322-0886
MARINGÁ - K. OSATO & CIA LTDA.
R. Joubert de Carvalho, 394 - Centro
Fone: (0xx44) 3226-4620
PARANAGUÁ - KENITI TOKUNAGA
R. Maneco Viana, 927 - Raia
Fone: (0xx41) 3425-3205
Fax: 3423-3152
PARANAVAÍ - W. R. MIRANDA
R. Antonio Felipe, 1115 - Centro
Fone: (0xx44) 3423-1382
PATO BRANCO - COM. IND. RD. ELET. SUDOESTE LTDA.
R. Iguaçu, 498 - Centro
Fone: (0xx46) 3224-2786 / 2132
PONTA GROSSA - CLAUDIONICE PARUBOCZ
R. Ermelino de Leão, 1313 - Centro
Fone: (0xx42) 3224-7452
Fax: 3224-8656
RIO NEGRO - BERNHARD SCHUMACHER
Av. Gal. Plinio Tourinho, 2045 - Centro
Fone: (0xx47) 3645-0251
SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - ELETRÔNICA TELE COR LTDA.
R. Visconde do Rio Branco, 2431 - Centro
Fone: (0xx41) 3282-2522 / 3383-3366

PERNAMBUCO

VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - ELETRÔNICA MAXWELL
R. Henrique Dias, 225
Fone: (0xx81) 3523-0349
CARUARU - ELETROSONIC LTDA.
R. Marques de Tamandaré, 115 - Centro
Fone: (0xx81) 3719-1329
GARANHUS - HÉLIO F. TEIXEIRA DE ARAÚJO - ME
Av. Julio Brasileiro,593 - Centro
Fone: (0xx87) 3762-1626
PETROLINA - APOLLO SOM COM. REPRES. E SERV. LTDA.
R. Dr. Júlio de Melo, 694 - Centro
Fone: (0xx81) 3862-2530
SURUBIM - JEFFERSON ALVEZ CORDEIRO - ME
R. 7 de setembro, 19 - Centro
Fone: (0xx81) 3634-2155

GRANDE RECIFE

ESPINHEIRO - VÍDEO TÉCNICA ELETRÔNICA LTDA. - ME
R. 48, 525
Fone: (0xx81) 3241-2393 / 3222-1285
Fax: 3222-1285
MADALENA - L. C. R. SERVIÇO TÉCNICO LTDA.
R. José Osório, 603
Fone: (0xx81) 3227-0919
MADALENA - L. S. DE LIRA ELETRÔNICA - ME
Av. Caxanga, 1314
Fone: (0xx81) 3228-6123

PIAUI

PARNAÍBA - ELETRÔNICA E SERV. PARNAÍBA LTDA.
Av. Pinheiro Machado,1358 - Boa Esperança
Fone: (0xx86) 3322-3539
TERESINA - CLAUDINO S. A. LOJA DE DEPTOS.
R. João Cabral, 607 - Norte
Fone: (0xx86) 3216-5873 / 5860 / 5862
Fax: 3223-9169

RIO DE JANEIRO

ANDRA DOS REIS - KLEBER ELETRÔNICA LTDA ME
R. José Elias Rabha, 20 - Fortaleza
Fone: (0xx24) 3365-7463
BARRA DO PIRAÍ - WASHINGTON LUÍS DA SILVA ELETR. - ME
R. José Alves Pimenta, 1710 - Matadouro
Fone: (0xx24) 2443-7745
CABO FRIO - R. C. DE CABO FRIO C. EL. LTDA.
R. Inglaterra, 86
Fone: (0xx22) 2644-0703
ITAPERUNA - MICROVÍDEO SERVICE LTDA. - ME
R. Major Domingos dos S. Figueiredo, 45 - Cidade Nova
Fone: (0xx22) 3823-6825
MAGÉ - JMJG ELETRÔNICA TELECOMUNICAÇÕES LTDA. - ME
Av. Pio XII, 381 - Figueira
Fone: (0xx21) 2633-3342
N. FRIBURGO - ELETRÔNICA ROSEIRAL LTDA.
Av. Júlio Antônio Thurler, 200 (Lj 12) - Olaria
Fone: (0xx22) 2522-7432 / 2526-9379

TG7841LB(pt-pt)_0625_ver021.pdf 77 2013/06/25 14:28:18

PETRÓPOLIS - CENTRO DE REPAROS E COM PEÇAS ELETR.
R. Aberto Torres, 35 - Centro
Fone: (0xx24) 2243-3420 / 3331-2737
RESENDE - ELETRO-IN ELETR. SERVIÇOS
R. Coronel Braziel, 275 - Campos Elizeos
Fone: (0xx24) 3355-2434 / 3354-5626
TERESÓPOLIS - PLUG-TEC ÁUDIO VÍDEO
R. Heitor Moura Estevão, 238
Fone: (0xx21) 2742-1568
TRÊS RIOS - ELETROVIDEO TRÊS RIOS LTDA.
R. Carlos Ribas, 230
Fone: (0xx24) 2252-1388
VOLTA REDONDA - EPROMME PROJETOS MONTAGENS E MANUT. ELETRONICAS LTDA.
Av. Amaral Peixoto, 929
Fone:(0xx24) 3348-1601

GRANDE RIO DE JANEIRO

BARRA DA TIJUCA - INOX TELE. COM. LTDA.
Av. Ayrton Senna, 1850 - Lj H
Fone: (0xx21) 2430-2400
BARRA DA TIJUCA - PANA BARRA ELETRÔNICA LTDA.
Av. Olegário Maciel, 518 - Lj C
Fone: (0xx21) 2493-5474
BELFORD ROXO - TECNOBEL EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA. - ME
Estrada Dr. Plínio Casado, 4698 - Centro
Fone: (0xx21) 2761-6060
BOTAFOGO - LCD 40 COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA. - ME
R. Gen. Severiano, 40 (Lj H)
Fone: (0xx21) 2295-4446 / 4455
CAMPO GRANDE - JORGE RODRIGUES ELETRÔNICA LTDA.
R. Campo Grande, 856 A
Fone: (0xx21) 2413-1670
CENTRO - M. K. SOM E EQUIP. LTDA.
R.Barão de Iguatemi, 77A
Fone: (0xx21) 2221-1622 / 3852-7790
COPACABANA - MR. TAPE ASS. TÉC. LTDA.
R. Tonelero, 153 - (Lj A-K)
Fone: (0xx21) 2255-4400
DQ. CAXIAS - A. A. CONSERTO DE APARELHOS ELETRÔNICOS LTDA.
Av. Duque de Caxias, 86
Fone: (0xx21) 2771-1508 / 7157
ILHA DO GOVERNADOR - PHILSERVICE ELETRÔNICA LTDA. - ME
Estrada do Galeão, 634 (Lj A)
Fone: (0xx21) 3396-9126
MADUREIRA - ELETROPAN SERV. TÉC. LTDA.
R. Carvalho de Souza, 50 A-B
Fone: (0xx21) 3390-2733
MEIER - ELETRÔNICA MASA
R. Constança Barbosa, 140 (Lj A)
Fone: (0xx21) 3273-0974 / 3276-9948
NITERÓI - NITSOUND COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS
Av. Sete de Setembro, 340 LJ
Fone: (0xx21) 2705-5555
SÃO CONRADO - ELETR. S. CONRADO LTDA.
Estrada da Gávea, 847 - (Lj 110)
Fone: (0xx21) 3322-6664
VILA DA PENHA - SERVITRON SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA. - EPP
Av. Meriti, 2584
Fone: (0xx21) 3351-5232

RIO GRANDE DO NORTE

CAICÓ - JOSÉ ANTÃO FERNANDES
R. Otávio Lamartine, 767
Fone: (0xx84) 3421-1251
MOSSORÓ - OSMAN M. DE ARAÚJO - ME
R. Dionísio Figueira, 140 - (Sala 6)
Fone: (0xx84) 3061-1649
NATAL - L.R. DA FONSECA - ME
Av. Cel. Estevam, 1780 - Alecrim
Fone: (0xx84) 3082-5105

RIO GRANDE DO SUL

BAGÉ - ELETRÔNICA GOMES MOREL LTDA.
Av Barão do Itaqui, 106 – Getúlio Vargas
Fone: (0xx53) 3241-1295
Fax: 3241-1227
BENTO GONÇALVES - ELETRÔNICA ANTONOV LTDA.
R. Dr. Casagrande, 290
Fone: (0xx54) 3451-1755 / 3452-3034
CANELA - LUIS GILBERTO DE CASTRO
Av. Júlio de Castilhos, 24 - Centro
Fone: (0xx54) 3282-1551
CAPÃO DA CANOA - AMÉLIA DA SILVA ROLDÃO
R. Paulina Valim Dariva, 263 - Santa Luzia
Fone: (0xx51) 3665-2638
CARAZINHO - DUARTE BORDEGHINI & CIA LTDA.
R. Gen. Sampaio, 162
Fone: (0xx54) 3330-2292 / 1890
CAXIAS DO SUL - ELETRÔNICA MENEGOTTO LTDA.
R. General Sampaio, 247
Fone: (0xx54) 3226-2120 / 1464
DOM PEDRITO - NILSON BORGES LEÃO - ME
R. Júlio de Castilhos, 1421
Fone: (0xx53) 3243-2265
ERECHIM - ELETRÔNICA ERECHIM LTDA.
Av. Sete de Setembro, 55/59
Fone: (0xx54) 3519-6940 / 6688
Fax: 3321-1933
FARROUPILHA - SILTEC ELETRÔNICA LTDA.
R. Dr. Jaime Rossler, 133 - Sala 02
Fone: (0xx54) 3268-3603
MARAU - MARIA ZILMEIRA DA SILVA
Rua México, 538
Fone: (0xx54) 3342-4571
NOVA PRATA - AKOBEL PÇS. SERV. ELET. LTDA.
R. Flores da Cunha, 1073 - Centro
Fone: (0xx54) 3242-1328 / 2722
PASSO FUNDO - ELETRÔNICA CANSIAN LTDA.
R. 15 de Novembro, 1170
Fone: (0xx54) 3311-1360 / 1104
PELOTAS - DIONEY DUARTE FONSECA
R. General Osório, 921
Fone: (0xx53) 3222-3633 / 1133
R. GRANDE - ATOS CAMARGO DE LEMOS FARIA
Av. General Câmara, 261
Fone: (0xx53) 3231-5665
SANTA CRUZ DO SUL - ELETRÔNICA ARMBORST LTDA.
R. Ramiro Barcelos, 1041
Fone: (0xx51) 3711-3106

TG7841LB(pt-pt)_0625_ver021.pdf 78 2013/06/25 14:28:18

SANTA MARIA - RIZZI & SILVEIRA LTDA.
Av. Nossa Sra. Medianeira, 785 - Medianeira
Fone: (0xx55) 3222-2235 / 3028-2235
SANTIAGO - JOSÉ CARLOS DORNELES VIEIRA
R. Pinheiro Machado, 2377 - Sl. 01 - Centro
Fone: (0xx55) 3251-1301
S. FCO. DE PAULA - MARCOS AGNELO SILVA - ME
R. 3 de Outubro, 16 - Sl. 1
Fone: (0xx54) 3244-1466
SÃO SEBASTIÃO DO CAI - SERVICENTRO CAIENSE ELETRON LTDA.
R. Mal. Deodoro da Fonseca, 624
Fone: (0xx51) 3635-1898
SANTO ANGELO - LUIZ CARLOS WILDNER
Av. Sagrada Família, 218 - Pippi
Fone: (0xx55) 3313-1183
VACARIA - BONELLA & CIA. LTDA.
R. Pinheiro Machado, 162 - Centro
Fone: (0xx54) 3231-1396

GRANDE PORTO ALEGRE

AUXILIADORA - LINA SISTEMA DE TELECOM
R. 24 de Outubro, 1403
Fone: (0xx51) 3388-1127
CACHOEIRINHA - CEATEL CENTRO ELETRÔNICO DE ASSISTÊNCIA
Av. Flores da Cunha, 1951 - Centro
Fone: (0xx51) 3470-2567 / 2559
ESTEIO - ELETRÔNICA KERBER LTDA.
Av. Fernando Ferrari, 965 - (Lj 3) - Centro
Fone: (0xx51) 3473-3343 / 3458-2563
FLORESTA - PANASUL ELETRÔNICA LTDA.
R. Álvaro Chaves, 431 - Floresta
Fone: (0xx51) 3346-4464 / 8229
Fax: 3346-7266

RONDÔNIA

ARIQUEMES - PARANA SAT COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. - ME
Av. Jamari, 2172 - Setor 01
Fone: (0xx69) 3536-5045
CACOAL - ELETRÔNICA PANAMÉRICA LTDA.
R. Rui Barbosa, 1260 - Centro
Fone: (0xx69) 3443-1415
PORTO VELHO - LCF SANTOS ME
R. Salgado Filho,2375 - Sl. B - São Crstovão
Fone: (0xx69) 3223-6265

RORAIMA

BOA VISTA - H VAN DEN BERG FILHO
Av. General Ataíde Teive, 1680 - Liberdade
Fone: (0xx95) 3625-6199

SANTA CATARINA

BALNEÁRIO CAMBORIÚ - CHRISTIAN MARCOS SANTOS DE MELLO
Quarta Avenida, 784 - Sl. 1
Fone: (0xx47) 3367-6768
BLUMENAU - SERVIBRÁS SERVIÇO ELETRÔNICO BRASIL LTDA. - ME
R. Amazonas, 893 - Garcia
Fone: (0xx47) 3322-7742
CANOINHAS - INFORMÁTICA DIRSCHNABEL LTDA.
R. Doze de Setembro, 07 - Centro
Fone: (0xx47) 3622-3615
CAPINZAL - ELETRÔNICA BEBBER LTDA.
R. Presidente Nereu Ramos, 203 - Centro
Fone: (0xx49) 3555-2266
CHAPECÓ - VALDIR MORONI
R. Nereu Ramos, 253 D
Fone: (0xx49) 3322-2402
Fone/Fax: (0xx49) 3322-1144
CONCÓRDIA - ELETRÔNICA SOZO LTDA. - ME
R. 29 de Julho, 702 - Sala 1 - Centro
Fone/Fax: (0xx49) 3442-3626
CRICIÚMA - CENTER PANAVISION AT LTDA.
Av. Centenário, 3950 - Sala 2
Fone: (0xx48) 2101-5555
FLORIANÓPOLIS - ELETR. FERNANDES LTDA.
R. Liberato Bitencourt, 1350 - Estreito
Fone: (0xx48) 3244-3912 / 3248-3773
JARAGUÁ DO SUL - ELETRÔNICA GRETEC LTDA. - ME
R. João Januário Ayroso, 10 - Sala 02 - Centro
Fone: (0xx47) 3372-2050
JOAÇABA - F. TRAIANO ELETRÔNICA LTDA. - ME
Av. Duque de Caxias, 556 - Centro
Fone: (0xx49) 3522-0418
JOINVILLE - ELETRÔNICA HANG E COM DE PEÇAS LTDA.
R. Anita Garibaldi, 46 - Anita Garibaldi
Fone: (0xx47) 3455-0425
LAGES - OFICINA ELETR. TELE COR LTDA.
R. Otacílio Vieira da Costa, 138
Fone: (0xx49) 3222-2382 / 3224-4414
RIO NEGRINHO - ELETR. UNIVERSO LTDA
R. R. Pedro Simões de Oliveira, 265
Fone: (0xx47) 3644-0979
SÃO MIGUEL D´OESTE - DAGOSTIN & CIA LTDA.
R. Duque de Caxias, 1413 - Centro
Fone: (0xx49) 3622-0026
TUBARÃO - CSE - COM. SERV. ELETR. LTDA.
R. Atamiro Guimarães, 754
Fone: (0xx48) 3626-3644 / 3702 / 2955

SÃO PAULO

ADAMANTINA - CARLOS ERNANDES DUARTE - ME
Av. Rio Branco, 718
Fone: (0xx18) 3521-2223
ANDRADINA - SÉRGIO CANSONATO E CIA LTDA. - ME
R. Dom Bosco, 722 - Centro
Fone: (0xx18) 3722-7444
AMERICANA - COM. MAN. AP. EL. BERTON LTDA.
R. Sete de Setembro, 168
Fone: (0xx19) 3461-8238
AMERICANA - ELETR. AMERICANA LTDA
R. R. Carioba, 259 – Centro
Fone: (0xx19) 3461-7180
AMPARO - B. GONÇALVES ELETRÔNICA - ME
R. Barão de Campinas, 124 - Centro
Fone: (0xx19) 3807-4100
ARAÇATUBA - ELETRÔNICA LUCENA LTDA. - ME
R. Marechal Deodoro da Fonseca, 635 - Centro
Fone: (0xx18) 3621-8775
ARARAQUARA - ASSISTÊNCIA TÉCNICA PLAYSERVICE LTDA.
R. Gonçalves Dias, 244 - Centro
Fone: (0xx16) 3397-2088
ASSIS - GLAUCIO AGNO DA SILVA - ME
R. São Paulo, 51
Fone: (0xx18) 3323-2323

TG7841LB(pt-pt)_0625_ver021.pdf 79 2013/06/25 14:28:18

Informações úteis

ATIBAIA - ATIBAIA TV LTDA.
R. João Pires, 390 - Centro
Fone: (0xx11) 4411-0644
BARRETOS - FRANKLIN HABECK & CINTIA SANTOS DE OLIVEIRA LTDA ME
Av. 43, 749
Fone: (0xx17) 3322-5914
BAURU - FONEMASTER TELEINFORMÁTICA LTDA
Av. Duque de Caxias, 12-57 - V Sta Cruz
Fone: (0xx14) 3104-3232
BAURU - ELETRÔNICA ASAMI LTDA.
R. Monsenhor Claro, 270 - Centro
Fone: (0xx14) 3104-9551
BIRIGUI - ELETRÔNICA AGTECH COMÉRCIO DE ELET. ELETRÔNICOS LTDA. - ME
R. Saudades, 603
Fone: (0xx18) 3641-6376
BOTUCATU - EL. JAMAS LTDA.
Av. Floriano Peixoto, 662
Fone: (0xx14) 3882-1081/ 3813-4090 / 3008
Fax: 3813-4311
BRAGANÇA PAULISTA - ENILMA RODRIGUES DOS REIS
R. João Franco, 408 - Parque Brasil
Fone: (0xx11) 4032-6597
CAÇAPAVA - ELETRÔNICA SANTOS E SANTOS LTDA. - ME
R. Comendador João Lopes, 341 - Centro
Fone: (0xx12) 3653-6944
CAMPINAS - COM. EL. VÍDEO SOMI LTDA.
Av. Dr. Moraes Salles, 1270 E 1288
Fone: (0xx19) 3254-3434
CAMPINAS - TECNICENTRO COM. ELET. PEC. ASSIST. TEC. LTDA.
R. Dr. Quirino, 1668 - Centro
Fone: (0xx19) 3737-2500
Fax: 3737-2501
CAMPO LIMPO PAULISTA - LUIZ HENRIQUE G. FERREIRA - ME
Av. Presidente Vargas, 61 - Vila Tavares
Fone: (0xx11) 4039-1552
CARAGUATATUBA - RIZZO E OLIVEIRA
Av. Anchieta, 990
Fone: (0xx12) 3883-4093 / 4059
COTIA - ELETRÔNICA NOVA RENAZA LTDA.
Av. Prof. Manoel J. Pedroso, 365
Fone: (0xx12) 4703-3398 / 5429
CRUZEIRO - JADIR MOTA CARNEIRO CRUZEIRO - ME
R. Cap. Otávio Ramos, 610
Fone: (0xx12) 3144-3357 / 3143-3859
DRACENA - JORGE & FILHO LTDA.
Av. Expedicionário, 1013
Fone: (0xx18) 3821-2479
DIADEMA - MARUYA ELETRÔNICA LTDA.
Av. São José, 320
Fone: (0xx11) 4056-8988 / 8359
Fax: 4056-8761
FERNANDÓPOLIS - ELETRÔNICA CONCORDIA LTDA. - ME
Av. Expedicionários Brasileiros, 1614
Fone: (0xx17) 3442-3921
FRANCA - STAR ELETRÔNICA LTDA.
R. Gonçalves Dias, 1926
Fone: (0xx16) 3723-2474
GUARATINGUETÁ - ELETRO DENIS LTDA.
Pça Joaquim Vilela O Marcondes, 497
Fone: (0xx12) 3132-4909
GUARUJÁ - AUGE ELETRÔNICA LTDA.
Av. Santos Dumont, 669
Fone: (0xx13) 3352-3797
GUARULHOS - ELETR. NITICOR LTDA.
R. Luiz Faccini, 552
Fone: (0xx11) 6408-0843
GUARULHOS - VÍDEO TAPE COM. ASS. TÉC. LTDA.
Av. Tiradentes, 425
Fone: (0xx11) 2440-8902
Fax: 2443-0118
GUARULHOS - SVF COMÉRCIO E ELETRÔNICA LTDA.
Av. Dr. Timóteo Penteado, 4493 - Vila Galvão
Fone: (0xx11) 6452-9771
INDAIATUBA - TECNILASER ELETRÔNICA LTDA. - ME
R. Pedro Gonçalves, 1169 - Centro
Fone: (0xx19) 3875-6429
ITAPETININGA - TÂNIA AP. ALBUQUERQUE - ME
Av. Cinco de Novembro, 901 - Vl Rubens
Fone: (0xx15) 3272-3973
ITAPEVA - MOISÉS CAMARGO - ITAPEVA - ME
Av. Cel. Acácio Piedade, 411 - Centro
Fone: (0xx15) 3522-3424
Fax: 3522-3703
ITAPIRA - COML. E ELETRÔNICA SETTI LTDA.
R. Alfredo Pujol, 423
Fone: (0xx19) 3863-3802
ITATIBA - COSTA COM. E ASSIST. TEC. ITATIBA LTDA.
R. Eugênio Passos, 200 - Centro
Fone: (0xx11) 4524-6420
Fone/Fax: (0xx11) 4538-1949
ITAQUAQUECETUBA - NOVA ELETRÔNICA COM. E ASSIST. TÉC. LTDA. - ME
R. Uberlândia, 15 - Vl. Virgínia
Fone: (0xx11) 4647-1691
ITU - OKUBO & TAKAKU LTDA. - ME
Av. Octaviano P. Mendes, 703
Fone: (0xx11) 4022-4236
JABOTICABAL - APARECIDO FIORAVANTI TODESCO
Av. Pintos, 611 - Centro
Fone: (0xx16) 3202-1580
JALES - DISTASI & ROZANEZ LTDA.
R. 12 - nº 2113 - Centro
Fone: (0xx17) 3632-4479 / 5542
JAÚ - ELETRÔNICA VITAL LTDA.
R. Saldanha Marinho, 1186
Fone: (0xx14) 3622-4002
JUNDIAÍ -BENTO PRADO ELETRONICA ME.
R. Tiradentes, 183
Fone: (0xx11) 4521-1739
LIMEIRA - COMERCIAL EL. TABOGA LTDA.
R. Sarg. Alberto Pierrot, 221
Fone: (0xx19) 3441-3286
MARÍLIA - ASSISTEC CENTER COMP. ELETR. LTDA.
R. Araraquara, 278
Fone: (0xx14) 3433-0766
MATÃO - WILSON TARANTIN
Av. 07 de setembro, 1435
Fone: (0xx16) 3382-1046
MAUÁ - ELETRÔNICA ÁUDIO E VÍDEO SERVICE LTDA.
R. dos Bandeirantes, 55
Fone: (0xx11) 4514-5233
Fax: 4541-4977
MOCOCA - REINALDO GOMES DOS SANTOS ELETRÔNICA - ME
Av. da Saudade, 1715
Fone: (0xx19) 3656-5542

TG7841LB(pt-pt)_0625_ver021.pdf 80 2013/06/25 14:28:18

MOGI GUAÇU - ELETR. MARISTELA LTDA.
Av. São Carlos, 253
Fone: (0xx19) 3841-8504
MOGI MIRIM - M. A. ALMEIDA MOGI MIRIM
R. José Bonifácio, 381
Fone: (0xx19) 3862-4401 / 3860-2006
ORLANDIA - CARLOS ROBERTO DE PÁDUA
Av. Dois, 291 – Centro
Fone: (0xx16) 3726-4773
OSASCO - ELETRÔNICA RENAZA LTDA.
R. João Colino, 106
Fone: (0xx11) 3681-1846 / 3681-9282
OSVALDO CRUZ - STORTO & STORTO LTDA. - ME
Av. José Siqueira, 640
Fone: (0xx18) 3528-1380
P. EPITÁCIO - ALCIDES THOMAZINI CALBENTE
R. Fortaleza, 9-24 - Centro
Fone: (0xx18) 3281-4184 / 4588
PEREIRA BARRETO - MARISA DO NASCIMENTO LOPES - ME
R. Ciro Maia, 1450 - Centro
Fone: (0xx18) 3704-1953 / 1090
PIRACICABA - R. R. TRAVAGLINI LTDA.
R. Moraes Barros, 1242
Fone: (0xx19) 3433-4421
PORTO FERREIRA - JORGE L. RISSATO.
R. João Mutinelli, 652
Fone: (0xx19) 3585-1891
PRESIDENTE PRUDENTE - B. E. TURESSO.
R. XV de Novembro, 1935 - V. Ocidental
Fone: (0xx18) 3222-5168
RIBEIRÃO PRETO - MERCANTIL TECNOMASTER LTDA.
R. José Bonifácio, 383 - Centro
Fone: (0xx16) 3610-7553 / 3904-9908
RIBEIRÃO PRETO - PAULEDSON COML. LTDA.
R. Ceará, 812 - Campo Elizeos
Fone: (0xx16) 3961-1619 / 2655
RIO CLARO - SNEGS COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME
Av.Sete, 208
Fone: (0xx19) 3534-5072
SALTO - L. BORBOREMA LOPES ELET. - ME
R. Marechal Deodoro, 326
Fone: (0xx11) 4029-6563
Fax: 4029-7864
SANTOS - ELETRÔNICA MHR LTDA.
Av. Washington Luis, 173 - Vila Mathias
Fone: (0xx13) 3877-6451
S. B. CAMPO - PLASMATRONIC ASSIST. TEC. E COM. DE ARTIGOS ELETR. LTDA. - ME
R. Frei Gaspar, 607/609 - Vila Sta. Rita Cássia
Fone: (0xx11) 4339-1077 / 4339-4282
S. CAETANO DO SUL - EL. STARK COLOR LTDA.
R. Osvaldo Cruz, 575
Fone: (0xx11) 4221-8000 / 4229-5165 / 5405
SÃO CARLOS - GASPAR ELETRÔNICA LTDA.
Av. São Carlos, 2615- A
Fone: (0xx16) 3371-4014 / 3712
ÃO JOÃO DA BOA VISTA - CENTRO ELETRÔNICO SCACABAROZI LTDA.
Rua João Pessoa, 587 A
Fone: (0xx19) 3633-5144
S. J. CAMPOS - EXCEED COMPUTAÇÃO GRÁFICA E INFORMÁTICA LTDA.
Av. Nove de Julho, 983 - Vila Icaraí
Fone: (0xx12) 3922-6544
SÃO ROQUE - ELETRÔNICA ZOOM LTDA.
R. Pedro Conti, 86 - Centro
Fone: (0xx11) 4784-2509
Fax: 4712-5635
SOROCABA - ELETRÔNICA FRANCO
Av. Washington Luiz, 823
Fone: (0xx15) 3231-7534 / 3232-9745
SUMARÉ - GERALDO LUIZ TEIXEIRA
R. Santos Dumont, 46
Fone: (0xx19) 3873-6244
TANABI - ELETRO MOVEIS RONCOLATO LTDA. - ME
R. Cel Militao, 386 - Centro
Fone: (0xx17) 3274-2520
TAUBATÉ - LUIZ PREVIATO NETO
R. Dr. Souza Alves, 381 - Centro
Fone: (0xx12) 3633-4888
TIETÊ - REIS MARCELINO COIMBRA
R São Bento, 39 – Bairro Seis Irmãos
Fone: (0xx15) 3285-3299
Fax: 3285-3191
TUPÃ - ELETRÔNICA PONTALTI LTDA. - ME
R. Carijós, s/n Sala 36
Fone: (0xx14) 3496-2596
VALINHOS - EQUIPO COM. E CONS. ELETR. LTDA. - ME
R. José Milan , 71
Fone: (0xx19) 3871-6629
VARGEM GRANDE DO SUL - BENEDITO FRANCISCO ZOCOLAU - ME
R. Mato Grosso, 363
Fone: (0xx19) 3641-2486
VOTUPORANGA - PR MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO
R. Acre, 3202
Fone: (0xx17) 3421-4940

SÃO PAULO CAPITAL

ÁGUA BRANCA - AGS DIGITAL SERVICE
R. Germaine Burchard, 550
Fone: (0xx11) 3875-1333
Fax: 3871-3560
ALTO DA LAPA - PLASMA POINT OFICINA DE CONSERTOS
R. Cerro Corá, 2325
Fone: (0xx11) 3022-2056 / 2057
BUTANTÃ - PANA SYSTEM COM. SERV. LTDA.
R. José Piragibe, 431
Fone: (0xx11) 3726-2924 / 9158
CAMPO BELO - ELETRÔNICA CAMPO BELO LTDA. - ME
R. Vieira de Morais, 1574
Fone: (0xx11) 5542-2403
MOEMA - LEADER NET SERVICE LTDA.
Al. Dos Maracatins, 176
Fone: (0xx11) 5055-0155 / 5055-3225
MOÓCA - PANATEC ÁUDIO E VÍDEO LTDA.
R. da Mooca, 3710
Fone: (0xx11) 2694-0101
PIRITUBA - ELETRÔNICA ZUDINA LTDA.
Travessa Brig. Franklin Rocha, 03 - Centro
Fone: (0xx11) 3976-2806

TG7841LB(pt-pt)_0625_ver021.pdf 81 2013/06/25 14:28:18

S. M. PAULISTA - ELETR. ONO DE RÁDIO E TV LTDA. EPP
Av. São Miguel, 9200
Fone: (0xx11) 6297-3864 / 6590 / 6131-3902
SÃO PAULO - MULTIPORT SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES E INF. LTDA
Rua Funchal, 537
Fone: (0xx11) 3847-0990
SÁUDE - ELETRÔNICA ASSAI LTDA.
R. Caramuru, 204
Fone: (0xx11) 2577-6772 / 5589-7560
TATUAPÉ - PANAFAX VID. EL. LTDA.
Av. Celso Garcia, 2874
Fone: (0xx11) 2618-1466 / 2692-2240
VILA P. BARRETOS - AJESTEC TELECOMUNICAÇÕES LTDA. - ME
R. Guerino Giovani Leardini, 117 - Vila Pereira Barreto
Fone: (0xx11) 3972-2848

SERGIPE

ARACAJU - VÍDEOSOM COM. SERVIÇOS
R. Boquim, 575 - Centro
Fone: (0xx79) 3214-3568
Fax: 3222-7703

TRADIÇÃO MUNDIAL EM ASSISTÊNCIA TÉCNICA

ESCRITÓRIO
PANASONIC DO BRASIL LIMITADA
Est. Municipal Eduardo G. Pinto, 304 - Extrema / MG
FÁBRICA
PANASONIC DO BRASIL LIMITADA
Rua Matrinxã, 1155
Distrito Industrial Manaus - AM
C. N. P. J. 04.403.408/0001-65

CENTRO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR
Rodovia Presidente Dutra, km 155 - Caixa Postal 1641
CEP 12240-420 - São José dos Campos - SP
Fone: 0300 770 1515

Fone: 0800 011 1033
(somente para Região de DDD 0xx11)

TG7841LB(pt-pt)_0625_ver021.pdf 82 2013/06/25 14:28:18

Indice remessivo

3 pessoas: *23*, *29*

A Agenda telefônica: *31*
Ajuste de hora: *40*
Alarme: *43*
Atendimento automático: *21*, *40*
Atendimento de chamadas: *21*, *28*

B Bateria: *9*, *10*
Bloqueio de chamadas: *44*
Primeiro toque: *45*
Booster (redutor de ruído): *23*

C Chamada em espera: *22*, *29*
Chamada em espera com identificação de chamadas: *22*, *29*
Chamadas da linha fixa: *20*, *27*
Chamadas de celular: *20*, *27*
Chamadas em conferência: *63*
Chamadas perdidas: *47*
CID (Identificação de chamadas): *48*
Código de comando direto: *36*
Compartilhamento de chamada: *23*, *29*, *40*
Correio de voz: *60*, *61*
CX PS (correio de voz): *61*

D Data e hora: *14*
Discagem em cadeia: *33*
Discagem rápida: *35*
Discagem temporária por tom: *23*, *29*

E Edição da lista de chamadores: *48*
Equalizador: *23*
Espera: *22*, *28*

F Falha de alimentação (operação de backup de alimentação): *25*
Flash: *22*, *29*, *40*

G Grupos: *31*, *47*

I Identificação do toque: *47*
Intercomunicação: *63*

L Link para celular
Código de área: *19*
Conexão: *18*
Conexão automática: *17*
Modo Somente linha de celular: *18*
Modo Tocar como celular: *17*
Seleção de linha de celular: *18*
Selecionar unidade para tocar: *17*
Lista de chamadores: *48*

M Mensagens de erro: *66*
Modo da linha: *40*
Modo de discagem: *14*
Modo ecológico: *10*
Modo noturno: *43*
Monofone
Cancelamento do registro: *46*
Localizador: *63*
Nome: *44*
Registro: *46*
Monofone adicional: *46*
Montagem na parede: *65*
Mudo: *22*, *28*

P Pause: *21*, *27*
PIN: *19*
Prendedor de Cinto: *12*

R Realização de chamadas: *20*, *27*
Rediscagem: *20*, *21*, *27*
Redução de ruído: *23*

S Secretária eletrônica
Alerta de nova mensagem: *57*
Ativação/desativação: *54*
Código de acesso remoto: *59*
Econômico: *60*
Exclusão de mensagens: *55*, *56*, *59*
Exibição de chamadas: *54*
Mensagem de saudação: *54*
Número de toques: *60*
Operação remota: *58*
Ouvindo mensagens: *55*, *56*, *59*
Somente saudação: *60*
Tempo de gravação: *60*
Serviço de identificação de chamadas: *47*
Serviço rotativo/de pulso: *23*
Solução de problemas: *67*
SP-PHONE (Viva-Voz): *20*

T Tecnologia sem fio Bluetooth
Fone de ouvido: *52*
Telefone celular (Link para celular): *16*
Transferência de agenda telefônica: *51*
Telefone celular
Cancelamento do emparelhamento: *16*
Emparelhamento: *16*
Tipo de controle: *11*, *12*
Toque: *38*, *39*, *47*
Toque do teclado: *40*
Transferência de chamadas: *63*

V Visor
Contraste: *40*, *42*
Volume
Alto-falante: *20*, *27*
Receptor: *20*
Toque (Base): *28*, *38*, *42*
Toque (Monofone): *21*, *38*, *39*

TG7841LB(pt-pt)_0625_ver021.pdf 83 2013/06/25 14:28:19

Para referência futura
Recomendamos manter um registro das seguintes informações para auxiliar em reparos dentro da garantia.

Nº de série	Data da compra
(localizado na parte de baixo da base)	
Nome e endereço do revendedor	

Cole aqui o recibo da compra.

Panasonic System Networks Co., Ltd.
1-62, 4-chome, Minoshima, Hakata-ku, Fukuoka 812-8531, Japan

© Panasonic System Networks Co., Ltd. 2013

PNQX5770ZA

PNQX5770ZA TT0613MG0 (E)